


QuickStart-Anleitung Zehnder ComfoSense CCH

Tasten / Symbole

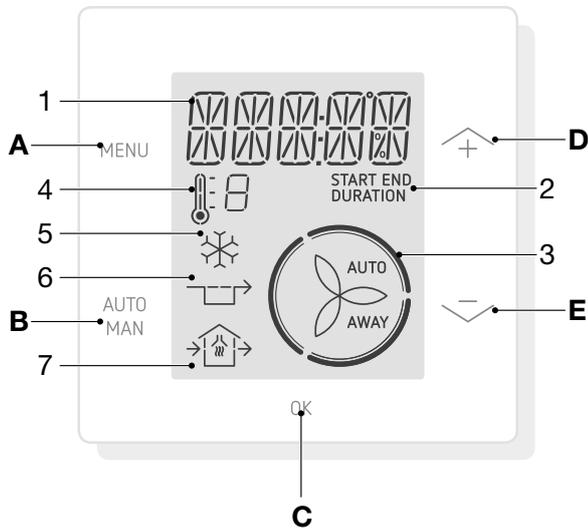

A	MENU	Öffnet das Basismenü
B	AUTO / MAN	Umschalten zwischen Manuell- / Auto-Modus
C	OK	Eingabetaste im Untermenü
D	+	Erhöhen Volumenstrom / Menüeinstellung
E	-	Verringern Volumenstrom / Menüeinstellung

1	Text / Zeit / Wert
2	Status Zeigt Startzeit, Endzeit oder Dauer
3	Belüftungsstufe
4	Temperaturprofil-Anzeige
5	ComfoCool-Symbol
6	Bypass-Symbol
7	ComfoHood-Symbol Statusanzeige für Luftstrom hinein / heraus

Belüftungsstufen



Abwesend (Ferien)



Stufe 1 (Grundlüftung)



Stufe 2 (Tagesstufe)



Stufe 3 (Partylüftung)

Funktionen / Bedienung



Drücken Sie jeweils die Taste «MENU», um folgende Optionen im Benutzermenü zu öffnen. Mit der Pfeiltaste navigieren Sie dann zur gewünschten Auswahl.

PARTY TIMER (Beschrieb)

→ MENU → 2x «OK»
→ Zeiteinstellung
→ «OK» zum bestätigen

ABWESENHEIT (Ferienmodus)

→ MENU → 2x Pfeil «+» → 2x «OK»
→ Datum / Uhrzeit einstellen
→ «OK» zum bestätigen

TEMPERATURPROFIL (Einstellen der Komforttemperatur)

→ MENU → 3x Pfeil «+» → «OK»
→ Temperaturprofil auswählen
(warm / normal / kalt)
→ «OK» zum bestätigen

ZEITPROGRAMM

(Einstellen eines Zeit- bzw. Wochenprogramms)

→ MENU → 4x Pfeil «+» → 2x «OK»
→ Programm wählen → «OK»
→ Wochentage, Tage oder Woche auswählen → «OK»
→ Startzeit → «OK»
→ Endzeit → «OK»
→ Lüftungsstufe → «OK»

CLOCK

(Einstellen der Uhrzeit)

→ MENU → 7x Pfeil «+»
bis Grundeinstellung → «OK»
→ 1x «+» bis Uhr → «OK»
→ Jahr / Monat / Uhrzeit einstellbar

FILTER

(Status abrufen)

→ MENU → 6x Pfeil «+»
bis Gerätestatus → «OK»
→ Filterstatus → «OK»
→ verbleibende Tage können abgerufen werden (Richtwert 180 Tage)

Hinweis: Die Befehle werden jeweils als Laufschrift auf dem Display wiedergegeben

Detailliertere Informationen über weitere Funktionen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Zehnder ComfoSense CCH.