

# Zehnder Silvertop



Installations-, Service- und Bedienungsanleitung

always the best climate



**Inhaltsverzeichnis**

<b>1.</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>5</b>
1.1.	Elektrische Leistungsdaten	5
1.2.	Abmessungen	5
1.3.	Zehnder Silvertop 06...23	6
1.4.	Zehnder Silvertop 35	6
1.5.	Zehnder Silvertop 52	6
<b>2.</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>Bei Anlieferung</b>	<b>9</b>
3.1.	Kontrollen	9
3.2.	Auspacken	9
3.3.	Lagerung	9
<b>4.</b>	<b>Hinweise zur Entsorgung</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>Verpackung</b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b>Kennzeichnung und Typenschild</b>	<b>10</b>
<b>7.</b>	<b>Zusammensetzung und Aufbau</b>	<b>12</b>
7.1.	Allgemeiner Aufbau	12
7.2.	Elektronisches Steuerteil	13
7.3.	Klemmleisten für Steuerung und Nutzeranschlüsse	14
<b>8.</b>	<b>Montage</b>	<b>16</b>
8.1.	Transport und Handhabung	16
8.2.	Aufstellung	16
8.3.	Einbau der Manometer zur Verschmutzungsüberwachung der Filter	16
8.4.	Montage des Siphons am Plattenwärmetauscher	18
8.5.	Montage des Siphons am dezentralen Register	19
8.6.	Anschluss an die Lüftungsanlage	20
8.7.	Anschluss an die Stromversorgung	20
<b>9.</b>	<b>Elektrischer Anschluss der externen Vorrichtungen</b>	<b>21</b>
9.1.	Externe Steuerung des Zwangsbetriebs mit niedriger Drehzahl (reduzierter Betrieb)	21
9.2.	Externe Steuerung des Zwangsbetriebs mit hoher Drehzahl (Normalbetrieb)	21
9.3.	Externe Steuerung Ausschalten	21
9.4.	Externe Steuerung Brandschutz	21
9.5.	Steuerung der Zuluft-Absperrklappen mit Motorantrieb - RMS	21
9.6.	Steuerung der Fortluft-Absperrklappen mit Motorantrieb - RMR	22
9.7.	Meldung des Signals Night Cooling (Nachtkühlung mit erhöhter Luftleistung) (LOBBY)	22
9.8.	Meldung des Alarmsignals	22
9.9.	Ferngesteuerte Ausschaltung Feuerwehr - ADP	22
9.10.	Rauchmelder - DAD	23
<b>10.</b>	<b>Anschluss von dezentralen Registern im Kanal</b>	<b>23</b>
10.1.	Dezentrales Warmwasserregister	23
10.2.	Dezentrales Kaltwasserregister	25
10.3.	Dezentrales ChangeOver-Register (CO-Register)	26
10.4.	Dezentraler Direktverdampfer (DX) kalt / heiß / umkehrbar	27
<b>11.</b>	<b>Allgemeine Beschreibung des Betriebs</b>	<b>28</b>
11.1.	Initialisierung der thermischen Sequenz	28
11.2.	Startsequenz	28
11.3.	Abschaltsequenz (Ventilatornachlauf)	28

**Inhaltsverzeichnis**

<b>12.</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>29</b>
<b>13.</b>	<b>Instandhaltung</b>	<b>29</b>
13.1.	Jährliche Prüfung der Gesamtanlage	29
13.2.	Prüfung der Filter	29
13.3.	Ausbau und Wiedereinbau der Kondensatwanne des Wärmetauschers	30
13.4.	Ausbau und Wiedereinbau des Plattenwärmetauschers	30
<b>14.</b>	<b>Störungsbehebung – Wartung</b>	<b>31</b>
14.1.	Anschluss und Einstellung des Druckwächters zur Filterüberwachung	31
14.2.	Anschluss und Einstellung der Druckwächter für Betriebsrückmeldung der Ventilatoren (ECO und DIVA)	31
14.3.	Anschluss und Einstellungen der Druckmessumformer (LOBBY)	32
14.4.	Anschluss und Einstellung der Druckmessumformer (MAC2 und QUATTRO)	33
14.5.	Überhitzungsschutz-Sicherheitsthermostate THS und THSD	34
14.6.	Wechsel der internen Speicherbatterie	35
<b>15.</b>	<b>Elektro-Schema der Steuerung</b>	<b>36</b>
<b>16.</b>	<b>Elektro-Schemas der Leistungskreise</b>	<b>38</b>
16.1.	Elektrisches Heizregister und Vorheizregister, einphasig, 230 V AC	38
16.2.	Elektrisches Heizregister und Vorheizregister, dreiphasig, 400 V AC	40
16.3.	Ventilatoren	41
<b>17.</b>	<b>Regelung Zehnder Easy 5.0</b>	<b>46</b>
<b>18.</b>	<b>Regelung Season</b>	<b>46</b>
18.1.	Allgemeines	46
18.2.	Zusammensetzung und Aufbau	46
18.3.	Elektronikkomponenten und Einstelleinrichtungen für den Nutzer	47
18.4.	Funktionsprinzip – Allgemeines	48
18.5.	Einstelleinrichtungen für den Nutzer	48
18.5.1.	Thermostat TH1 (Wärmerückgewinnung)	48
18.5.2.	Thermostat TH2 (Kälterückgewinnung)	48
18.5.3.	Thermostat TH3 für Frostschutz	48
18.6.	Anschluss und Einstellung der externen Vorrichtungen für den Nutzer	49
18.7.	Störungsbehebung und Wartung	49
18.8.	Allgemeines Elektro-Schema SEASON	50
18.9.	Elektro-Schema zum Anschluss der Ventilatoren SEASON	51
<b>19.</b>	<b>Kurven zu lufttechnischen Leistungen</b>	<b>56</b>
<b>20.</b>	<b>Inbetriebnahmebericht</b>	<b>58</b>
	<b>EU-Konformitätserklärung</b>	<b>62</b>

## Gesetzliche Vorschriften

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch wurde sehr sorgfältig verfasst. Ungeachtet dessen haftet der Herausgeber nicht für eventuelle Schäden, die durch fehlende oder falsche Angaben in dieser Bedienungsanleitung entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern.

Die Informationen in dieser Anleitung sind Eigentum der Zehnder Group. Jede Form der Veröffentlichung, ob ganz oder teilweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung der Zehnder Group. Innerbetriebliche Vervielfältigungen, die der Bewertung des Produkts oder der korrekten Verwendung dienen, sind zulässig und nicht genehmigungspflichtig.

### Zehnder Herstellergarantie

Die aktuellen Garantiebedingungen für das Gerät sind online verfügbar (<https://www.caladair.com/en/espace-client/media/sales-terms-and-conditions>).

Papierausdrucke können über unsere Vertriebskanäle angefordert werden.

### Markenzeichen

Selbst wenn sie nicht gesondert gekennzeichnet sind, gelten alle Markenzeichen als anerkannt. Ein fehlendes Etikett bedeutet nicht, dass ein Artikel oder Zeichen frei von Markenrechten ist.

© 2021 Zehnder Group

## Hinweise für Sicherheit und Umweltschutz

Nach den geltenden Vorschriften dürfen Montage und Wartung des Geräts nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, das für diesen Gerätetyp und die damit verbundenen Arbeiten autorisiert ist.

Die erforderliche persönliche Schutzausrüstung verwenden, um Schäden durch Gefahren elektrischer, mechanischer (Verletzungen durch Kontakt mit Blechen, scharfen Kanten usw.) und akustischer Art zu vermeiden.

Das Gerät darf nicht für einen anderen Zweck benutzt werden als den, für den es vorgesehen ist. Dieses Gerät darf nur zum Fördern von Luft genutzt werden, die frei von gefährlichen Bestandteilen, Baustellenstaub usw. ist.

Das Gerät so bewegen, wie im Kapitel „Transport“ beschrieben.

Die Erdung unter Einhaltung der geltenden Normen ausführen. Niemals ein Gerät in Betrieb nehmen, das noch nicht geerdet wurde.

Vor einem Eingriff sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Abwarten, bis alle beweglichen Teile des zentralen Lüftungsgeräts vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Türen, Paneele oder Wartungsklappen geöffnet werden.

Während des Betriebs müssen Paneele, Türen und Inspektions-/Wartungsklappen immer montiert und geschlossen sein.

Die Inbetriebnahme oder das vollständige Ausschalten des Geräts erfolgt ausschließlich über den Hauptschalter.

Die Sicherheits- und Kontrollvorrichtungen dürfen weder entfernt noch kurzgeschlossen oder außer Betrieb gesetzt werden.

Bei der Installation müssen die geltenden Brandschutzvorschriften eingehalten werden.

Eventuell anfallender Abfall muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Der ausführende Installationsbetrieb hat auf die Einhaltung der Vorschriften zu Schallemissionen im Innenbereich des Gebäudes zu achten und die Installations- und Aufstellungsbedingungen ggf. anzupassen.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Geräts, nicht autorisierte Reparaturen oder Änderungen oder die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.

## Länderspezifische Geräteversionen

Die in der vorliegenden Installations-, Service- und Bedienungsanleitung beschriebenen Lüftungsgeräte gibt es in unterschiedlichen Ausführungen bezüglich Registervarianten, Betriebsarten etc. Im Dokument werden alle Gerätevarianten beschrieben. Da die lokalen Anforderungen unterschiedlich sind, gibt es in den jeweiligen Ländern individuelle Sortimentsanpassungen. Die untenstehende Tabelle gibt eine Übersicht zu den in den jeweiligen Ländern zur Verfügung stehenden Gerätevarianten.

	Betriebsarten					Registervarianten							Wärmerückgewinnung	
	ECO	MAC2	QUATTRO	LOBBY	DIVA	SEASON	FIRST	SMART	PREMIUM BE	PREMIUM BC	INFINITE BE	INFINITE BC	Plattenwärmetauscher	Rotationswärmetauscher
DE / LUX	✓	✓	✓	✓				✓			✓	✓	✓	
AT	✓*	✓		✓				✓			✓	✓	✓	
CH	✓	✓	✓	✓			✓			✓			✓	

\* nur für Carma 9008 und Silvertop 06 und 08

## 1. Technische Spezifikationen

### 1.1. Elektrische Leistungsdaten

Modell Zehnder Silvertop	Leistung Elek- tro-Motor (W)	Betrieb- stemp. (°C / °C)	Schutzart	Über- hitzungs- schutz	FIRST, PREMIUM BC und SEASON		INFINITE BC und SMART		PREMIUM BE		INFINITE BE	
					Nennspan- nung (V/Ph/Hz)	Stromauf- nahme (A)	Nennspan- nung (V/Ph/Hz)	Stromauf- nahme (A)	Nennspan- nung (V/Ph/Hz)	Stromauf- nahme (A)	Nennspan- nung (V/Ph/Hz)	Stromauf- nahme (A)
06	2 x 169	-20 / 60	IP54/B	PTI	230/1/50	3,4	230/1/50	8,8	230/1/50	8,8	230/1/50	14,2
08	2 x 170	-20 / 60	IP54/B	PTI	230/1/50	4,0	230/1/50	14,8	230/1/50	14,8	230/1/50	25,7
15	2 x 480	-20 / 40	IP54/B	PTI	230/1/50	4,9	400/3+N/50	9,7	230/1/50	21,2	400/3+N/50	15,1
23	2 x 750	-20 / 40	IP54/B	PTI	230/1/50	7,2	400/3+N/50	13,0	400/3+N/50	13,0	400/3+N/50	22,8
35	2 x 1000	-20 / 50	IP54/B	PTI	400/3+N/50	3,8	400/3+N/50	21,2	400/3+N/50	19,0	400/3+N/50	36,3
52	2 x 1700	-20 / 40	IP54/B	PTI	400/3+N/50	5,8	400/3+N/50	27,4	400/3+N/50	23,1	400/3+N/50	44,7

\* PTI: integrierter Überhitzungsschutz



### 1.2. Abmessungen

Modell	Ø	A	B	C	D	D1	D2	E	E1	E2	F	F1	G	J	J1	K	L	M1	M2	M3	T1	SEASON SMART	PREMIUM SMART INFINITE	PREMIUM INFINITE
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Zoll	kg	kg	kg
06	200	1105	570	1040	145	-	-	225	365	225	135	150	385	75	130	265	545	720	-	-	1/2	175	180	185
08	250	1265	700	1150	170	-	-	235	415	270	160	225	485	75	180	275	625	880	-	-	1/2	250	255	260
15	315	1590	750	1200	230	-	-	315	500	315	210	190	585	100	230	435	770	1200	-	-	1/2	320	330	335
23	400	1735	1065	1340	270	-	-	330	535	330	250	420	765	100	230	440	855	1350	-	-	1/2	490	500	510
35	450	1950	1210	1495	295	-	-	340	615	405	280	515	805	100	305	475	960	-	685	685	1/2	635	650	660
52	-	2185	1520	1625	70	405	960	140	140	140	50	260	1115	100	380	525	1120	-	760	760	1	875	890	905



G - J - J1 - T1 für Wasserregister (PREMIUM BC / INFINITE BC)

(T1 = Dimension Anschlussstutzen, Außengewinde)



**1.3. Zehnder Sivertop 06...23**

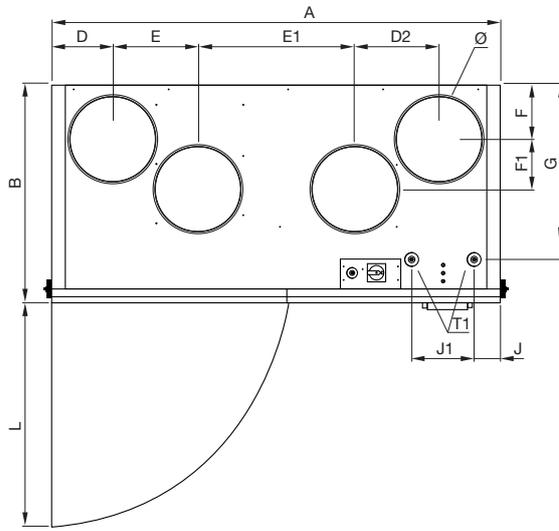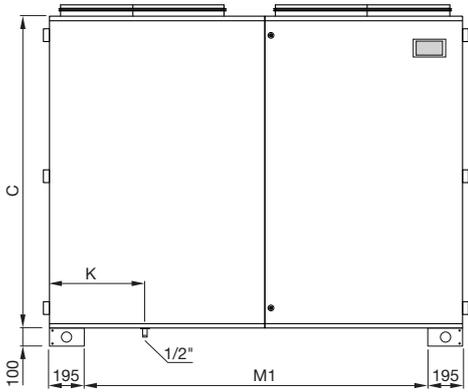

**1.4. Zehnder Sivertop 35**

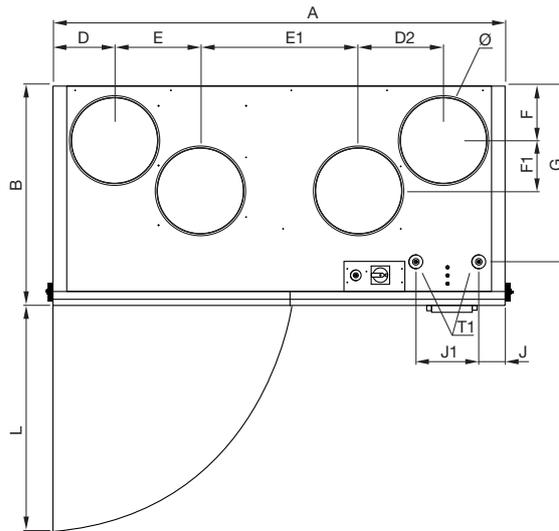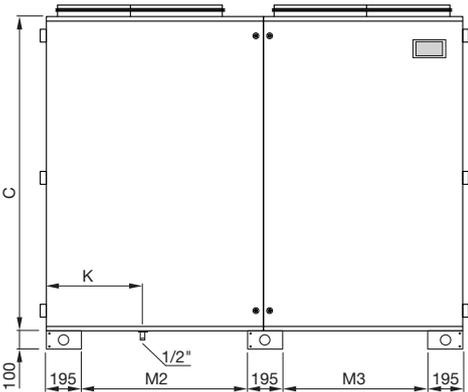


**1.5. Zehnder Sivertop 52**

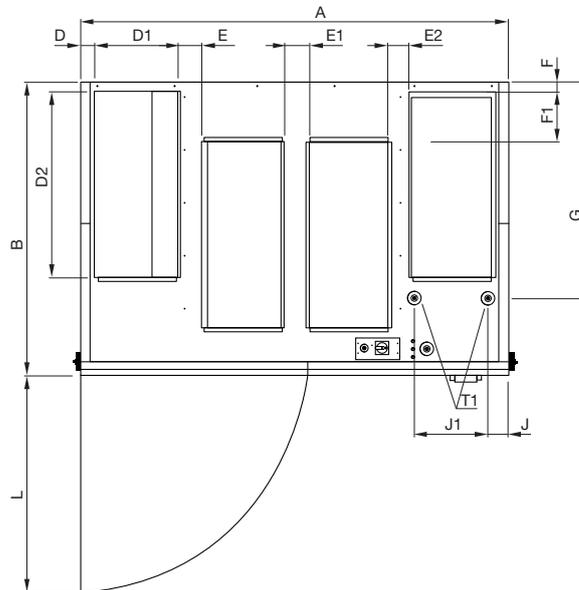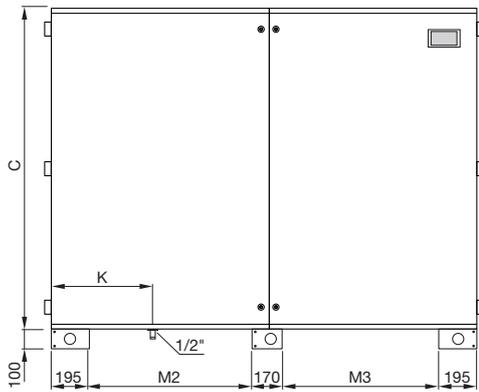


Die Zuluft befindet sich immer auf der rechten Geräteseite.

Zehnder Silvertop 06 bis 35

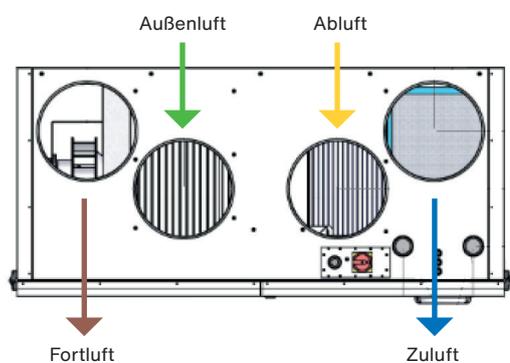

Zehnder Silvertop 52





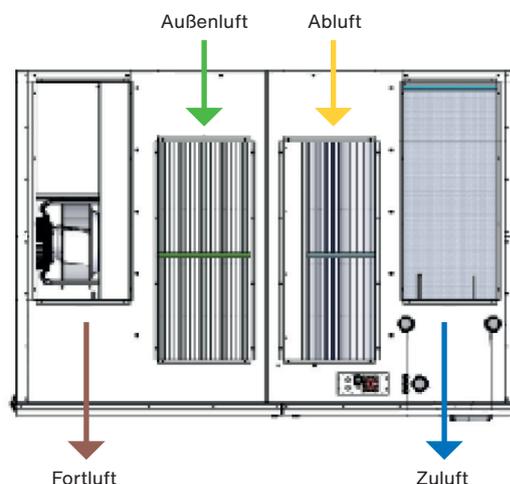


## 2. Allgemeines

Zehnder Silvertop ist eine Produktreihe hocheffizienter zentraler Großgeräte für die komfortable Raumlüftung in kompakter Monoblock-Bauweise mit Plug&Play-Funktionen. Die Produktreihe umfasst 6 Gerätegrößen und deckt einen Volumenstrom bis 5500 m<sup>3</sup>/h ab.

Sie ist standardmäßig mit der Regelung Zehnder Easy 5.0 ausgestattet, die für ein intelligentes Lüftungs- und Wärmemanagement sorgt (außer in der Variante SEASON, siehe Kapitel XVIII, REGELUNG SEASON). Die Regelung Zehnder Easy 5.0 ist mit Kommunikationsfunktionen (Modbus RTU/TCP oder Bacnet MSTP/IP) ausgestattet und verfügt über einen mit jedem HTML5-Internetexplorer kompatiblen Webserver. Die Regelung Zehnder Easy 5.0 wird in einer eigenen Anleitung beschrieben.

	Registervarianten		
	Elektrisches Vorheizregister DBE	Warmwasserregister BC	Elektrisches Register BE
FIRST			
SMART	✓		
PREMIUM BC		✓	
PREMIUM BE			✓
INFINITE BC	✓	✓	
INFINITE BE	✓		✓
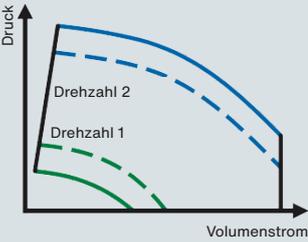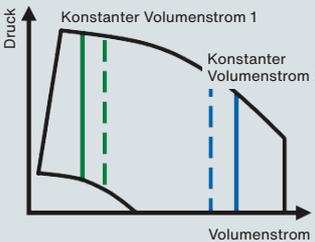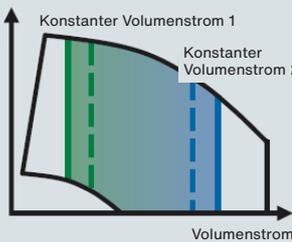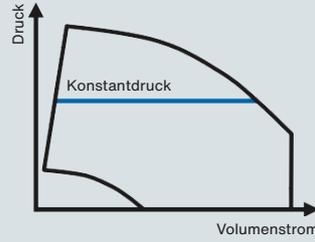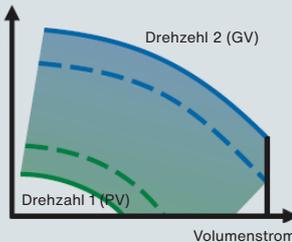
<b>Betriebsart</b>	<b>Drehzahl 2-stufig ECO</b>	<b>Volumenstrom konstant, 2-stufig MAC2</b>
		
<b>Zonenregelung</b>	Einzelne Zone	Einzelne Zone
<b>Beschreibung Betriebsart</b>	Abhängig vom hinterlegten Zeitprogramm wechselt die Anlage zwischen niedriger oder hoher Drehzahl. Alternativ Drehzahländerung über Stufenschalter	
<b>Betriebsart</b>	<b>Volumenstrom konstant, bedarfsgesteuert QUATTRO</b>	<b>Druckkonstant LOBBY</b>
		
<b>Zonenregelung</b>	Einzelne Zone	Mehrere Zonen
<b>Beschreibung Betriebsart</b>	Abhängig vom CO2-Gehalt wird der Volumenstrom konstant gehalten. (nicht möglich bei CARMA 9008)	
<b>Betriebsart</b>	<b>Drehzahl konstant, bedarfsgesteuert DIVA</b>	
		
<b>Zonenregelung</b>	Einzelne Zone	
<b>Beschreibung Betriebsart</b>	Abhängig vom CO2-Gehalt wird die Drehzahl konstant gehalten.	

Die Produktreihe Zehnder Silvertop wird serienmäßig mit einem modulierenden Bypass ausgeliefert, der folgende Funktionen erfüllt:

- Frostschutz des Plattenwärmetauschers
- Regelung des Prozentsatzes der Wärmeenergie-Rückgewinnung
- Freie Kühlung (Free Cooling)
- Nachtkühlung mit erhöhter Luftleistung (Night Cooling)
- Freie Heizung (Free Heating)

Falls eine Erweiterung der Funktionen gewünscht wird, kann die Produktreihe der zentralen Lüftungsgeräte Zehnder Silvertop mit den optionalen COMBI BOX Modulen gekoppelt werden, die eine dezentrale Anordnung der folgenden Register im Kanal ermöglichen:

- Kaltwasserregister
- Direktverdampfer (heiß und/oder kalt)
- ChangeOver-Register
- Warmwasserregister (statt des in das Lüftungsgerät integrierten Registers).

Hinweis: Zehnder Easy 5.0 kann nur die Regelung der folgenden Register übernehmen:

- Ein Warmwasserregister + ein Kaltwasserregister
- Nur ein ChangeOver-Register.

Zehnder Easy 5.0 ermöglicht nicht die Regelung der folgenden Register:

- Ein Warmwasserregister und ein Kaltwasserregister zur Entfeuchtung
- Ein Warmwasserregister + ein ChangeOver-Register.

### 3. Entgegennahme des Geräts

#### 3.1. Kontrollen

Bei der Anlieferung den Zustand von Verpackung und Material sowie die Anzahl der Pakete kontrollieren. Im Fall von Beschädigungen sind sofort präzise Vorbehalte auf dem Lieferschein des Spediteurs zu vermerken und der Händler zu benachrichtigen.

#### 3.2. Auspacken

Beim Auspacken des Materials Folgendes überprüfen:

- Die Gesamtanzahl der Pakete ist vorhanden
- Das vorgesehene Zubehör ist vorhanden (elektrische Geräte, Segeltuchstutzen, vibrationsdämpfende Elemente usw. ...)

Die Schutzfolie von den Blechen abziehen.

Nach dem Auspacken des Materials ist der Abfall gemäß den geltenden Vorschriften und unter Beachtung der Regeln für die Abfalltrennung zu entsorgen.

Verpackungen dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

#### 3.3. Lagerung

Solange das Gerät nicht eingebaut und an die Luftverteilungsanlage angeschlossen ist, muss es an einem geschützten, trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen -20 °C und +40 °C gelagert werden; die Verpackung bietet keinen ausreichenden Schutz für eine der Witterung ausgesetzte Lagerung im Freien.

### 4. Hinweise zur Entsorgung

Durch ihre Mitgliedschaft in der Umweltorganisation ECOLOGIC erfüllt die Firma CALADAIR die Pflichten zur Finanzierung von Sammlung, Beseitigung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten.

Beim Einbau oder Ausbau dieses Materials kann sich der Nutzer oder der Installationsbetrieb an die Firma Ecologic wenden, die ihm eine Lösung für die Abholung vorschlagen wird, um das Altgerät ordnungsgemäß zu entsorgen.

Telefon: 01 30 57 79 09

Internet: [www.e-dechet.com](http://www.e-dechet.com)

### 5. Verpackung

Das Lüftungsgerät Zehnder Silvertop wird befestigt auf Holzlatten oder PCB-Füßen geliefert und ist mit einer Kunststoff-Schutzfolie umhüllt. Empfindliche Teile sind durch Elemente aus Karton geschützt.

### 6. Kennzeichnung und Typenschild

Das Typenschild des Lüftungsgeräts ist nachstehend abgebildet:

**1** **SILVERTOP 52 INFINITE BC QUATT**

HIGH EFFICIENCY RECOVERY UNIT / CENTRALE DOUBLE FLUX HAUTE EFF

400 V	3~+N	50 Hz
HEATING / CHAUFFAGE	HOT WATER / EAU CHAUDE	8 bar/105°C max
DEFROST / DEGIVRAGE	ELECTRIC / ELECTRIQUE	15kW
0	Max : 27.4 A	
NOMINAL AIRFLOW / DEBIT NOMINAL : 4176 m³/h		VDI 6022 CERT. N° ..... No .../.../...
FRESH AIR - AIR NEUF	FILTER / FILTRE : 2 X F7 (ePM1 55%) - 650x650x48 mm MAX REPLACEMENT PRESSURE DROP / PERTE DE CHARGE MAX DE REMPLACEMENT : 131 Pa NOMINAL FILTER PRESSURE DROP / PERTE DE CHARGE NOMINALE DU FILTRE : 44 Pa	
EXTRACT AIR - AIR REPRIS	FILTER / FILTRE : 2 X M5 (ePM10 50%) - 650x650x48 mm MAX REPLACEMENT PRESSURE DROP / PERTE DE CHARGE MAX DE REMPLACEMENT : 73 Pa NOMINAL FILTER PRESSURE DROP / PERTE DE CHARGE NOMINALE DU FILTRE : 24 Pa	

\*CDF028811\*
 
 N° 21.03.072
 **SERIAL N° / N° DE FAB : 123456-789**

Manufactured by ZEHNDER CALADAIR INTERNATIONAL 61 rue de Saint Veran - 71000 MACON LOCHE - FRANCE

1	Größe des Geräts
	06
	08
	15
	23
	35
	52

Siehe Kurven zu lufttechnischen Leistungen  
Kapitel XIX KURVEN ZU LUFTECHNISCHEN LEISTUNGEN

2	Art der integrierten Regelung und Wärmetechnik	
	SEASON	Potentiometersteuerung der Ventilatoren und Thermostatsteuerung der Wärmerückgewinnung (keine Regelung Zehnder Easy 5.0)
	FIRST	Regelung Zehnder Easy 5.0 ohne integriertes Register
	SMART	Regelung Zehnder Easy 5.0 mit Regelung des integrierten elektrischen Vorheizregisters (DBE)
	PREMIUM BE	Regelung Zehnder Easy 5.0 mit Regelung des integrierten elektrischen Heizregisters (BE)
	PREMIUM BC	Regelung Zehnder Easy 5.0 mit Regelung des integrierten Warmwasser-Heizregisters (BC)
	INFINITE BE	Regelung Zehnder Easy 5.0 mit Regelung des integrierten elektrischen Vorheizregisters und des integrierten elektrischen Heizregisters (DBE + BE)
	INFINITE BC	Regelung Zehnder Easy 5.0 mit Regelung des integrierten elektrischen Vorheizregisters und des integrierten Warmwasser-Heizregisters (DBE + BC)

3	Art der Ventilatorregelung	
	ECO	Konstante Drehzahl
	LOBBY	Konstanter Druck
	MAC2	Konstanter Volumenstrom
	DIVA	CO2 mit regelbarer Drehzahl
	QUATTRO	CO2 mit regelbarem Volumenstrom

4	Art der Stromversorgung	
	400 V - 3~ + N - 50 Hz	Drei Phasen + Neutraleiter
	230 V - 1~ - 50 Hz	Eine Phase

5	BE: Nutzleistung des integrierten elektrischen Heizregisters (in kW) BC: Max. Temperatur/Druck	
---	---	--


6	Nutzleistung des elektrischen Vorheizregisters (in kW)	
---	--	--

7	Max. Stromaufnahme (in A)	
---	---------------------------	--

8	Herstellungsnummer; ist beim Kontakt mit dem Händler immer anzugeben	
---	--	--

## 7. Zusammensetzung und Aufbau

### 7.1. Allgemeiner Aufbau

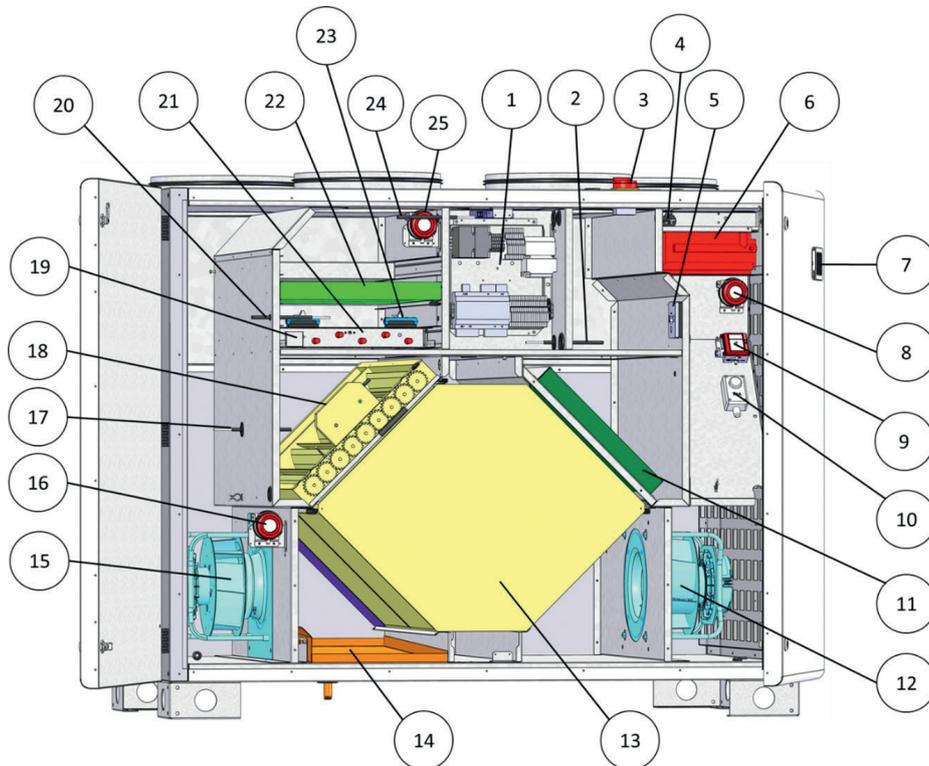


Abweichungen zwischen dieser Abbildung und dem tatsächlichen Modell sind möglich, die prinzipielle Anordnung der Elemente behält jedoch ihre Gültigkeit.

Ziffer	Bezeichnung	Element
1		Elektronisches Steuerteil
2	SRG	Abluft-Temperaturfühler
3		Hauptschalter der Stromversorgung
4	SSG	Zuluft-Temperaturfühler
5	CO2	CO2-Fühler (DIVA oder QUATTRO)
6	BE/BC	Elektrisches Heizregister (PREMIUM BE / INFINITE BE) oder BC - Warmwasser-Heizregister (PREMIUM BC / INFINITE BC)
7	PG 5,0	Lokale Touch-Bedieneinheit
8	DEP S	Druckwächter zur Betriebsüberwachung des Zuluftventilators (ECO / DIVA)
	TRP S	Zuluft-Druckmessumformer (LOBBY)
	TRP S	Druckmessumformer zur Messung des Zuluft-Volumenstroms (MAC2 / QUATTRO)
9	TRP R	Abluft-Druckmessumformer (LOBBY)
10	THA	Frostschutzthermostat (PREMIUM BC / INFINITE BC)
	THS	Überhitzungs-Sicherheitsthermostat des elektrischen Heizregisters (PREMIUM BE / INFINITE BE)
11	FR	Abluftfilter
12	VAS	Zuluftventilator
13	REC	Plattenwärmetauscher


Ziffer	Bezeichnung	Element
14		Kondensatwanne des Plattenwärmetauschers
15	VAR	Fortluftventilator
16	DEP R	Druckwächter zur Betriebsüberwachung des Fortluftventilators (ECO / DIVA)
	TRP R	Druckmessumformer zur Messung des Abluft-Volumenstroms (MAC2 / QUATTRO)
17	SBD	Temperaturfühler Vorheizregister (SMART / INFINITE)
18	BIM	Bypass inklusive Motor
19	THSD	Überhitzungsschutz des elektrischen Vorheizregisters (SMART / INFINITE)
20	SDG	Fortluft Temperaturfühler
21	DBE	Elektrisches Vorheizregister (SMART / INFINITE)
22	FS	Außenluftfilter
23	KS1	Relais Elektrisches Vorheizregister (DBE)
24	SEG	Außenluft Temperaturfühler
25	DEP FS	Druckwächter zur Verschmutzungsüberwachung des Außenluft Filters

## 7.2. Elektronisches Steuerteil

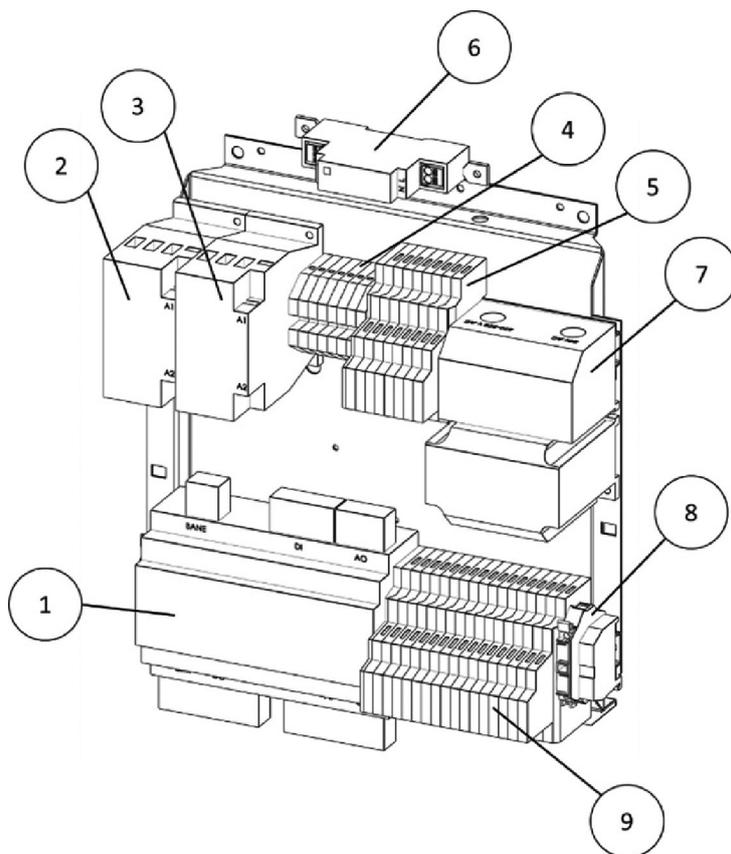

Ziffer	Bezeichnung	Element
1	CLD-283	Regler
2	K1	Kontaktgeber elektrisches Heizregister (BE)
3	KD	Kontaktgeber elektrisches Vorheizregister (DBE)
4		Klemmleisten für Stromversorgung von Zuluft- und Abluftventilatoren (VAS und VAR)
5		Obere Klemmleisten für Steuerung und Nutzeranschlüsse (Optionen); siehe Kapitel VII.3 Klemmleisten für Steuerung und Nutzeranschlüsse
6		Transformator Versorgung 230 V AC / 24 V DC der lokalen Touch-Bedieneinheit PG 5.0
7	TRAFO	Transformator Steuerung 230 V AC / 24 V AC
8		Klemme Sicherungshalter 3,15 A T
9		Untere Klemmleisten für Steuerung und Nutzeranschlüsse (Optionen); siehe Kapitel VII.3 Klemmleisten für Steuerung und Nutzeranschlüsse

### 7.3. Klemmleisten für Steuerung und Nutzeranschlüsse

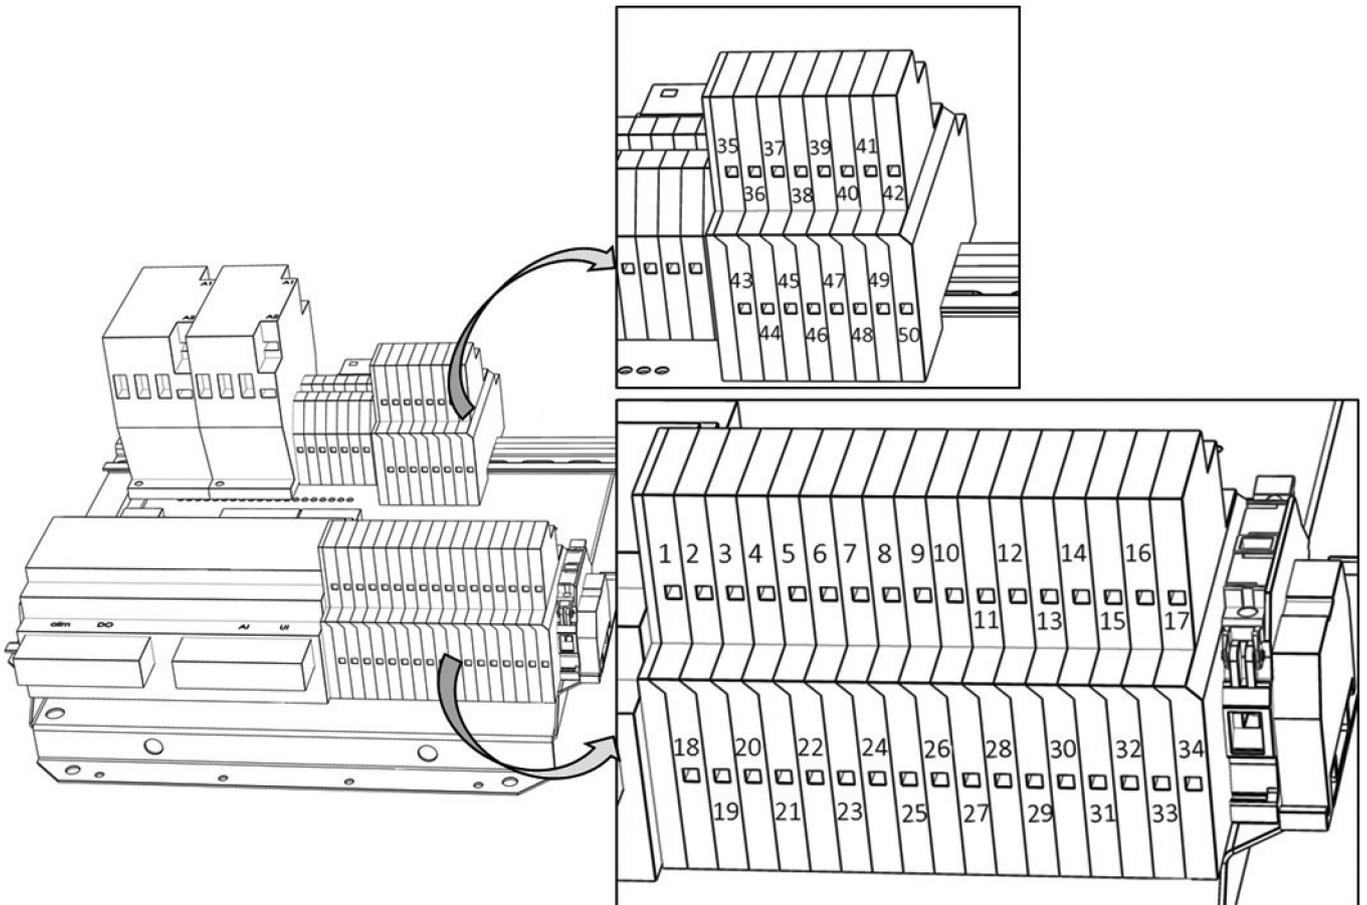

Bezeichnung	Definition	Klemmen	Anschluss
<b>ADP</b>	Ferngesteuerte Ausschaltung Feuerwehr	1-2	Anzuschließen an den Klemmen eines NC-Kontakts für die ferngesteuerte Ausschaltung durch die Feuerwehr. (Shunt zwischen Klemmen (1)-(2), werkseitige Einstellung)
<b>DAD</b>	Rauchmelder	3-4	Anzuschließen an den Störungskontakt von DAD. (Shunt zwischen Klemmen (3)-(4), werkseitige Einstellung)
<b>THA</b>	Frostschutzthermostat	5-6	Anzuschließen an die Klemmen (C) und (2) des Frostschutzthermostats THA (Lüftungsgeräte in Varianten PREMIUM BC und INFINITE BC, ausgestattet mit einem Warmwasserregister BC) Shunt zwischen Klemmen (5)-(6), werkseitige Einstellung (FIRST/SMART)
<b>THS</b>	Sicherheitsthermostat	5-6	Anzuschließen an die Klemmen (C) und (2) des Sicherheitsthermostats THS (Lüftungsgeräte in den Varianten PREMIUM BE und INFINITE BE, ausgestattet mit elektrischem Heizregister BE) Shunt zwischen Klemmen (5)-(6), werkseitige Einstellung (FIRST/SMART)
<b>EDT2</b>	Versorgung +24 V DC für Touch-Bediengerät EDT2 zum Einstellen der Umgebungsparameter	7-8	Anzuschließen an die Klemmen (N) bzw. (+24 V) des Touch-Bediengeräts EDT2 zum Einstellen der Umgebungsparameter (Polarität beachten).
<b>MF PV</b>	Zwangsbetrieb mit niedriger Drehzahl	9-10	Anzuschließen an einen externen potentialfreien Kontakt des Typs NO (Schließer)
<b>MF GV</b>	Zwangsbetrieb mit niedriger Drehzahl	11-12	Anzuschließen an einen externen potentialfreien Kontakt des Typs NO (Schließer)
<b>ARR EXT</b>	Externe Ausschaltung	13-14	Anzuschließen an einen externen potentialfreien Kontakt des Typs NO (Schließer)
<b>V3V BC</b>	3-Wege-Ventil des Warmwasser-Heizregisters	15-16-17	Anzuschließen am modulierenden 3-Wege-Ventil des Warmwasserregisters (siehe Kapitel X.1 Dezentrales Warmwasserregister)
<b>BESOIN CHAUD</b>	Pumpe des Warmwasser-Heizregisters	18 + DO3 des Reglers	Anzuschließen an M/A der Warmwasserumwälzung (Achtung, Ausgang 24 V AC muss übertragen werden); siehe Kapitel X.1 Dezentrales Warmwasserregister
<b>BESOIN FROID</b>	Pumpe des Kaltwasser-Kühlregisters	19 + DO4 des Reglers	Anzuschließen an M/A der Kaltwasserumwälzung (Achtung, Ausgang 24 V AC muss übertragen werden); (siehe Kapitel X.2 Dezentrales Kaltwasserregister)
<b>AL</b>	Alarmmeldung	20 + DO5 des Reglers	24-V-Ausgang ist verfügbar, wenn das Lüftungsgerät eine Störung aufweist (Achtung, Ausgang 24 V AC muss übertragen werden)
<b>NC Night Cooling</b>	Night Cooling (Nachtkühlung mit erhöhter Luftleistung)	22 + DO7 des Reglers	24-V-Ausgang ist verfügbar, wenn das Lüftungsgerät mit der Option LOBBY EC verknüpft ist, um die Absperrklappen während Night Cooling (Nachtkühlung mit erhöhter Luftleistung) zu öffnen. (Achtung, Ausgang 24 V AC muss übertragen werden)
<b>V3V BF</b>	3-Wege-Ventil des Kaltwasser-Kühlregisters	28-29-30	Anzuschließen am 3-Wege-Ventil des Kaltwasserregisters (siehe Kapitel X.2 Dezentrales Kaltwasserregister)
<b>RMS</b>	Zuluftklappe mit Motorantrieb	35 + DO1 des Reglers	Anzuschließen an die Klemmen 1 und 2 der Zuluftklappe mit Motorantrieb
<b>RMR</b>	Abluftklappe mit Motorantrieb	36 + DO2 des Reglers	Anzuschließen an die Klemmen 1 und 2 der Abluftklappe mit Motorantrieb
<b>THSD</b>	Überhitzungsschutz-Sicherheitsthermostat des elektrischen Vorheizregisters	44-45	Anzuschließen an die Klemmen (C) und (2) des Überhitzungsschutz-Sicherheitsthermostats THSD (Lüftungsgeräte in den Varianten SMART und INFINITE, ausgestattet mit elektrischem Vorheizregister) Shunt zwischen Klemmen (44)-(45), werkseitige Einstellung (FIRST/PREMIUM)

## 8. Montage

### 8.1. Transport und Handhabung

Das Lüftungsgerät darf ausschließlich gemäß der Einbauposition transportiert werden.

Wenn das Material mit einem Gabelstapler transportiert wird, darauf achten, dass er die gesamte Tragstruktur gut abstützt. Die für Transport und Handhabung gewählten Mittel auf das Gewicht des angelieferten Geräts abstimmen (siehe Gewichtsangaben am Anfang des Dokuments).

Wenn das Gerät mit einem Kran transportiert wird, eine Traverse verwenden und das Produkt mit Gurten sichern, um es in der korrekten Transportposition zu halten.

Besondere Vorsicht ist während des Absetzens des Produkts auf den Boden geboten, um Stöße zu vermeiden, die die Struktur und Unversehrtheit des Produkts beschädigen könnten.

### 8.2. Aufstellung

Das Lüftungsgerät Zehnder Silvertop ausschließlich im Innenbereich oder geschützt vor Witterungseinflüssen eingebaut werden.

Das Lüftungsgerät muss auf seine eigenen Standfüße und eine ausreichend stabile Fläche gestellt werden, ggf. unter Zuhilfenahme von vibrationsdämpfenden und verstellbaren Elementen, damit es vollkommen eben steht und sich die Struktur des Lüftungsgeräts nicht verzieht.

Grundsätzlich ist das Lüftungsgerät so zu installieren, dass die Innenkomponenten des Geräts sowohl während der Aufstellung als auch im Betrieb nicht durch Witterungseinflüsse oder die Umgebungstemperatur geschädigt werden können.

### 8.3. Einbau der Manometer zur Verschmutzungsüberwachung der Filter


Das Lüftungsgerät kann als Option (Artikel-Nr.: OPT004223) mit einem Zubehör-Kit zur Überwachung des Druckverlusts am Luftfilter ausgestattet werden. Es umfasst:





- 1 Manometer mit Flüssigkeitssäule und Skala, vor Ort zu befüllen (Messbereich 0-1000 Pa)
- 1 Behälter mit farbiger Flüssigkeit zum Befüllen
- 2 Druckmessstellen
- 1 m transparenter Kunststoffschlauch für den Anschluss
- Kleinteile (Schrauben, Halterung).

Pro auszurüstendem Filter ein Zubehör-Kit vorsehen.

Der Einbau sämtlicher Komponenten gehört zum Leistungsumfang des Installationsbetriebs.

Zur Erleichterung der Installation sind die Paneele, an denen sich die Druckmessanschlüsse befinden, sowie die Messvorrichtung werkseitig vorgebohrt.

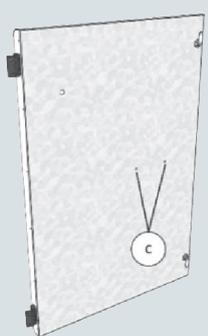Schritt	Beschreibung	Details
1	<p>Visuell feststellen, wo sich die 2 werkseitig vorgebohrten Löcher (C) an der Innenverkleidung der 2 Türen befinden, und in den 2 Blechen der doppelwandigen Verkleidung mit einem geeigneten Blechbohrer (z. B. Stufenbohrer) auf beiden Seiten eine Bohrung von 10 mm Durchmesser ausführen.</p> <p>Bohrspäne abkehren oder absaugen, damit sie beim Wiedereinbauen nicht in das Manometer mit Flüssigkeitssäule oder das Lüftungsgerät gelangen.</p>	

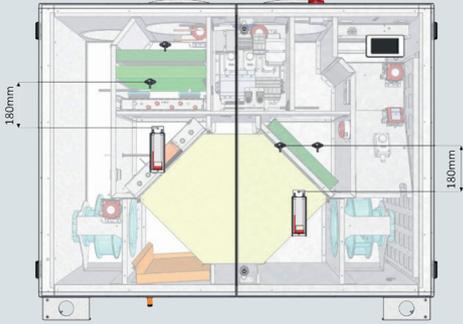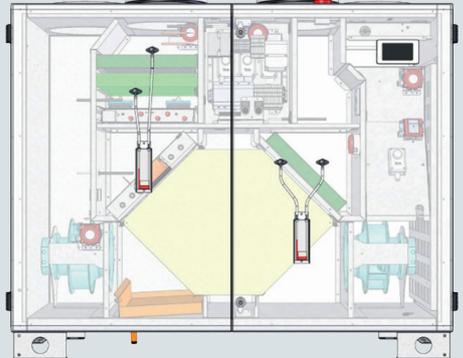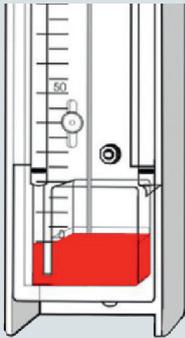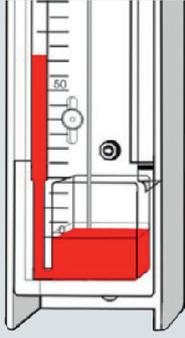
Schritt	Beschreibung	Details
2	<p>Die Druckmessvorrichtung an der Außenseite der Türen, zentriert und unterhalb der 2 Druckmessstellen, vorläufig positionieren und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Darauf achten, dass die Messvorrichtung exakt vertikal ausgerichtet ist und einen ausreichenden Abstand (180 mm) von den Druckmessstellen aufweist, damit der transparente Kunststoffschlauch nicht gequetscht wird.</p>	
3	<p>Die 2 Druckmessstellen vorläufig an der Außenseite der Paneele in den zuvor hergestellten Bohrungen positionieren.</p>	
4	<p>Die Druckmessstellen mit dem transparenten Kunststoffschlauch an die Messvorrichtung anschließen, dabei auf die Klemmen (+) und (-) achten. Die Länge so anpassen, dass der Schlauch nicht abgeknickt werden kann, um die Messung nicht zu verfälschen. Die Druckmessstelle, die in Richtung der Luftströmung vor dem Filter liegt, wird mit der Druckmessstelle (+) des Flüssigkeitsmanometers verbunden. Die Druckmessstelle, die hinter dem Filter liegt, wird mit der Druckmessstelle (+) des Flüssigkeitsmanometers verbunden.</p>	
5	<p>Die Türen schließen und überprüfen, dass der innere Abzweig der Druckmessstellen mit keiner Innenkomponente des Lüftungsgeräts in Kontakt kommt. Sofern erforderlich, den Abzweig leicht kürzen.</p>	
6	<p>Die Manometer mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Behälters füllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Den linken Anschluss (-) abschrauben.</li> <li>▪ Die Flüssigkeit langsam bis zum Nullpunkt der Skala eingießen.</li> <li>▪ Den Anschluss wieder einbauen (Gewinde fest, aber nicht zu fest anziehen).</li> <li>▪ Bei Bedarf die Position der Skala auf den Nullpunkt nachjustieren.</li> </ul> <p>Die restliche Flüssigkeit im Behälter für eventuell späteres Nachfüllen aufbewahren.</p>	
7	<p>Das Lüftungsgerät in Betrieb nehmen und die Dichtigkeit der gesamten zuvor installierten Vorrichtung überprüfen.</p>	
8	<p>Das Manometer auf korrekte Funktion und die transparenten Kunststoffschläuche auf korrekte Positionierung prüfen: Der angezeigte Druckverlust muss positiv sein, darf jedoch die in Kapitel XIV.1 Anschluss und Einstellung des Druckwächters zur Filterüberwachung angegebenen Werte nicht überschreiten.</p>	

#### 8.4. Montage des Siphons am Plattenwärmetauscher



**Nichtbeachtung der Regeln für die Montage des Siphons kann zum Überlaufen der Kondensatwanne und der Flutung des Innengereichs des Lüftungsgeräts führen und Beschädigungen des Materials, Fehlfunktionen und die Gefährdung von an der Anlage arbeitenden Personen zur Folge haben.**

Der im Lüftungsgerät bereitgestellte Abzweig für den Kondensatablauf ist ein Außengewinde G 1/2"; (siehe Kapitel I.2 Abmessungen).

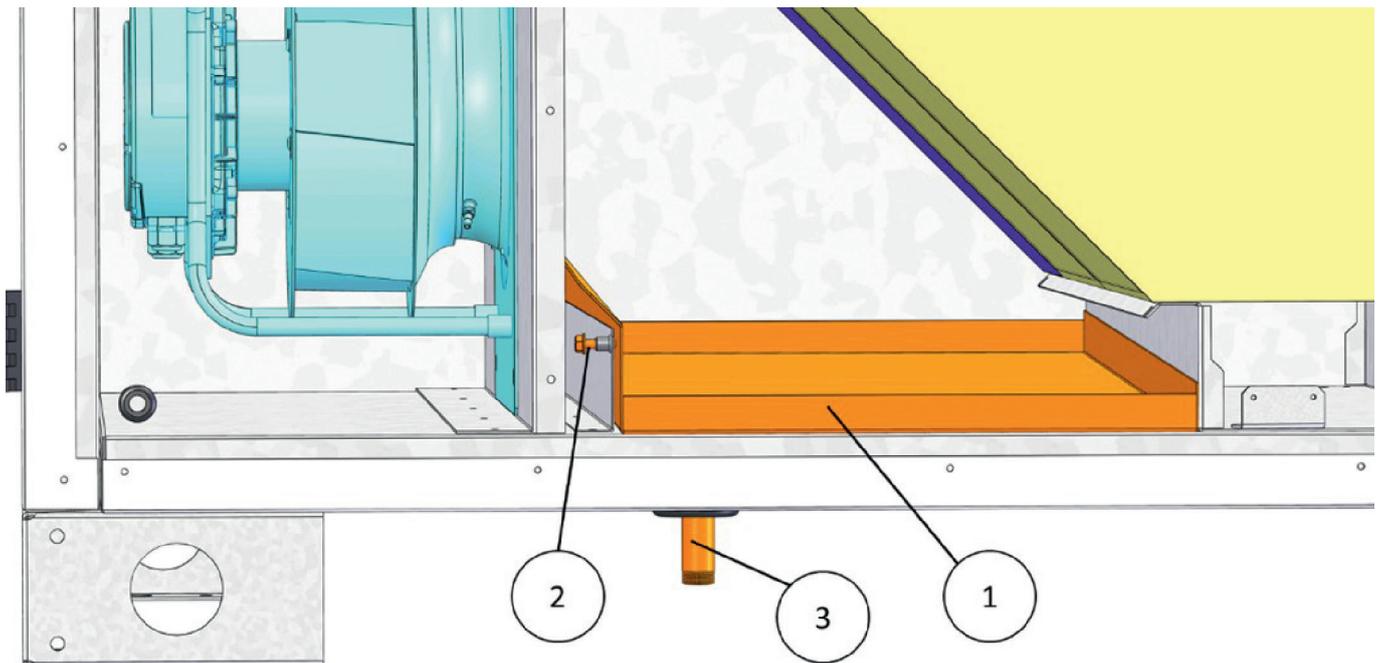

Die Kondensatwanne (1) ist in ihrer endgültigen Position dargestellt.


Die Kondensatwanne (1) von Hand anheben, um die Schraube (2) in der Führungsschiene zu entfernen. Anschließend die darunter liegende Durchführung aufschneiden, damit das Anschlussrohr(3) so unter dem Lüftungsgerät positioniert werden kann, wie in der obigen Abbildung gezeigt; dabei darauf achten, dass die als Dichtung dienende Durchführung nicht beschädigt wird.

Es ist ein geeigneter Siphon am Anschlussrohr anzuschließen

Damit der Siphon seine Funktion erfüllen kann, muss er immer mit Wasser gefüllt sein. Es muss bei der ersten Inbetriebnahme des Lüftungsgeräts gefüllt werden, und nach einem längeren Stillstand oder Betrieb ohne Kondensation muss eventuell vom Innenbereich des Lüftungsgeräts aus Wasser in den Siphon nachgefüllt werden.

Für jedes Kondensatablaufrohr muss ein eigener Siphon vorgesehen werden. Derselbe Siphon kann nicht für mehrere Ablaufrohre verwendet werden.

Sich vergewissern, dass die Siphonvorrichtung vollkommen dicht mit dem Abzweig am Lüftungsgerät verbunden ist, um ein Ansaugen von Außenluft auf jeden Fall zu vermeiden.

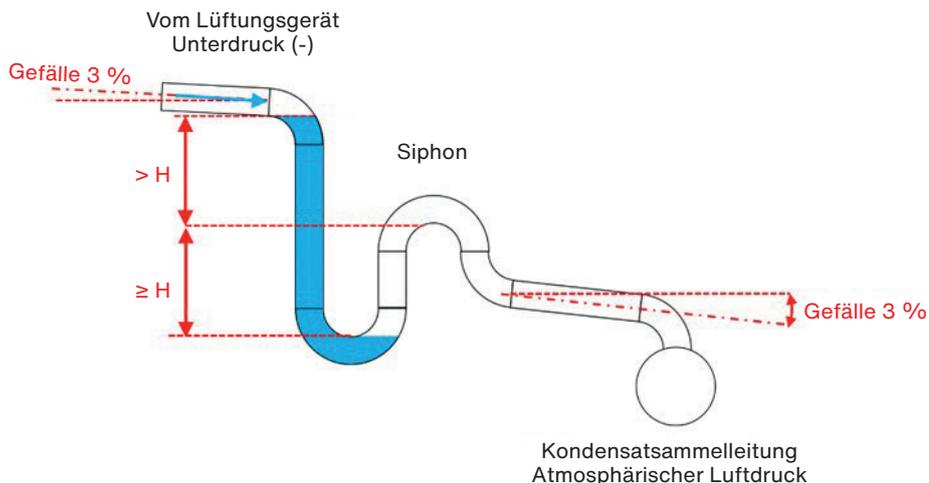


Unterdruck (Pa)	H (mm)
100	10
200	20
300	30
400	40
500	50
600	60
700	70
800	80
900	90
1000	100
1100	110
1200	120
1300	130
1400	140
1500	150

Die Höhe H hängt vom maximalen Unterdruck ab. Wenn der verfügbare Platz nicht eingeschränkt ist, können mit einer Höhe H = 120 mm alle im Betrieb auftretenden Fälle abgedeckt werden. Durch den Einbau eines Siphons mit integrierter Rückschlagvorrichtung (Kugel, Tülle, Klappe usw.) braucht diese geforderte Mindesthöhe zur Gewährleistung der Tauchtiefe des Siphons nicht beachtet zu werden.

Ein Gefälle von 2 bis 3 % in Ablaufrichtung der Kondensate vorsehen, damit sie gut ablaufen können, und darauf achten, dass in der Sammelleitung weder Unter- noch Überdruck herrscht.

### 8.5. Montage des Siphons am dezentralen Register

Es gelten die Anforderungen von Kapitel VIII.4 Montage des Siphons am Plattenwärmetauscher. Im Gegensatz zum Kondensatablauf aus dem Plattenwärmetauscher, in dem Unterdruck gegenüber dem atmosphärischen Luftdruck herrscht, weist der Ablauf aus dem dezentralen Register hier einen Überdruck gegenüber dem atmosphärischen Luftdruck auf. Deshalb muss hier eine andere Siphonhöhe gewählt werden.

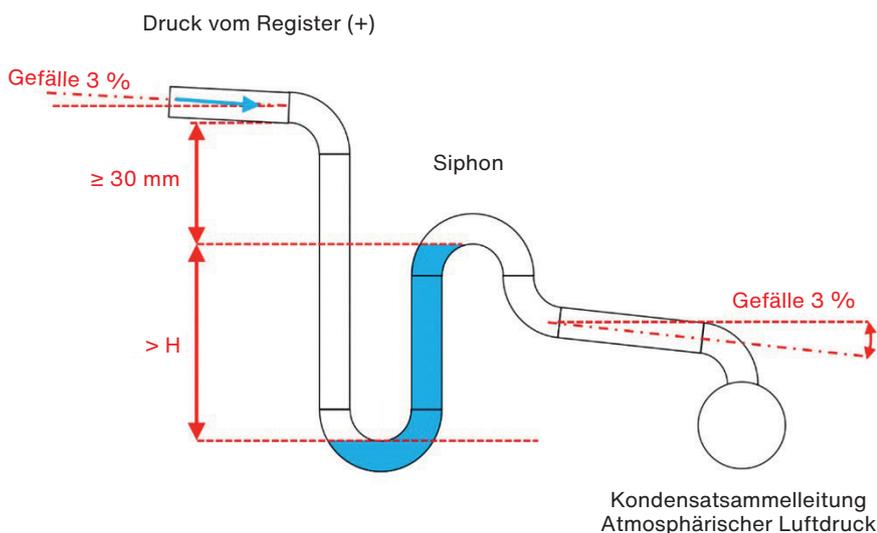

Druck (Pa)	H (mm)
100	10
200	20
300	30
400	40
500	50
600	60
700	70
800	80
900	90
1000	100
1100	110
1200	120
1300	130
1400	140
1500	150

Die Höhe H hängt vom maximalen Druck nach dem dezentralen Register ab. Wenn der verfügbare Platz nicht eingeschränkt ist, können mit einer Höhe  $H = 120$  mm alle im Betrieb auftretenden Fälle abgedeckt werden.

Ein Gefälle von 2 bis 3 % in Abflussrichtung der Kondensate vorsehen, damit sie gut ablaufen können. Darauf achten, dass in der Sammelleitung weder Unter- noch Überdruck herrscht.

### 8.6. Anschluss an die Lüftungsanlage

Für den Anschluss an die Lüftungsanlage die Kanalquerschnitte entsprechend den Abmessungen der Segeltuchstutzen wählen, die korrekt gespannt sein müssen. Die Kanäle müssen wärmeisoliert sein, und das erste Zubehör (Bögen, T-Stücke usw.) muss in einem Abstand mindestens gleich dem 2,5-Fachen des Durchmesser angeordnet sein, um Störungen (Turbulenzen) in der Luftströmung zu vermeiden, die den ordnungsgemäßen Betrieb des Lüftungsgeräts beeinträchtigen könnten. Das Gewicht der Kanäle darf nicht auf dem Lüftungsgerät lasten.

### 8.7. Anschluss an die Stromversorgung


Die Schutzeinrichtungen (Sicherungsautomat, Differentialschutz) müssen der Stromversorgung des Lüftungsgeräts vorgeschaltet sein.

Das Versorgungskabel wird direkt an der Rückseite des Hauptschalters angeschlossen, der an der Oberseite des Lüftungsgeräts angeordnet ist.

Eine Öffnung durch die Kautschukdurchführung bohren und das Versorgungskabel hindurchführen. Die Leiter des Versorgungskabels direkt an die Klemmleiste des Hauptschalters anschließen (Aderendhülsen für Crimpverbindungen vorsehen).

Den Erdungsleiter (PE) an der dafür vorgesehenen Klemme mit Mutter anschließen (einen Kabelschuh für M6-Schraube vorsehen). Der Erdungsleiter (PE) muss geringfügig länger sein als die Phasen- und der Neutralleiter.

Das Versorgungskabel sicher an einer nicht beweglichen Komponente (Rahmen, Kabelkanal usw.) fixieren und mit Schellen sichern.

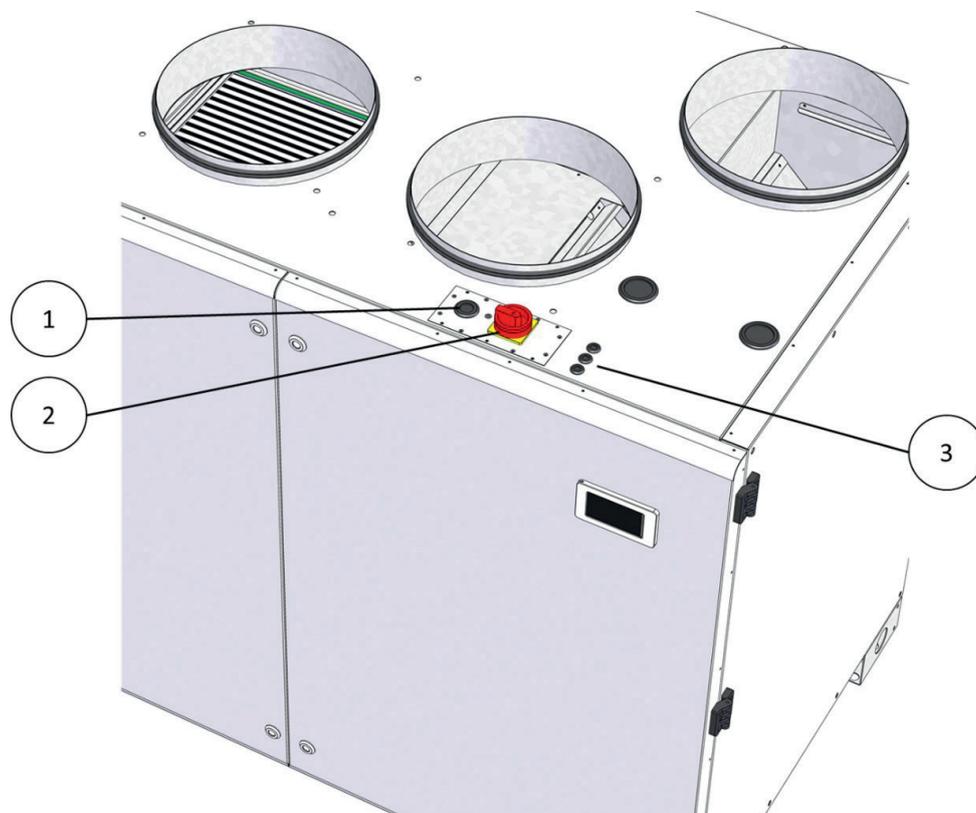


- 1- Durchführung für Stromversorgung
- 2- Hauptschalter
- 3- Zusätzliche Durchführungen zum Anschließen von Optionen

## 9. Elektrischer Anschluss externer Einrichtungen


### 9.1. Externe Steuerung des Zwangsbetriebs mit niedriger Drehzahl (reduzierter Betrieb)

Über die externe Steuerung des Zwangsbetriebs mit niedriger Drehzahl kann der Betrieb des Lüftungsgeräts mit niedriger Drehzahl unabhängig von der Betriebsart erzwungen werden, die aktuell durch die Programmierung über die Timerfunktion angefordert wird. Die externe Steuerung hat Vorrang vor der Timerfunktion. Wenn das Lüftungsgerät von der Timerfunktion abgeschaltet wurde, erzwingt die Aktivierung der externen Steuerung des Zwangsbetriebs mit niedriger Drehzahl (reduzierter Betrieb) den Start des Lüftungsgeräts mit niedriger Drehzahl.

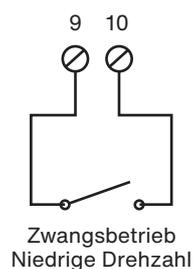


### 9.2. Externe Steuerung des Zwangsbetriebs mit hoher Drehzahl (Normalbetrieb)

Über die externe Steuerung des Zwangsbetriebs mit hoher Drehzahl (Normalbetrieb) wird der Lüftungsbetrieb des Lüftungsgeräts mit hoher Drehzahl unabhängig von der Betriebsart erzwungen, die durch die Programmierung über die Timerfunktion angefordert wird, und auch unabhängig von der externen Steuerung des Zwangsbetriebs im reduzierten Betrieb. Die externe Steuerung des Zwangsbetriebs mit hoher Drehzahl (Normalbetrieb) hat Vorrang vor der Timerfunktion und vor der externen Steuerung des Zwangsbetriebs mit niedriger Drehzahl (reduzierter Betrieb). Wenn das Lüftungsgerät von der Timerfunktion abgeschaltet wurde, erzwingt die Aktivierung der externen Steuerung des Zwangsbetriebs mit hoher Drehzahl (Normalbetrieb) den Start des Lüftungsgeräts mit hoher Drehzahl.

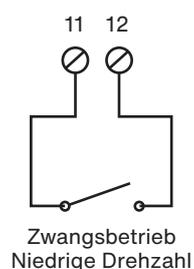

### 9.3. Externe Steuerung Ausschalten

Über die externe Steuerung zum Ausschalten wird das Ausschalten des Lüftungsgeräts unabhängig von der Betriebsart erzwungen, die durch die Programmierung über die Timerfunktion angefordert wird, sowie unabhängig von der externen Steuerung des Zwangsbetriebs im reduzierten Betrieb bzw. im Normalbetrieb.

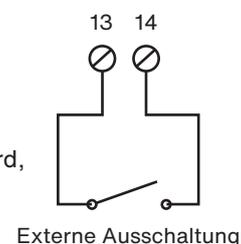


Falls das Lüftungsgerät häufig ein- und ausgeschaltet wird, wird nachdrücklich empfohlen, Absperrklappen in den Zuluft- und Abluftkanälen zu nutzen.

### 9.4. Externe Steuerung Brandschutz

Wenn die externe Steuerung für den Brandschutz aktiviert ist, arbeitet das Lüftungsgerät im Brandschutzbetrieb, und zwar unabhängig von der Betriebsart, die durch die Programmierung über die Timerfunktion angefordert wird, sowie unabhängig von der externen Steuerung des Zwangsbetriebs im reduzierten Betrieb bzw. im Normalbetrieb. Der Brandschutzbetrieb hat Vorrang vor allen anderen Betriebsarten.

Der Betrieb des Geräts hängt davon ab, wie diese Funktion vom Nutzer parametrierbar ist. In der Werkseinstellung ist diese Funktion standardmäßig nicht aktiv.

Das Potential der Klemme (+C) ist an den Klemmen (9), (11) und (13) der kundenseitigen Klemmleiste verfügbar.

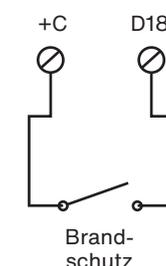


### 9.5. Steuerung der Zuluft-Absperrklappe mit Motorantrieb - RMS

Die Zuluft-Absperrklappe mit Motorantrieb RMS kann als Option geliefert werden. Sie wird direkt über den Ausgang DO1 des Reglers (24 V AC) versorgt. Sie verfügt über eine Sicherheits-Rückstellfeder, mit der die Klappe geschlossen wird, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.

Einbau und elektrischer Anschluss sind vom Installationsbetrieb auszuführen. Falls das Lüftungsgerät häufig ein- und ausgeschaltet wird, wird nachdrücklich empfohlen, Absperrklappen in den Zuluft- und Abluftkanälen zu nutzen.

Wenn das Lüftungsgerät in Betrieb ist, liegt eine Spannung von 24 V AC zwischen den Klemmen (35) und (DO1) an. In Ruhe liegt keine Spannung an.

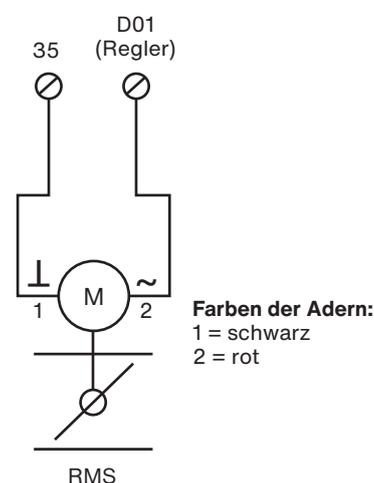


**9.6. Steuerung der Fortluft-Absperrklappe mit Motorantrieb - RMR**

Die Fortluft-Absperrklappe mit Motorantrieb RMR kann als Option geliefert werden. Sie wird direkt über den Ausgang DO2 des Reglers (24 V AC) versorgt. Sie verfügt über eine Sicherheits-Rückstellfeder, mit der die Klappe geschlossen wird, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.

Einbau und elektrischer Anschluss sind vom Installationsbetrieb auszuführen. Falls das Lüftungsgerät häufig ein- und ausgeschaltet wird, wird nachdrücklich empfohlen, Absperrklappen in den Zuluft- und Abluftkanälen zu nutzen.

Wenn das Lüftungsgerät in Betrieb ist, liegt eine Spannung von 24 V AC zwischen den Klemmen (36) und (DO2) an. In Ruhe liegt keine Spannung an.

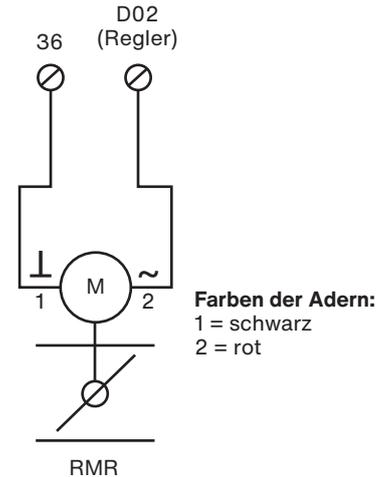


**9.7. Meldung des Signals Night Cooling (Nachtkühlung mit erhöhter Luftleistung) (LOBBY)**

Die Funktion Night Cooling (Nachtkühlung mit erhöhter Luftleistung) bietet die Möglichkeit, die kühleren Außentemperaturen in der Nacht zur Absenkung der Temperatur im Gebäude zu nutzen und so den Komfort tagsüber zu erhöhen und gleichzeitig den Energieverbrauch ggf. vorhandener Kühlsysteme zu begrenzen. Wenn die Funktion aktiv ist, wird daher die Luftmenge maximiert, um von der im Außenbereich verfügbaren kostenlosen Energie größtmöglich zu profitieren.

Damit diese Funktion bei einer Ventilatorregelung mit konstantem Druck (LOBBY) in vollem Umfang zur Verfügung steht, muss es möglich sein, die Öffnung der Register in der Anlage zu erzwingen, andernfalls bliebe die Luftmenge auf einen mittleren Wert begrenzt.

Ein Ausgang 24 V AC (muss übertragen werden) wird zwischen den Klemmen (22) der kundenseitigen Klemmleiste und DO7 des Reglers bereitgestellt, um das Öffnen der Register im Zeitraum von Night Cooling (Nachtkühlung mit erhöhter Luftleistung) zu erzwingen. Wenn die Funktion aktiv ist, liegt eine Spannung von 24 V AC zwischen Klemme (22) der Klemmleiste und (DO7) des Reglers an. In Ruhe liegt keine Spannung an.

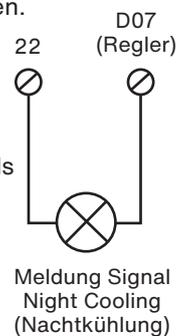


**9.8. Meldung des Alarmsignals**

Der gepolte Ausgangskontakt mit 24 V AC ist werkseitig als Schließer (Normally Open, NO) programmiert:

Kein Alarm oder Alarm der Klasse C (Warnung) (Siehe Alarmtabelle)	Alarm der Klasse A oder B ist aktiv (Siehe Alarmtabelle)
Keine Spannung zwischen Klemme (20) der Klemmleiste und (DO5) des Reglers	Spannung von 24 V AC zwischen Klemme (20) der Klemmleiste und (DO5) des Reglers

Das Signal für die Alarmmeldung ist auf 100 mA begrenzt. Es darf auf keinen Fall zur direkten Stromversorgung einer Komponente dienen. Das Signal muss zwingend übertragen werden.

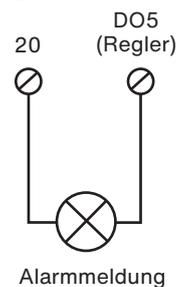


**9.9. Ferngesteuerte Ausschaltung Feuerwehr - ADP**

Der potentialfreie NC-Kontakt (Normally Closed, Öffner) der ADP-Funktion (oder von CMSI) muss vom Installationsbetrieb zwischen den Klemmen (1) und (2) der kundenseitigen Klemmleiste angeschlossen werden, nachdem der werkseitig an diesen 2 Klemmen angebrachte Shunt entfernt wurde.

Das Öffnen des Stromkreises unterbricht die gesamte 24 -V-AC-Versorgung des Steuerungsteils. Der Betrieb des Lüftungsgeräts wird gestoppt, und die Absperrklappen (sofern vorhanden) werden über ihre automatische Rückstellfeder geschlossen.

Das Gerät startet automatisch wieder, sobald der Stromkreis wieder geschlossen ist (Schließen des Kontakts von ADP oder CMSI).

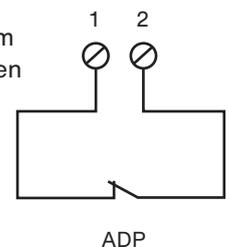


### 9.10. Rauchmelder - DAD

Der potentialfreie NC-Kontakt (Normally Closed, Öffner) von DAD muss vom Installationsbetrieb zwischen den Klemmen (3) und (4) der kundenseitigen Klemmleiste angeschlossen werden, nachdem der werkseitig an diesen 2 Klemmen angebrachte Shunt entfernt wurde.

Das Öffnen des Stromkreises unterbricht die gesamte 24-V-AC-Versorgung des Steuerungsteils. Der Betrieb des Lüftungsgeräts wird gestoppt, und die Absperrklappen (sofern vorhanden) werden über ihre automatische Rückstellfeder geschlossen.

Das Gerät startet automatisch wieder, sobald der Stromkreis wieder geschlossen ist (Schließen des Kontakts von DAD).

Wenn ein Rauchmelder installiert ist, muss eine motorisierte Klappe mit Federrücklauf installiert werden, die am Außenluftstutzen positioniert wird.

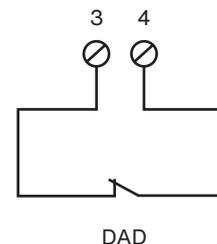

## 10. Anschluss von dezentralen Registern im Kanal

Alle Produkte aus der Reihe Zehnder Silvertop können zur Erweiterung der Grundfunktionen mit der Produktreihe COMBI BOX kombiniert werden, insbesondere für den Fall, dass dezentrale Kühlregister im Kanal hinzugefügt werden sollen.


### 10.1. Dezentrales Warmwasserregister

Wenn ein dezentrales Warmwasserregister im Kanal genutzt wird (verfügbar mit der Option Combi Box), ist der Anschluss des folgenden Zubehörs vorzusehen:


- 3-Wege-Ventil (als Option lieferbar)
- Frostschutzthermostat THA (als Option lieferbar)
- Umwälzpumpe (Auswahl und Lieferung durch den Installationsbetrieb)

Außerdem muss der Temperaturfühler (SSG) dezentral in der Lüftung nach dem dezentralen Warmwasserregister installiert werden.


Die Installation muss dem folgenden Prinzip für Wasseranschlüsse entsprechen:

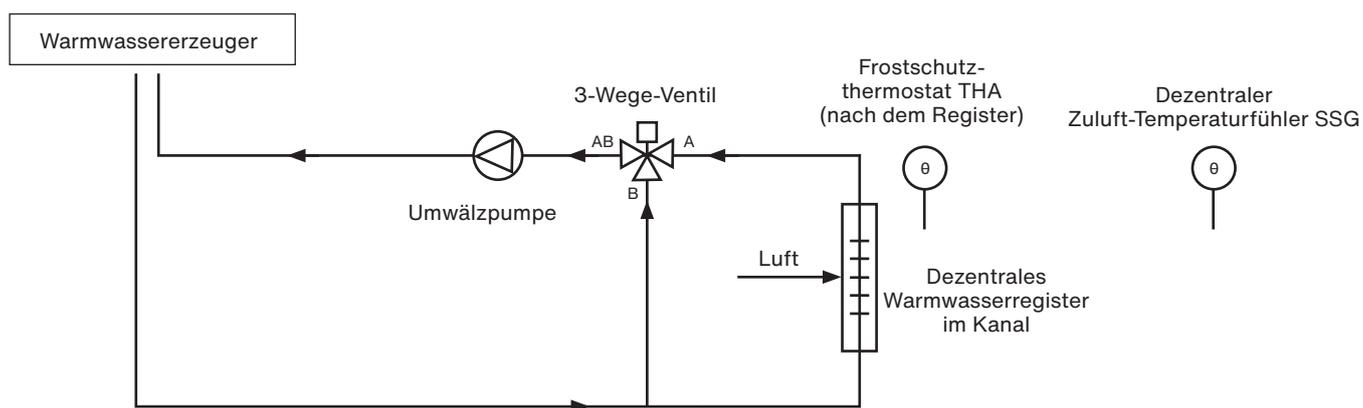

Der Wasseranschluss und die Installation des 3-Wege-Warmwasserventils müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:
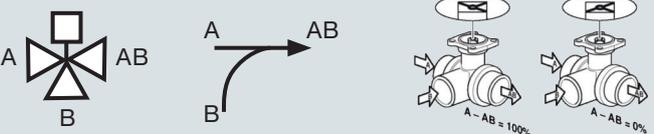
<p>Auf korrekte Richtung der Ventilspindel achten</p>	
<p>Auf korrekte Umlaufrichtung der Flüssigkeit achten</p>	

Der Elektroanschluss muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

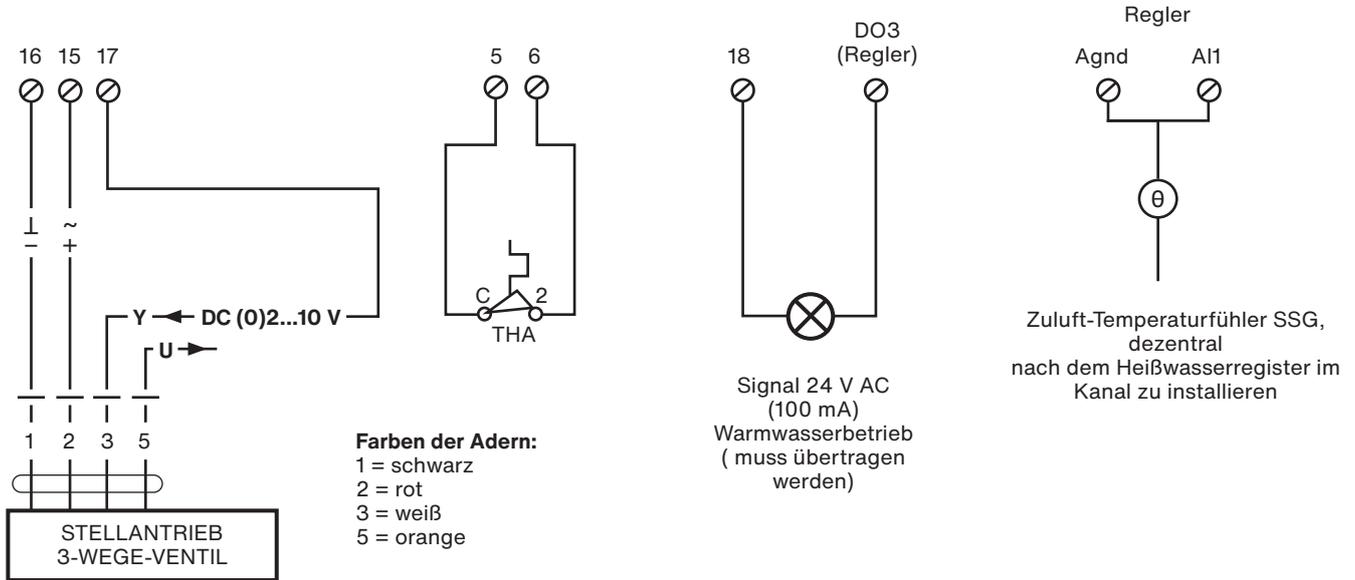

**Farben der Adern:**  
 1 = schwarz  
 2 = rot  
 3 = weiß  
 5 = orange

Signal 24 V AC (100 mA)  
 Warmwasserbetrieb (muss übertragen werden)

Zuluft-Temperaturfühler SSG, dezentral nach dem Heißwasserregister im Kanal zu installieren

Der Frostschutzthermostat THA entspricht dem Typ NC (Normally Closed, Öffner). Er muss auf +5 °C eingestellt werden. Er ist geschlossen, wenn die Temperatur des Flüssigkeitsthermometers höher als +5 °C ist, und wird geöffnet, wenn die Temperatur unter +5 °C absinkt. Er hat die Aufgabe, das Register sicher vor Vereisung zu schützen. Wenn der Kontakt öffnet, schaltet der Regler die Lüftung ab. Wenn die Temperatur wieder ansteigt, schaltet der Regler die Ventilatoren wieder ein. Über die gesamte Zeit, in der der Kontakt geöffnet ist, zeigt der Regler den Alarm (56) an. Dieser Alarm wird im Alarmverlauf gespeichert und automatisch quittiert, wenn der Kontakt wieder geschlossen wird.

Achtung: Das Signal „Warmwassermodus“ ist ein Steuersignal und keine Spannungsversorgung. Infolgedessen darf es nicht als Versorgung verwendet, sondern muss übertragen werden. Das vom Regler gesendete Signal entspricht dem Typ 24 V AC (max. 100 mA).


### 10.2. Dezentrales Kaltwasserregister

Wenn ein dezentrales Kaltwasserregister im Kanal genutzt wird (verfügbar mit der Option COMBI BOX), muss das 3-Wege-Ventil (als Option lieferbar) an die Regelung des zentralen Lüftungsgeräts angeschlossen werden.

Die Umwälzpumpe des Registers gehört zum Lieferumfang des Installationsbetriebs.

Außerdem muss der Temperaturfühler (SSG) dezentral in der Lüftung nach dem dezentralen Kaltwasserregister installiert werden.


Die Installation muss dem folgenden Wasseranschluss entsprechen:

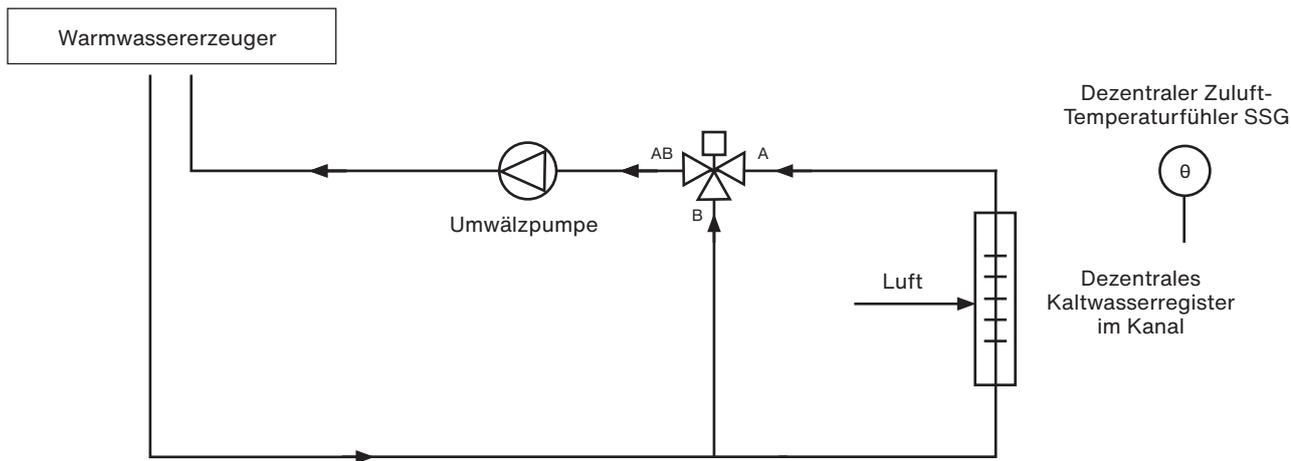

Der Wasseranschluss und die Installation des 3-Wege-Ventils müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:

<p>Auf korrekte Richtung der Ventilspindel achten</p>	
<p>Auf korrekte Umlaufrichtung der Flüssigkeit achten</p>	

Der Elektroanschluss muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

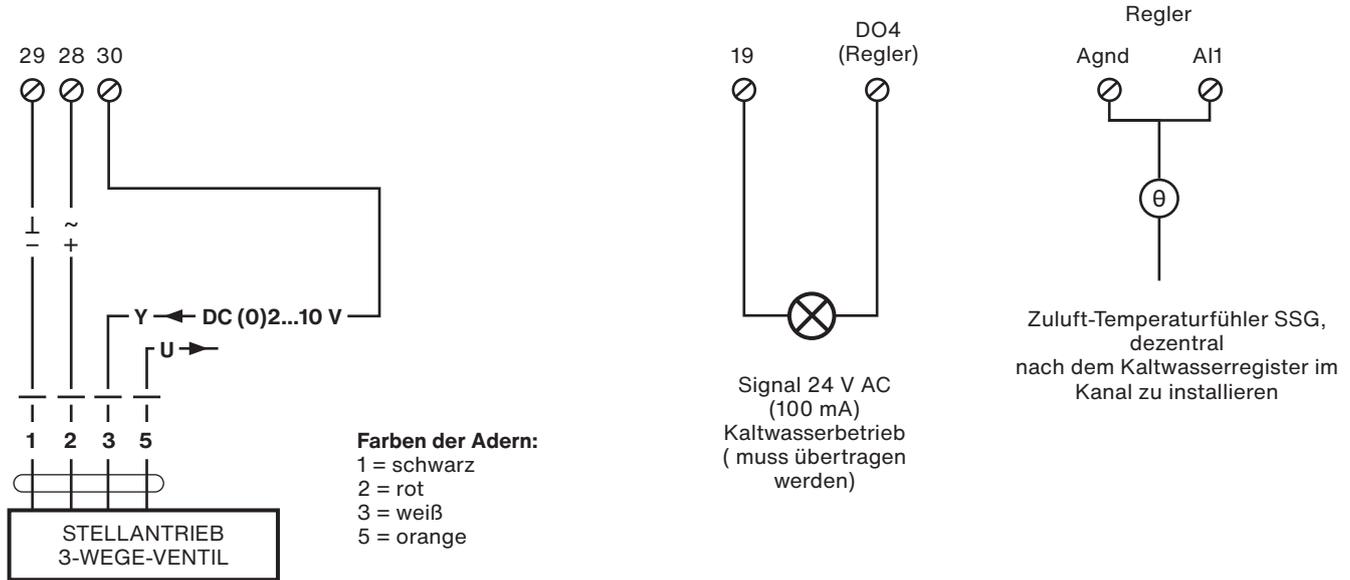

Achtung: Das Signal „Kaltwassermodus“ ist ein Steuersignal und keine Spannungsversorgung. Infolgedessen darf es nicht als Versorgung verwendet, sondern muss übertragen werden. Das vom Regler gesendete Signal entspricht dem Typ 24 V AC (max. 100 mA).


**10.3. Dezentrales ChangeOver-Register (CO-Register)**

Wenn ein dezentrales ChangeOver-Register im Kanal genutzt wird (verfügbar mit der Option COMBI BOX), müssen das 3-Wege-Ventil (als Option lieferbar) und der ChangeOver-Thermostat an die Regelung des zentralen Lüftungsgeräts angeschlossen werden.


Die Umwälzpumpe des ChangeOver-Registers gehört zum Lieferumfang des Installationsbetriebs.


Außerdem muss der Temperaturfühler (SSG) dezentral nach dem dezentralen ChangeOver-Register installiert werden.

Der ChangeOver-Thermostat bietet die Möglichkeit, die Steuerung des Mischventils in Abhängigkeit von der gemessenen Flüssigkeitstemperatur am Eingang des Mischventils umzukehren. Er muss im Wasserzulauf des CO-Registers vor dem 3-Wege-Ventil installiert werden.

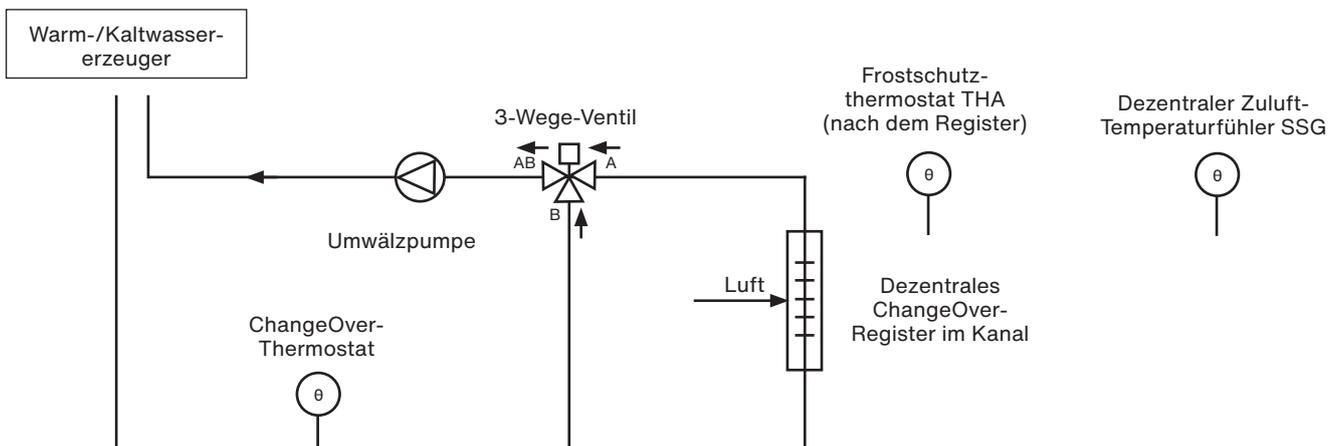

### Elektrischer Anschluss zwischen Stellantrieb und dem ChangeOver-Thermostat

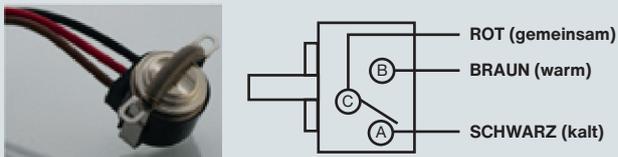ChangeOver-Thermostats		Stellantrieb
	Rote Ader	Y (Steuersignal) des Stellantriebs
	Braune Ader	17 (Signal warm)
	Schwarze Ader	30 (Signal kalt)

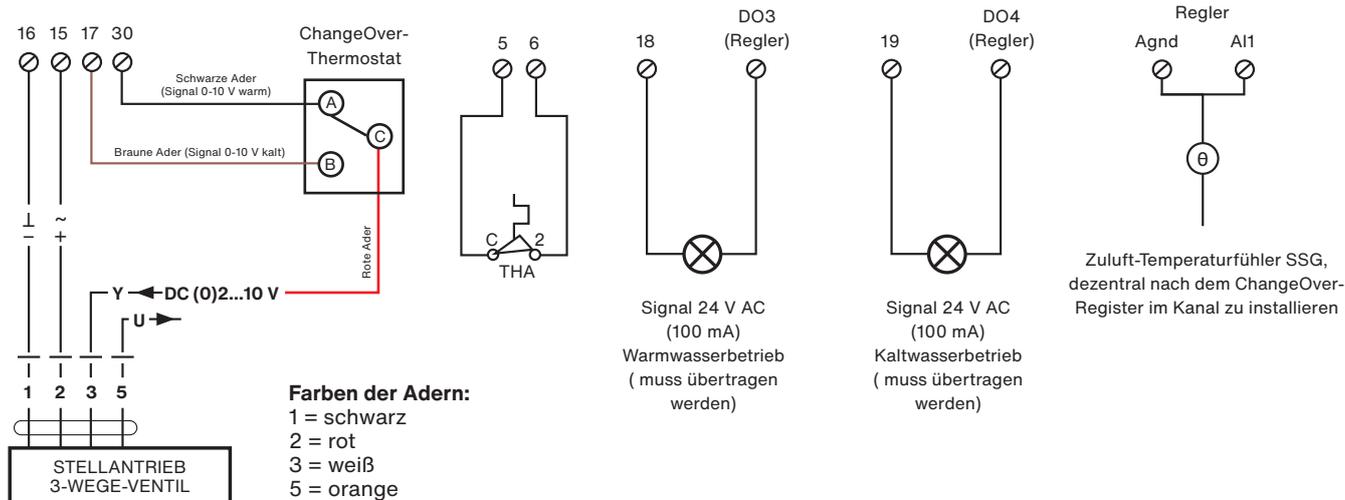

Das Verhalten des ChangeOver-Thermostats ist in der nachstehenden Tabelle definiert:

$T \geq 30 \text{ °C } +/- 4 \text{ °C}$	$T \leq 15 \text{ °C } +/- 4 \text{ °C}$
Kontakt C-A geöffnet (C-B geschlossen)	Kontakt C-A geschlossen (C-B geöffnet)

Achtung: Die Signale „Kaltwassermodus“ sind Steuersignale und keine Spannungsversorgung. Infolgedessen dürfen sie nicht als Versorgung verwendet, sondern müssen übertragen werden. Das vom Regler gesendete Signal entspricht dem Typ 24 V AC (max. 100 mA).

#### 10.4. Dezentraler Direktverdampfer (DX) kalt / heiß / umkehrbar

Die Steuerung eines Direktverdampfers (DX) wird in einem eigenen Dokument dargestellt und ist nicht Bestandteil dieser Anleitung. Weitere Informationen sind beim Händler zu erfragen.

## 11. Allgemeine Beschreibung des Betriebs

### 11.1. Initialisierung der thermischen Sequenz

Durch die Initialisierung beim Einschalten kann das Lüftungsgerät an einem Betriebspunkt starten, der möglichst nahe an dem im Betrieb neu berechneten Punkt liegt. Dadurch werden Abstriche am Komfort und unnötiger Energieverbrauch vermieden.

Die Initialisierung der thermischen Sequenz beim Start hängt von der Außentemperatur ab, die beim Starten des Geräts

Außentemperatur < +3 °C	Außentemperatur ≥ +3 °C
Das Lüftungsgerät startet mit einem Wärmebedarf von 100 %*. Solange das Betriebsrückmeldesignal des Zuluftventilators in Ruhe ist**, wird das elektrische Heizregister BE nicht aktiviert.	Das Lüftungsgerät startet mit maximaler Energierückgewinnung.

\* Der Steuerausgang des 3-Wege-Ventils oder der Steuerausgang des elektrischen Heizregisters stehen auf 100 % (10 V).

\*\* ECO/DIVA: Kontakt des Druckwächters DEP S ist geöffnet; LOBBY: Drucksignal liegt unter der Minimum-Schwelle; MAC2/QUATTRO: Volumenstromsignal liegt unter der Minimum-Schwelle.

### 11.2. Startsequenz

Die Startsequenz wird aktiviert, wenn sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Das Lüftungsgerät ist eingeschaltet (ON);
- Und kein Alarm der Klasse A ist aktiv (Alarmer, die zur Abschaltung des Lüftungsgeräts führen) bzw. die externe Ausschaltsteuerung ist nicht aktiv;
- Und mindestens ein Zeitprogramm (reduzierter Betrieb oder Normalbetrieb) ist aktiv, oder ein Zwangsbetrieb (reduzierter Betrieb oder Normalbetrieb) ist aktiv, oder die parametrisierte Brandschutzfunktion zum Starten des Lüftungsgeräts ist aktiv, oder es liegt eine Betriebsanforderung von der Gebäudeleittechnik vor.

Die Startsequenz erstreckt sich über insgesamt 120 s. Während dieser gesamten Zeitdauer sind Alarmer unterdrückt (außer Alarm (63) Überhitzung Elektroregister THS, der auch während dieser Zeit überwacht wird), und die CTA startet an dem Betriebspunkt, der bei der Initialisierung der thermischen Sequenzen beim Einschalten definiert wurde. Das Minimum-Steuersignal der Ventilatoren wird nicht angewendet.

Das Öffnen der Außen- und Fortluftklappen erfolgt, sobald die Startsequenz aktiviert wird.

Das Steuersignal des Abluftventilators wird 15 s nach der Aktivierung der Startsequenz freigegeben.

15 s danach wird das Steuersignal des Abluftventilators seinerseits freigegeben, und der Abluftventilator läuft an.

Die Ausgänge zur Ansteuerung der 3-Wege-Ventile und der Heiz- oder Kühlpumpen werden aktiviert.

Nach Ablauf der 120 s wechselt das Lüftungsgerät am Ende der Startsequenz in den Normalbetrieb.

Nun wird das Minimum- und Maximum-Steuersignal der Ventilatoren berücksichtigt, und die Überwachung der Alarmer wird aktiviert.

Nach einem Stromausfall startet das Lüftungsgerät automatisch wieder, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

### 11.3. Abschaltsequenz (Ventilatornachlauf)

Die Abschaltsequenz wird ausgelöst, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Auftreten eines Alarms, der die normale Abschaltung des Lüftungsgeräts erfordert (Achtung – für bestimmte Alarmer ist eine Schnellabschaltung programmiert, in diesem Fall wird die Abschaltsequenz ignoriert, und das Lüftungsgerät schaltet sich sofort ab);
- Das Lüftungsgerät wechselt in den Zustand „OFF“;
- Kein Zeitbereich der Timerfunktion ist aktiv;
- Die Brandschutzfunktion ist so parametrisiert, dass sie das Lüftungsgerät abschaltet;
- Abschaltanforderung von der Gebäudeleittechnik;
- Externe Abschaltanforderung am digitalen Eingang DI.

Die Abschaltsequenz erstreckt sich über eine Zeitspanne, die von der Parametrierung der Abschaltverzögerungen der Ventilatoren (Ventilatornachlauf) und der Verzögerungen für das Schließen der Außen- und Fortluftklappen abhängt. Bei Aktivierung der Abschaltsequenz werden die Alarmmanagementfunktion und die Ausgänge Warm / Kalt sofort deaktiviert. Der Zuluftventilator wird nach 180 s abgeschaltet. Die Abschaltung des Abluftventilators erfolgt 30 s später. Die Außen- und Fortluftklappen werden 5 s nach dem Abschalten der Abluftventilatoren geschlossen, und sämtliche Steuersignale der Stellantriebe werden deaktiviert.

## 12. Inbetriebnahme

Das Lüftungsgerät Zehnder Silvertop wird voreingestellt und betriebsbereit ausgeliefert.

Sollten die Werkseinstellungen nicht den spezifischen Bedürfnissen entsprechen, sind folgende Schritte auszuführen:

- Montage und Verdrahtung der Optionen
- Einstellung von Datum und Uhrzeit des Reglers
- Einstellung des Wechsels Sommerzeit/Normalzeit (Umstellung erfolgt standardmäßig automatisch)
- Einstellung der Zeitprogramme (Timerfunktion)
- Einstellung der Lüftungssollwerte
- Einstellung der Temperatursollwerte
- Einstellung des Kommunikationsprotokolls (wenn Datenübertragung genutzt wird)
- Einstellung der Sonderfunktionen (je nach Variante und Bedarf):
- Nachtkühlung mit erhöhter Luftleistung (Night Cooling): Aktivierungszeiten und Offset des Ventilatorsollwerts
- Brandschutz
- Frostschutz durch Verringerung der Zuluftmenge

Mithilfe der Funktion zum Speichern der benutzerdefinierten Parameter am Ende der Inbetriebnahme kann jederzeit eine unter normalen Bedingungen funktionsfähige Konfiguration wiederhergestellt werden.

## 13. Instandhaltung

### 13.1. Jährliche Prüfung der Gesamtanlage

Kanäle, Segeltuchstutzen sowie die vibrationsdämpfenden Elemente überprüfen und bei Bedarf ersetzen. Überprüfen, dass alle mit dem Lüftungsgerät verbundenen Elemente so installiert sind, dass keine Vibrationen auf externe Elemente übertragen werden können. Die elektrischen Anschlüsse überprüfen, Klemmen auf festen Sitz prüfen.

### 13.2. Prüfung der Filter


Klassifizierung		Wäsche* (Wasser + mildes Reinigungsmittel)	Absaugen* Durchblasen*
Filtereffizienz ISO 16890	Bezeichnung		
ePM10 - 50 %	M5	Eingeschränkt (1 bis 4 Mal)	JA
ePM1 - 55 %	F7	NEIN	

\*Bei der Reinigung des Filters vorsichtig vorgehen, damit das Filtermedium nicht beschädigt wird.

Nur Filter des Typs F5 können eventuell durchgeblasen und vorsichtig gereinigt werden.


Häufigkeit (in Betriebsmonaten)	
Alle 3 Monate (je nach Bedingungen vor Ort anzupassen)	Alle 12 Monate
Überprüfung (bei Bedarf Reinigung für M5-Filter)	Wechsel der Filter

### 13.3. Ausbau und Wiedereinbau der Kondensatwanne des Wärmetauschers

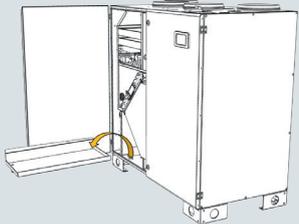Schritt	Ausbau	
D1	Das Gerät ausschalten und die Stromversorgung am Hauptschalter an der Oberseite des Geräts unterbrechen.	
D2	Den Kondensatablauf entfernen, der am Ablaufabzweig der Kondensatwanne unter dem Gerät befestigt ist.	
D3	Die linke Tür öffnen.	
D4	Die Kondensatwanne aus ihrer Aufnahme herausnehmen.	
Schritt	Wiedereinbau	
R1	In umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen; darauf achten, dass die Dichtung an der Wanddurchführung nicht beschädigt wird, und auch auf die einwandfreie Abdichtung des Anschlusses zwischen dem Abzweig der Kondensatwanne und den Rohren des Siphons achten.	
R2	Die Kondensatwanne mit Wasser füllen, damit der Siphon gefüllt wird.	
R3	Das Gerät einschalten. Überprüfen, dass keine Kondenswasser- und Luftleckagen auftreten.	

Zum Reinigen und eventuellen Desinfizieren kann die Kondensatwanne in klares Wasser eingeweicht und damit gespült werden, bei Bedarf unter Zugabe eines Desinfektionsmittels (Eau de Javel).

### 13.4. Ausbau und Wiedereinbau des Plattenwärmetauschers

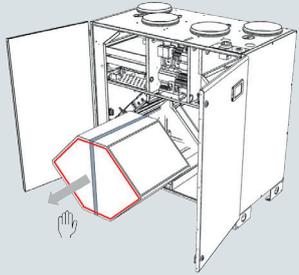Schritt	Ausbau	
D1	Das Gerät ausschalten und die Stromversorgung am Hauptschalter an der Oberseite des Geräts unterbrechen.	
D2	Die 2 Wartungstüren öffnen.	
D3	Den Wärmetauscher an seinem Transportgurt herausziehen, dabei darauf achten, dass die Tauscherflächen des Wärmetauschers nicht beschädigt werden; dies könnte die Leistung des Geräts beeinträchtigen.	
D4	Den Wärmetauscher auf eine saubere, staubfreie Fläche ablegen; den Wärmetauscher vor Stößen schützen, die ihn beschädigen könnten. Bei längerer Lagerung oder wenn in der Nähe Arbeiten mit hoher Staubbelastung geplant sind, ggf. mit einer Schutzfolie abdecken. Für den Wiedereinbau die zu beachtende Einbaurichtung kennzeichnen.	
Schritt	Wiedereinbau	
R1	In umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen; die Einbaurichtung des Wärmetauschers beachten und die Dichtungen an jeder Seite auf Unversehrtheit überprüfen. Dichtungen bei Bedarf ersetzen.	
R2	Überprüfen, ob Wasser im Siphon vorhanden ist, ggf. nachfüllen.	
R3	Das Gerät einschalten. Überprüfen, dass keine ungewöhnlichen Geräusche zu hören sind und dass die Leistungen und Sollwerte (Druck, Volumenstrom, Temperatur usw. für die jeweilige Variante) erreicht werden.	

Zum Reinigen kann der Wärmetauscher mit klarem Wasser abgespült werden, bei Bedarf unter Zuhilfenahme einer Brause. Ausreichende Abtropf- und Trocknungszeiten einhalten, damit keine Wassertröpfchen in das Zuluftnetz mitgeführt werden.

## 14. Störungsbehebung – Wartung


Wenn das Lüftungsgerät Fehlfunktionen aufweist, werden zunächst folgende Maßnahmen empfohlen:

- Klemmleisten und elektrische Steckerbinder auf festen Sitz und einwandfreien Anschluss überprüfen.
- Parameter und Sollwerte der Regelung auf korrekte Einstellung und Widerspruchsfreiheit überprüfen.

### 14.1. Anschluss und Einstellung des Druckwächters zur Filterüberwachung


Mit den Druckwächtern zur Überwachung der Filterverschmutzung kann der Verschmutzungsgrad der Filter anhand einer Messung des Druckverlusts zwischen der Eintrittsseite (davor) und der Austrittsseite (danach) des Filters überprüft werden. Wenn der Druckverlust (Druckdifferenz) des Filterelements den Einstellwert des Druckwächters überschreitet, wird dessen Kontakt (NO) geschlossen. Der Einstellwert des Filter-Druckwächters ist werkseitig für M5-Filter auf 150 Pa und für F7-Filter auf 200 Pa eingestellt. Wenn auf der Außenluft zusätzlich zum Standardfilter ein Zusatzfilter eingebaut wird (zweistufige Filterung), muss der Druckwächter auf 300 Pa eingestellt werden.

Einzelheiten zum elektrischen Anschluss der Druckwächter sind dem Elektro-Schema zu entnehmen.

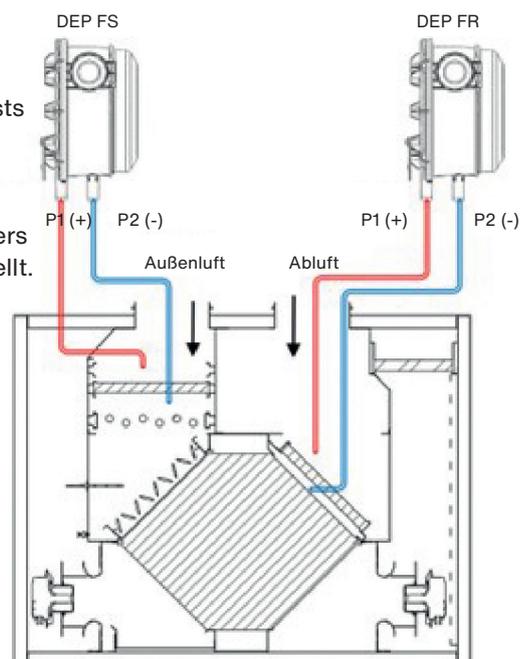

### 14.2. Anschluss und Einstellung der Druckwächter für Betriebsrückmeldung der Ventilatoren (ECO und DIVA)

Mit den Druckwächtern zur Überwachung des Ventilatorbetriebs kann zu jeder Zeit die Druckdifferenz zwischen der Eintritts- und Austrittsseite des Ventilators überwacht werden. Damit lässt sich feststellen, ob der Ventilator ordnungsgemäß funktioniert oder nicht.

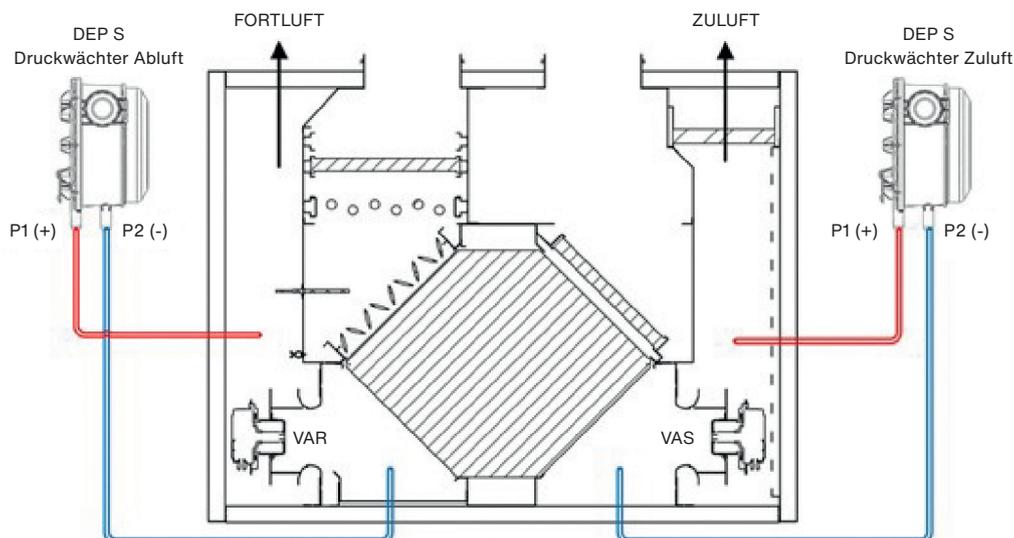


Die Druckwächter sind werkseitig auf 25 Pa eingestellt.

Einzelheiten zum elektrischen Anschluss der Druckwächter sind dem Elektro-Schema zu entnehmen.

**14.3. Anschluss und Einstellung der Druckmessumformer (LOBBY)**

Druckmessumformer wandeln den relativen Luftdruck, der in der Abluft und Zuluft des Lüftungsgerätes gemessen wird, in ein an den Regler übertragenes Analogsignal von 0-10 V um.

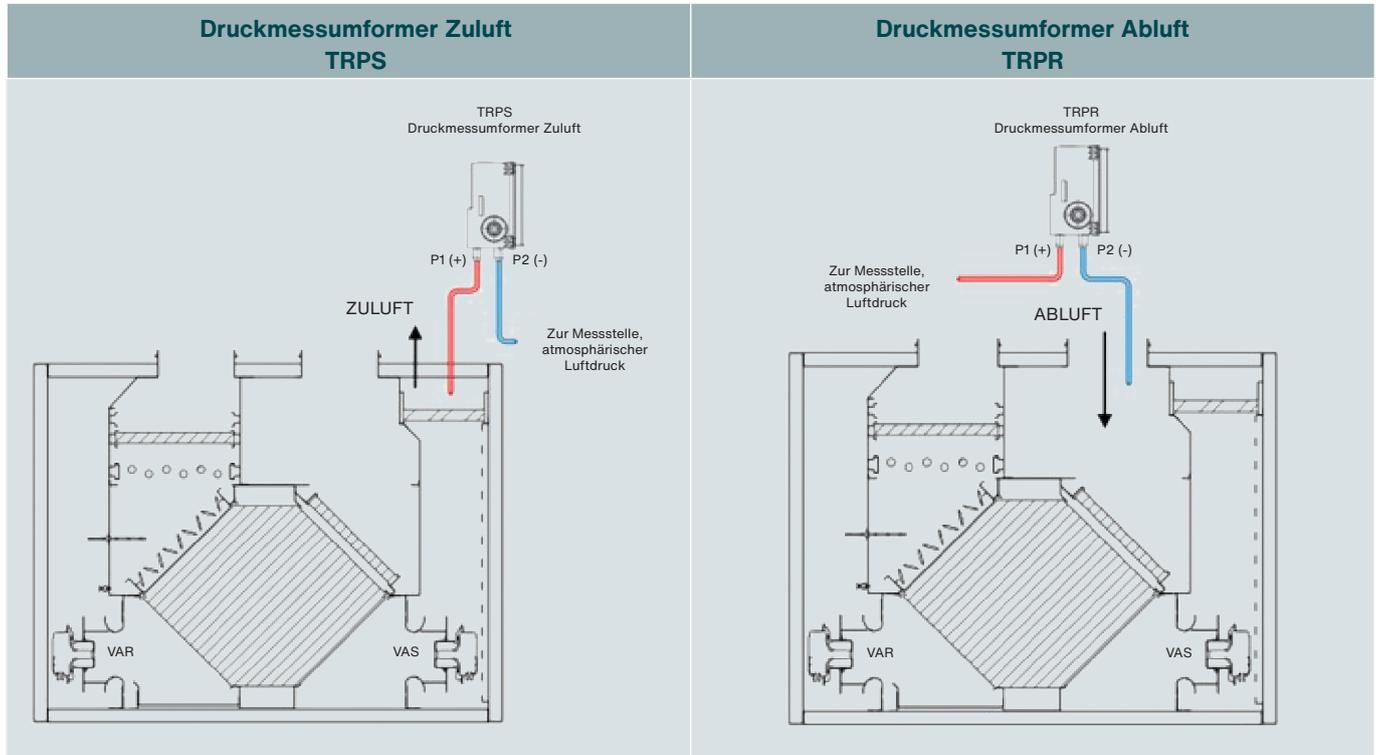

Das Drucksignal wird vom Regler auch zur Überwachung des einwandfreien Betriebs der Ventilatoren verwendet. Der Schwellenwert beträgt 25 Pa.


Werkseitig ist der Drucksollwert auf 130 Pa eingestellt.

Einzelheiten zum elektrischen Anschluss der Druckmessumformer sind den Elektro-Schema zu entnehmen (siehe XV ELEKTRO-SCHEMA DER STEUERUNG).

ZEHNDER SILVERTOP LOBBY					Einstellung der Position der DIP-Schalter der Druckmessumformer
DIP-Schalter	15	23	35	52	
TRPS	0-1600 Pa / 0-10 V				<p>ON</p>
TRPR					

### 14.4. Anschluss und Einstellung der Druckmessumformer (MAC2 und QUATTRO)

Druckmessumformer wandeln den gemessenen Differenzdruck der Luft in ein an den Regler übertragenes Analogsignal von 0-10 V um. Dieses Signal wird anschließend vom Regler in ein Volumenstromsignal umgewandelt.

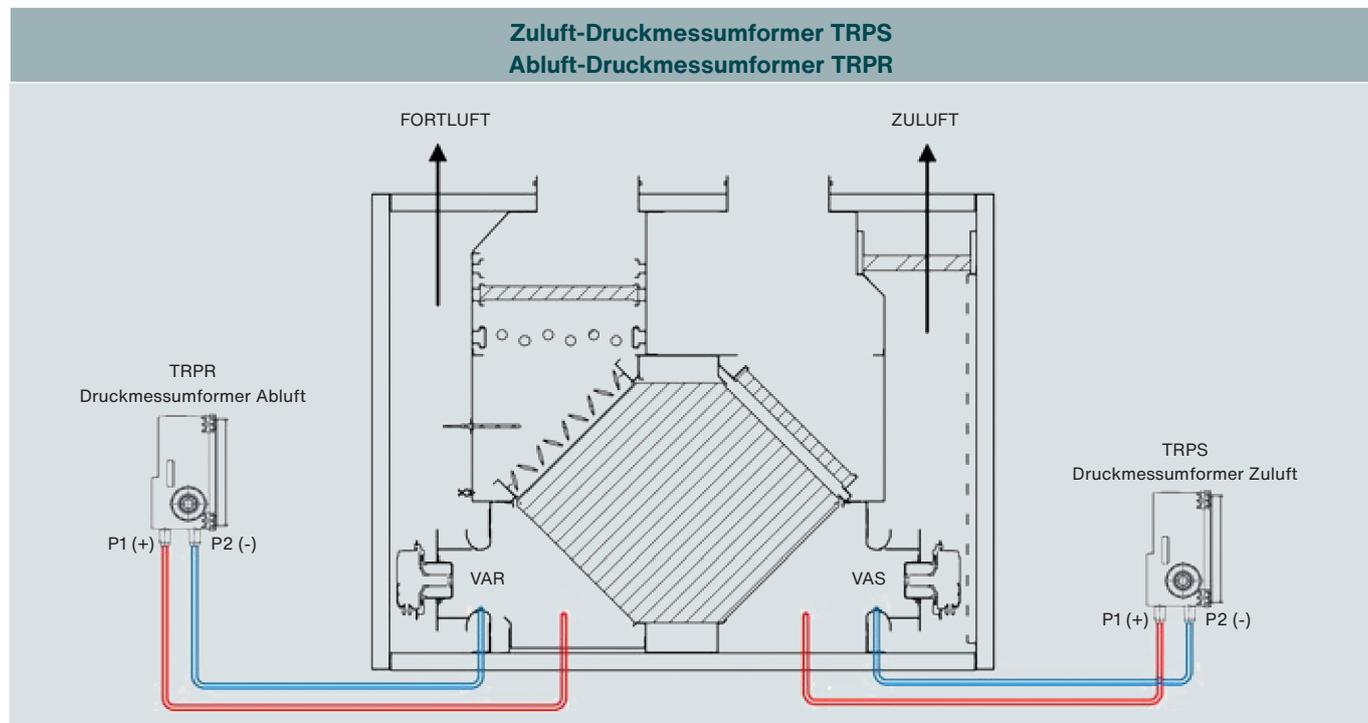

Für die Varianten MAC2 und QUATTRO muss die Druckmessstelle P1(+) vor dem Ventilatorgehäuse angeschlossen werden, und P2(-) muss direkt am Ventilatorgehäuse angeschlossen werden.

		ZEHNDER SILVERTOP MAC2 / QUATTRO				Einstellung der Position der DIP-Schalter der Druckmessumformer
DIP-Schalter		15	23	35	52	
TRPS		0-1600 Pa / 0-10 V				
TRPR						

Das Signal wird vom Regler auch zur Überwachung des einwandfreien Betriebs der Ventilatoren verwendet (Überwachung von Betrieb und Abweichung). Die Schwellenwerte für die einzelnen Gerätemodelle sind unterschiedlich:


Gerät (MAC2 oder QUATTRO)	Volumenstrom reduzierter Betrieb	Volumenstrom Normalbetrieb	Schwellenwert Betriebsrückmeldung Ventilatoren Zuluft + Abluft	Schwellenwert Abweichung Ventilatoren Zuluft + Abluft
Zehnder Silvertop 15	800 m³/h	1200 m³/h	300 m³/h	360 m³/h
Zehnder Silvertop 23	1000 m³/h	1800 m³/h	350 m³/h	540 m³/h
Zehnder Silvertop 35	1700 m³/h	3000 m³/h	610 m³/h	900 m³/h
Zehnder Silvertop 52	2750 m³/h	3900 m³/h	740 m³/h	1170 m³/h

Einzelheiten zum elektrischen Anschluss der Druckmessumformer sind den Elektro-Schema zu entnehmen (siehe XV ELEKTRO-SCHEMA der Steuerung).

### 14.5. Überhitzungsschutz-Sicherheitsthermostate THS und THSD

Die Überhitzungsschutz-Sicherheitsthermostate sind direkt angeordnet:

- Am elektrischen Heizregister (BE) beim THS
- Am elektrischen Vorheizregister (DBE) für Außenluft beim THSD

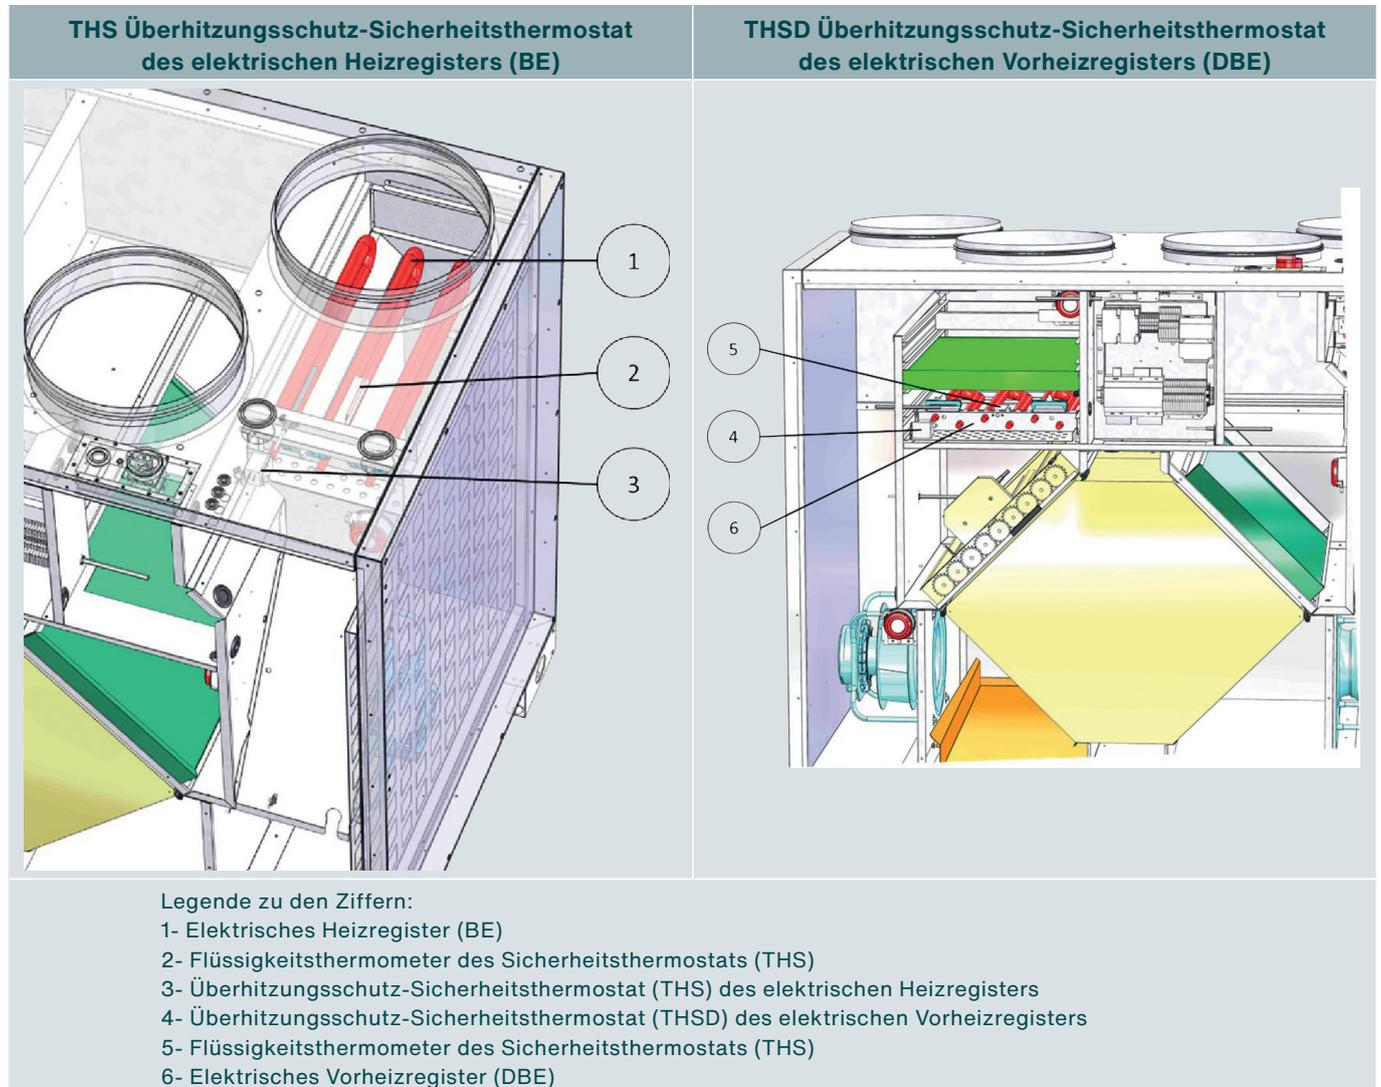

Wenn eine Überhitzung von den Sicherheitsthermostaten gegen Überhitzung THS oder THSD erkannt wurde, müssen sie durch Drücken der weißen Rücksetztaste zurückgesetzt werden; dafür muss zuvor die am Thermostat selbst festgeschraubte Schutzkappe entfernt werden.

Bevor der Thermostat zurückgesetzt werden darf, muss die Ursache der Überhitzung ermittelt und behoben werden, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Eine Überhitzung des elektrischen Registers kann beispielsweise daran liegen, dass ein Halbleiterrelais und/oder ein Ventilator defekt ist oder die Stromversorgung ausgefallen ist, während das Register mit voller Leistung in Betrieb war (ggf. vorhandene Alarmer überprüfen).

#### 14.6. Wechsel der internen Speicherbatterie


Wenn der Alarm für eine schwache Batterie (Alarm Nr. 78) erscheint, weist dies darauf hin, dass der Ladezustand der Batterie zur Versorgung des internen Speichers und der internen Echtzeituhr (RTC) zu niedrig ist und die Batterie bei einem Ausfall der Stromversorgung ihre Funktion möglicherweise nicht mehr erfüllen kann.

Die Vorgehensweise zum Wechseln der Batterie wird nachstehend beschrieben. Sobald die Batterie entnommen wird, übernimmt ein Kondensator ihre Funktion. Nach einer Unterbrechung der Stromversorgung muss die Batterie innerhalb von ca. 10 Minuten gewechselt werden.

Wenn das Wechseln der Batterie weniger als 10 Minuten dauert, braucht das Programm nicht neu geladen zu werden und die Uhr läuft normal weiter. Andernfalls muss der Regler eventuell neu programmiert werden.

Die Batterie entspricht dem Typ CR2032.

Mit einem kleinen Schraubendreher auf die Clips auf jeder Seite des Gehäuses drücken, um den Deckel von der Halterung zu lösen. Die Halterung festhalten und den Deckel abnehmen.

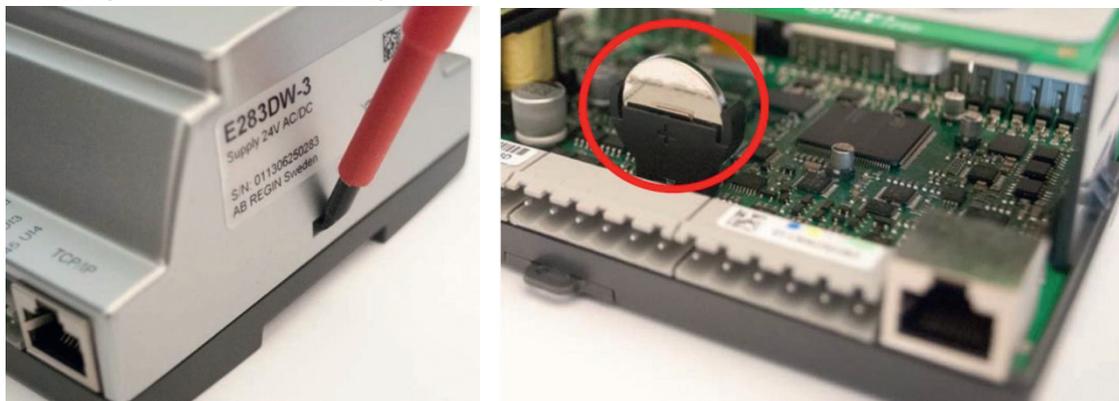

Die Batterie fassen und vorsichtig nach oben aus ihrer Aufnahme ziehen.

Die neue Batterie einsetzen, dabei fest auf die Batterie drücken und in ihren Träger schieben.

Hinweis: Darauf achten, dass die Batterie in der korrekten Richtung mit korrekter Polarität eingesetzt wird.



<b>SERIENMÄSSIGE KOMPONENTEN (je nach Variante des Lüftungsgeräts)</b>		
<b>BYPASS</b>	Steuersignal für Stellantrieb des Wärmetauscher-Bypass	Alle Varianten
<b>DEP FS</b>	Druckwächter Zuluftfilter	Alle Varianten
<b>DEP FR</b>	Druckwächter Abluftfilter	Als Option, werkseitig verdrahtet
<b>Hilfsk. K1</b>	Hilfskontakt des Kontaktgebers K1	Alle Varianten
<b>VAS</b>	Steuersignal für Zuluftventilator	Alle Varianten
<b>VAR</b>	Steuersignal für Abluftventilator (Fortluft)	Alle Varianten
<b>THA</b>	Frostschutzthermostat	Bei Ausstattung mit Warmwasserregister (PREMIUM BC / INFINITE BC) oder zur Ansteuerung eines dezentralen Wasserregisters im Kanal COMBI BOX
<b>THS</b>	Überhitzungsschutz-Sicherheitsthermostat des elektrischen Heizregisters	Bei Ausstattung mit einem elektrischen Heizregister (PREMIUM BE / INFINITE BE)
<b>THSD</b>	Überhitzungsschutz-Sicherheitsthermostat des elektrischen Vorheizregisters	Bei Ausstattung mit einem elektrischen Vorheizregister (SMART / INFINITE)
<b>KD</b>	Kontaktgeber elektrisches Vorheizregister (DBE)	
<b>KSD1</b>	Halbleiterrelais elektrisches Vorheizregister (DBE)	Bei Ausstattung mit einem elektrischen Heizregister (SMART / INFINITE) einphasig 230 V AC oder dreiphasig 400 V AC
<b>KSD2</b>	Halbleiterrelais elektrisches Vorheizregister (DBE)	Bei Ausstattung mit einem Elektro-Vorheizregister (SMART / INFINITE), dreiphasig 400 V AC
<b>K1</b>	Kontaktgeber elektrisches Heizregister (BE)	
<b>KS1</b>	Halbleiterrelais elektrisches Heizregister (BE)	Bei Ausstattung mit einem elektrischen Heizregister (PREMIUM BE / INFINITE BE) einphasig 230 V AC oder dreiphasig 400 V AC
<b>KS2</b>	Halbleiterrelais elektrisches Heizregister (BE)	Bei Ausstattung mit einem elektrischen Heizregister (PREMIUM BE / INFINITE BE) dreiphasig 400 V AC
<b>BE</b>	Elektrisches Heizregister	Bei Ausstattung mit einem elektrischen Heizregister (PREMIUM BE / INFINITE BE)
<b>DBE</b>	Elektrisches Vorheizregister	Bei Ausstattung mit einem elektrischen Vorheizregister (SMART / INFINITE)
<b>SSG</b>	Zuluft-Temperaturfühler	Alle Varianten Mit gelber Hülse
<b>SEG</b>	Außentemperaturfühler	Alle Varianten Mit blauer Hülse
<b>SDG</b>	Vorheiz-Temperaturfühler (Fortluft)	Alle Varianten Mit brauner Hülse
<b>SRG</b>	Abluft-Temperaturfühler	Alle Varianten Mit schwarzer Hülse
<b>SBD</b>	Temperaturfühler Vorheizregister	Bei Ausstattung mit einem Vorheizregister (SMART / INFINITE) Mit roter Hülse
<b>R1kΩ</b>	Widerstand 1 kOhm	Falls ohne Ausstattung mit Vorheizregister DBE (Varianten FIRST / PREMIUM)

SERIENMÄSSIGE KOMPONENTEN (je nach Variante des Lüftungsgeräts)		
CO2	CO2-Fühler	DIVA / QUATTRO
DEP S	Druckwächter zur Betriebsüberwachung des Zuluftventilators VAS	ECO / DIVA
DEP R	Druckwächter zur Betriebsüberwachung des Abluftventilators VAR	ECO / DIVA
TRP S	Druckmessumformer Zuluft	LOBBY / MAC2 / QUATTRO
TRP R	Druckmessumformer Abluft	LOBBY / MAC2 / QUATTRO


Optionale Komponenten (nach Bedarf des Nutzers vor Ort zu verdrahten)	
MF PV	Externe Steuerung des Zwangsbetriebs mit niedriger Drehzahl (reduzierter Betrieb) über potentialfreien NO-Kontakt
MF GV	Externe Steuerung des Zwangsbetriebs mit hoher Drehzahl (Normalbetrieb) über potentialfreien NO-Kontakt
EXT AUS	Externe Steuerung zum Ausschalten des Lüftungsgeräts über potentialfreien NO-Kontakt
ADP	Ferngesteuerte Ausschaltung durch die Feuerwehr über potentialfreien NC-Kontakt
DAD	Auslöseeinheit mit autonomem Detektor über potentialfreien NC-Kontakt
ALARME	Gepolter Digitalausgang (Ein/Aus), 24 V AC, zur Meldung des Alarmsignals
NIGHT COOLING (SURVENTILATION)	Gepolter Digitalausgang (Ein/Aus), 24 V AC, zur Meldung, dass das Signal für Nachtkühlung mit erhöhter Luftleistung (Night Cooling) aktiv ist
BESOIN CHAUD	Gepolter Digitalausgang (Ein/Aus), 24 V AC, für aktiven Wärmebedarf
BESOIN FROID	Gepolter Digitalausgang (Ein/Aus), 24 V AC, für aktiven Kältebedarf
RMS	Gepolter Steuerausgang zum Öffnen der Zuluft-Absperrklappe mit Motorantrieb, 24 V AC
RMR	Gepolter Steuerausgang zum Öffnen der Abluft-Absperrklappe mit Motorantrieb, 24 V AC
V3V BC	Steuersignal 0-10 V des 3-Wege-Ventils des Warmwasserregisters (BC)
V3V BF	Steuersignal 0-10 V des 3-Wege-Ventils des Kaltwasserregisters (BF)

## 16. Elektro-Schemas der Leistungskreise

### 16.1. Elektrisches Heizregister und Vorheizregister, einphasig, 230 V AC


Zehnder Silvertop	Betroffene Varianten					
	FIRST	SMART	PREMIUM BE	PREMIUM BC	INFINITE BE	INFINITE BE
06		✓	✓		✓	✓
08		✓	✓		✓	✓
15			✓			

VO – 20211118 - Zehnder Silvertop

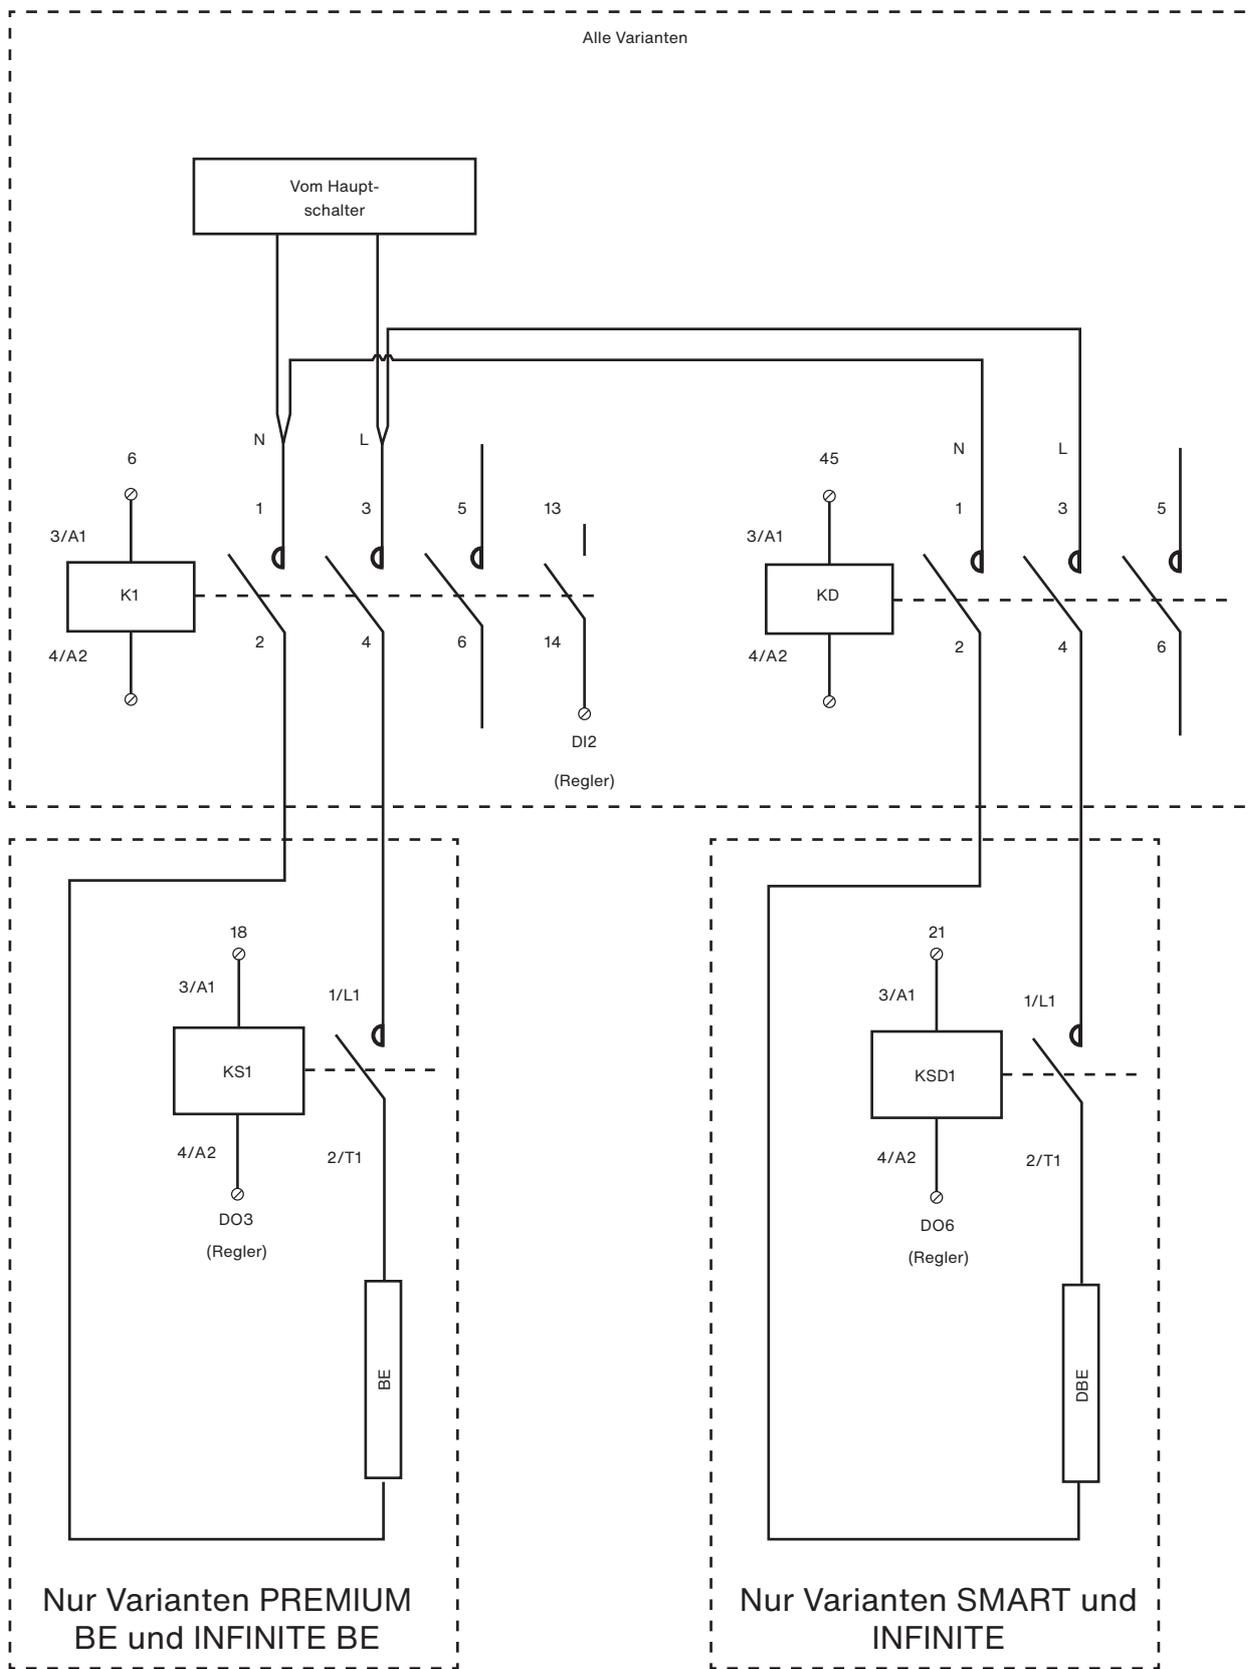

16.2. Elektrisches Heizregister und Vorheizregister, dreiphasig, 400 V AC

Zehnder Silvertop	Betroffene Varianten					
	FIRST	SMART	PREMIUM BE	PREMIUM BC	INFINITE BE	INFINITE BC
15		✓			✓	✓
23		✓	✓		✓	✓
35		✓	✓		✓	✓
52		✓	✓		✓	✓

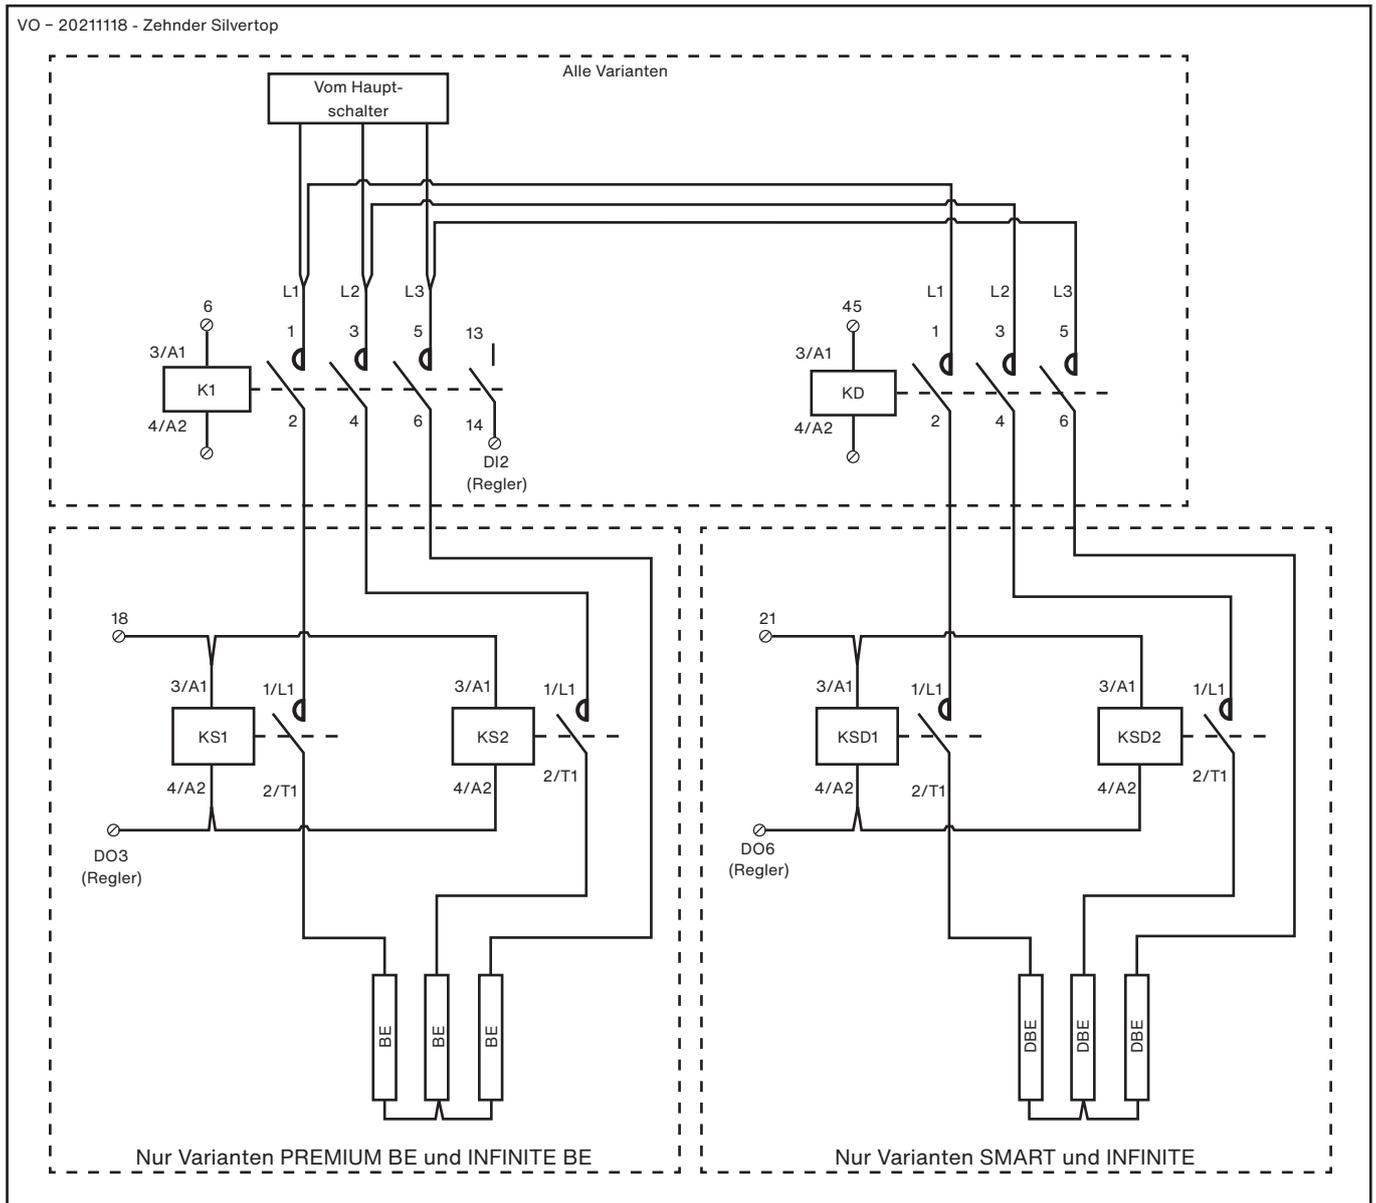


### 16.3. Ventilatoren


#### Motoren Zehnder Silvertop 06-08

\*Klemmleiste für Stromversorgung der Ventilatoren, siehe VII.2 Elektronisches Steuerteil.

Zuluft

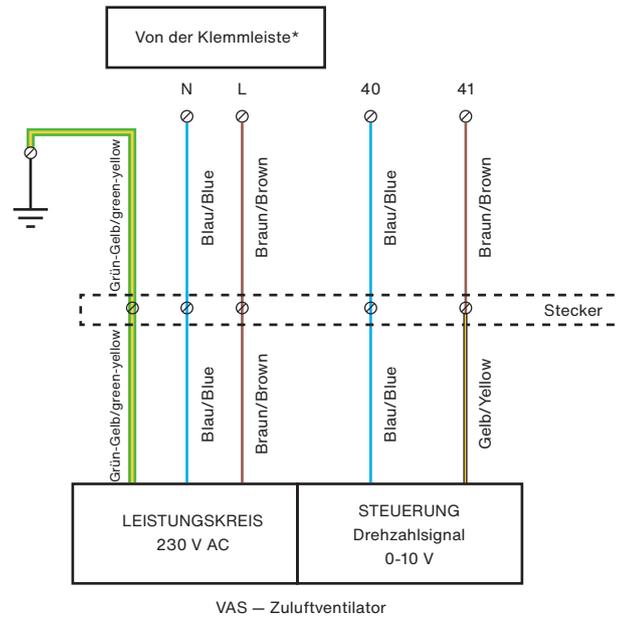


Abluft (Fortluft)

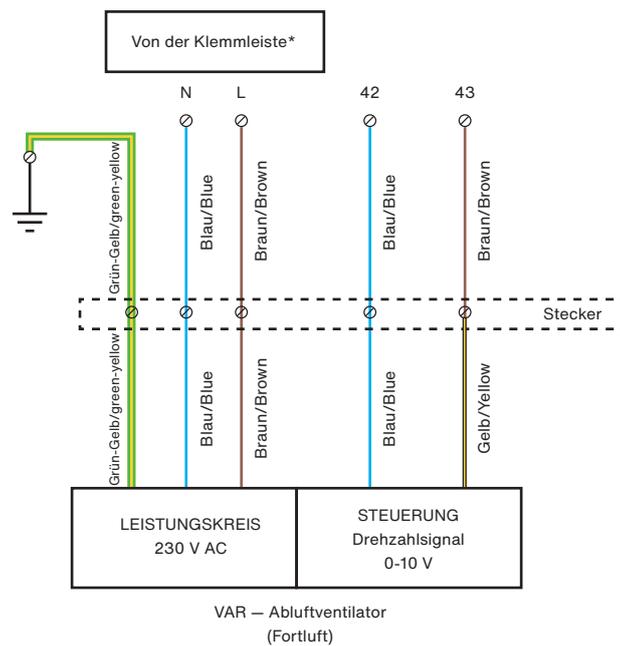


**Motoren Zehnder Silvertop 15**

\*Klemmleiste für Stromversorgung der Ventilatoren, siehe VII.2 Elektronisches Steuerteil.

Zuluft

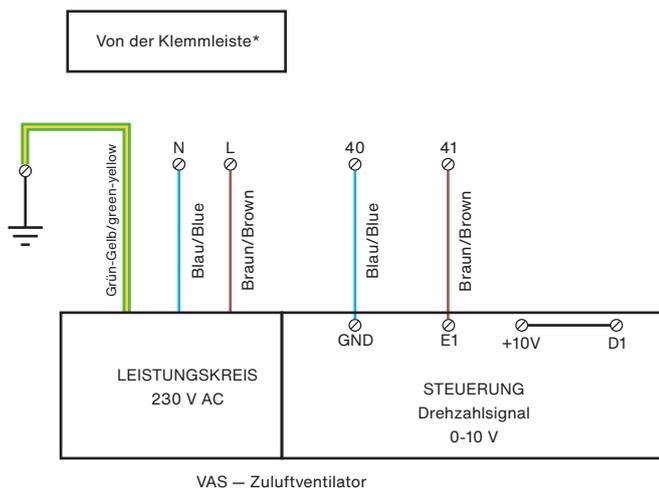


Abluft (Fortluft)

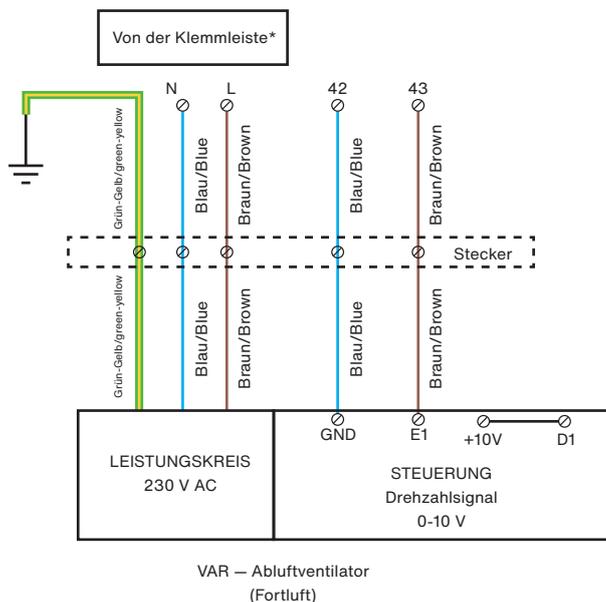


**Motoren Zehnder Silvertop 23**

\*Klemmleiste für Stromversorgung der Ventilatoren, siehe VII.2 Elektronisches Steuerteil.

Zuluft

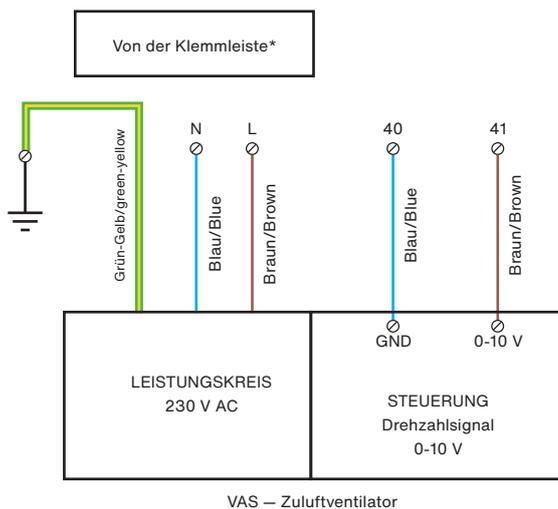


Abluft (Fortluft)

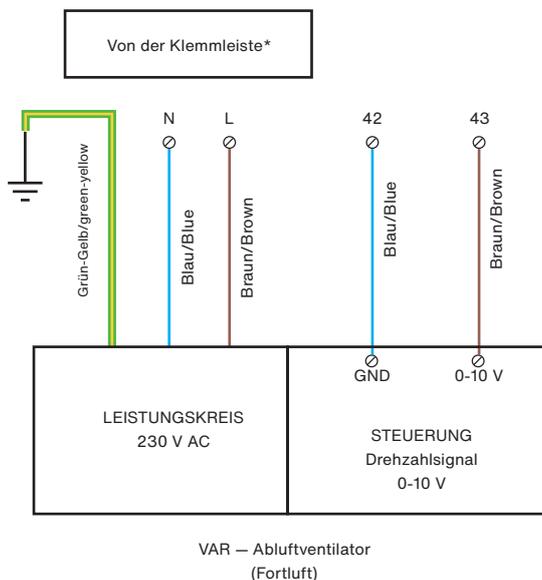

### Motoren Zehnder Silvertop 35


\*Klemmleiste für Stromversorgung der Ventilatoren, siehe VII.2 Elektronisches Steuerteil.

Zuluft

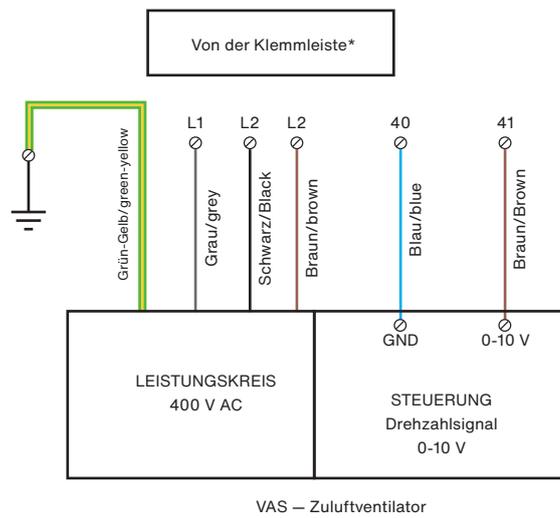

VAS – Zuluftventilator

Abluft (Fortluft)

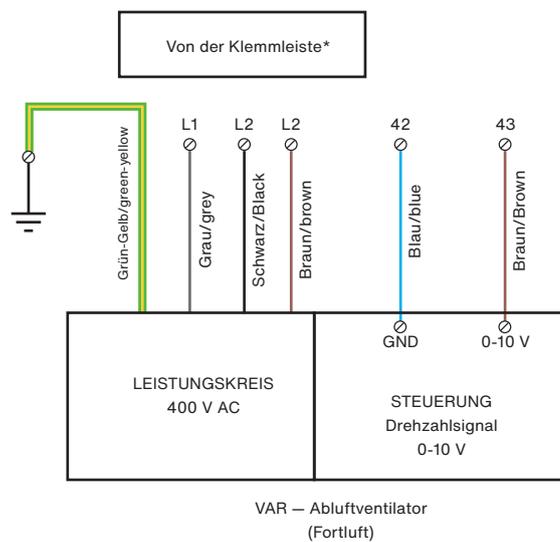


VAR – Abluftventilator (Fortluft)

**Motoren Zehnder Silvertop 52**


\*Klemmleiste für Stromversorgung der Ventilatoren, siehe VII.2 Elektronisches Steuerteil.

Zuluft

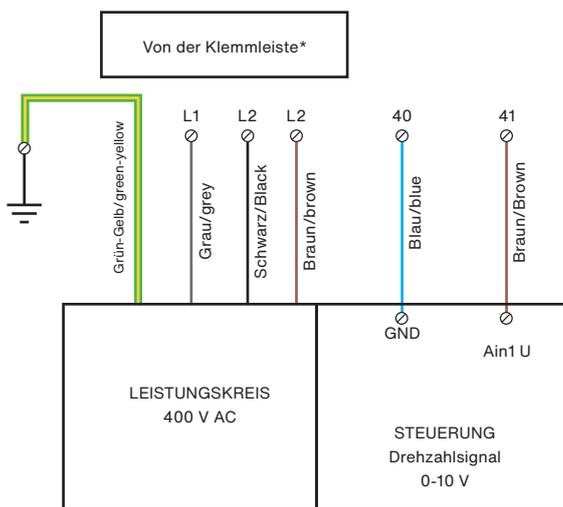

VAS – Zuluftventilator

Abluft (Fortluft)

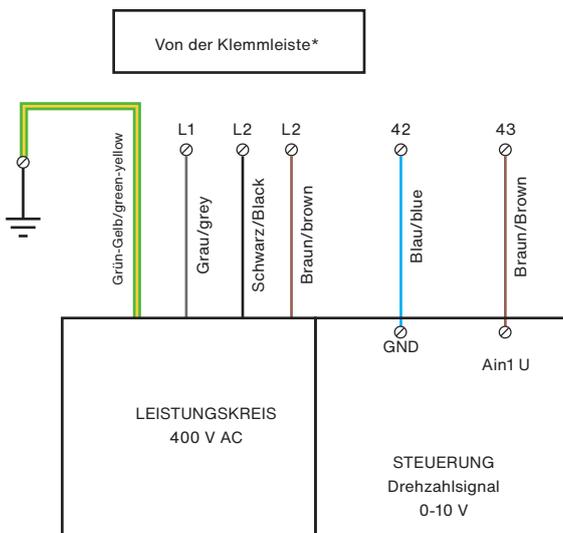

VAR – Abluftventilator  
(Fortluft)

## 17. Regelung ZEHnder Easy 5.0

Siehe zugehörige eigene Anleitung MS-CDF-020 - REGELUNG Zehnder Easy 5.0.

## 18. Regelung SEASON

### 18.1. Allgemeines

Die Regelung SEASON ist eine vereinfachte und schlankere Regelungslösung für das Lüftungsgerät. Im Gegensatz zur Regelung Zehnder Easy 5.0 besitzt sie weder einen intelligenten elektronischen Regler noch ist sie mit einer lokalen Touch-Bedieneinheit PG 5.0 und auch nicht mit der dezentralen Touch-Bedieneinheit EDT2 zum Einstellen der Umgebungsparameter ausgestattet.

Serienmäßige Ausstattung der Regelung SEASON:


- Individuelle Einstellung der Ventilator Drehzahl über verstellbares Potentiometer
- Management der Wärmerückgewinnung über einstellbaren Thermostat mit folgenden Funktionen:
  - Frostschutz des Wärmerückgewinnungsgeräts durch Umleitung des Außenluftstroms (Bypass) im Fall eines Geräts mit Plattenwärmetauscher
  - Kälterückgewinnung, Wärmerückgewinnung
- Betriebsmeldung der Ventilatoren über Druckwächter (potentialfreier NO- oder NC-Kontakt)
- Meldung des Verschmutzungsgrads des Zuluftfilters (potentialfreier NO- oder NC-Kontakt)

Die Regelung SEASON ermöglicht keine Steuerung von Heiz- oder Kühlregistern.

Der Rotationswärmetauscher oder die Bypass-Klappe (im Fall eines Plattenwärmetauschers) arbeiten mit Ein-Aus-Schaltung.

### 18.2. Zusammensetzung und Aufbau


Zusammensetzung und Aufbau der Variante SEASON sind weitgehend ähnlich wie die Basisvariante ECO. Die Unterschiede betreffen hauptsächlich das elektronische Steuerteil und zur Regelung gehörende Komponenten (Temperaturfühler, Regler). Die Variante SEASON verfügt weder über ein integriertes Vor- oder Nachheizregister.

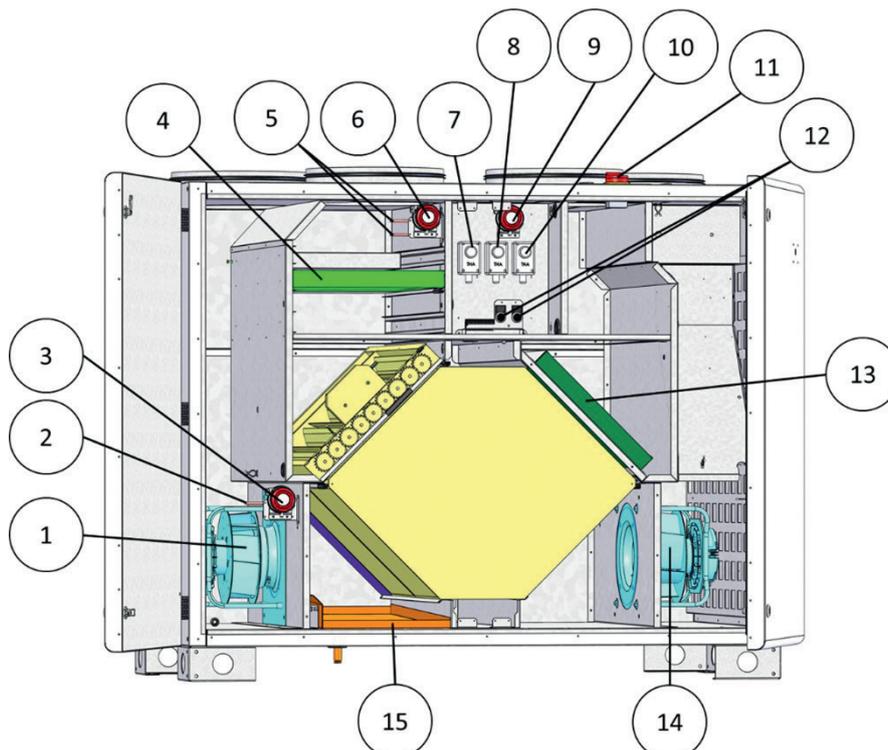

Ziffer	Bezeichnung	Element
1	VAR	Abluftventilator (Fortluft)
2		Flüssigkeitsthermometer des Regelungsthermostats TH3 (Ablufttemperatur)
3	DEP R	Druckwächter zur Betriebsüberwachung des Fortluftventilators (Abluft) VAR
4	FS	Außenluftfilter
5		Flüssigkeitsthermometer der Thermostate TH1 und TH2 (Außenlufttemperatur)
6	DEP FS	Druckwächter zur Verschmutzungsüberwachung des Außenluftfilters
7	TH1	Regelungsthermostat TH1 (Wärmerückgewinnung)
8	TH2	Regelungsthermostat TH2 (Kälterückgewinnung)
9	DEP S	Druckwächter zur Betriebsüberwachung des Zuluftventilators (Zuluft) VAS
10	TH3	Regelungsthermostat TH3 (Frostschutz)
11	IG	Hauptschalter
12	POT VAS POT VAR	Potentiometer für den Drehzahlollwert der Ventilatoren für Zuluft (VAS) und Fortluft (VAR)
13	FR	Abluftfilter
14	VAS	Zuluftventilator

Die übrigen gemeinsamen Komponenten mit der Produktreihe in Standardausstattung mit der Regelung Zehnder Easy 5.0 werden in Kapitel VII.1 Allgemeiner Aufbau dargestellt.

### 18.3. Elektronikkomponenten und Einstelleinrichtungen für den Nutzer

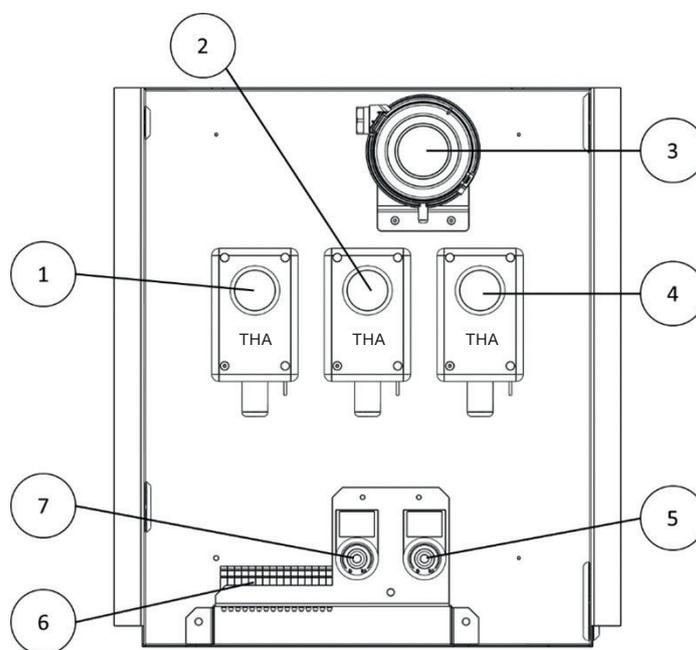

Ziffer	Bezeichnung	Element
1	TH1	Regelungsthermostat TH1 (Wärmerückgewinnung)
2	TH2	Regelungsthermostat TH2 (Kälterückgewinnung)
3	DEP S	Druckwächter zur Betriebsüberwachung des Zuluftventilators VAS
4	TH3	Regelungsthermostat TH3 (Frostschutz)
5	POT VAS	Potentiometer für die Drehzahlsollwerte des Zuluftventilators VAS
6		Klemmleiste für elektrische Anschlüsse
7	POT VAR	Potentiometer für die Drehzahlsollwerte des Fortluftventilators (Abluft) VAR

**18.4. Funktionsprinzip – Allgemeines**

Beim Einschalten (Hauptschalter in Stellung ON) laufen der Zuluftventilator VAS und der Abluftventilator (Fortluft) VAR nach einigen Sekunden an und beschleunigen, bis sie die von der Potentiometerstellung geforderte Solldrehzahl erreichen.

Die Bypass-Klappe wird beim Einschalten und je nach Außenlufttemperatur, Ablufttemperatur und Einstellung der (einstellbaren) Steuerthermostate aktiviert.

	Temperatur Abluft***	Temperatur Außenluft**		
	< 5 °C	< 18 °C	18 °C ... 24 °C	> 24 °C
Stellung der Bypass-Klappe*	Geöffnet	Geschlossen (Wärmerückgewinnung)	Geöffnet	Geschlossen (Kälterückgewinnung)

\*Geöffnet = der Außenluftstrom wird nicht durch den Wärmetauscher geführt / geschlossen = der gesamte Außenluftstrom wird durch den Wärmetauscher geführt.

\*\*Werte der werkseitigen Einstellungen für die Thermostate sind entsprechend dem Bedarf anzupassen. Bei den Temperatureinstellungen einen Abstand von mindestens 6 °C zwischen den 2 Thermostaten einhalten.

\*\*\*Der in der Abluft angeordnete Thermostat (TH3) muss auf eine Temperatur ≥ 5 °C eingestellt werden.

**18.5. Einstelleinrichtungen für den Nutzer**

**18.5.1. Thermostat TH1 (Wärmerückgewinnung)**

Außentemperatur < 18 °C	Außentemperatur > 18 °C
Kontakt geschlossen	Kontakt geöffnet

**18.5.2. Thermostat TH2 (Kälterückgewinnung)**

Außentemperatur < 24 °C	Außentemperatur > 24 °C
Kontakt geöffnet	Kontakt geschlossen


**18.5.3. Thermostat TH3 für Frostschutz**

Dieser Thermostat übernimmt die Frostschutzfunktion für den Plattenwärmetauscher.

Außentemperatur < 5 °C	Außentemperatur > 5 °C
Kontakt geöffnet	Kontakt geschlossen

### 18.6. Anschluss und Einstellung der externen Vorrichtungen für den Nutzer

Dank der Ausstattung mit 3 Druckwächtern hat der Nutzer die Möglichkeit, zu jeder Zeit den Betriebszustand der Ventilatoren und den Verschmutzungsgrad des Außenluftfilters zu kennen:

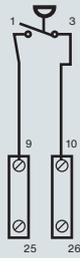
Vorrichtung	Werkseinstellung	Elektrischer Anschluss, vom Installationsbetrieb auszuführen
Druckwächter zur Betriebsüberwachung des Zuluftventilators	25 Pa	<p>DEP S</p>  <p>Der Anschluss ist direkt an der Komponente auszuführen.</p>
Druckwächter zur Betriebsüberwachung des Fortluftventilators (Abluft)	25 Pa	<p>DEP R</p>  <p>Der Anschluss ist direkt an der Komponente auszuführen.</p>
Druckwächter Verschmutzung des Außenluftfilters	150 Pa für M5-Filter 200 Pa für F7-Filter	<p>DEP FS</p>  <p>Der Anschluss ist zwischen den Klemmen (25) und (26) auszuführen.</p>

### 18.7. Störungsbehebung und Wartung

Da die Regelung SEASON sehr einfach aufgebaut ist, ist die Gefahr von Störungen relativ begrenzt und beschränkt sich auf die Hauptkomponenten.

Störung	Mögliche Ursachen
Der Zuluftventilator (VAS) funktioniert nicht	<p>Das Potentiometer für das Steuersignal 0-10 V steht in der Stellung 0 oder ist defekt (Steuersignal am Eingang des Motors unter 1 V). Die Verdrahtung des Steuersignals 0-10 V ist defekt oder die Polarität des Signals ist umgekehrt. Die Verdrahtung für die Versorgung im Leistungskreis ist defekt. Der Motor ist defekt.</p>
Der Abluftventilator (VAR) funktioniert nicht	<p>Das Potentiometer für das Steuersignal 0-10 V steht in der Stellung 0 oder ist defekt (Steuersignal am Eingang des Motors unter 1 V). Die Verdrahtung des Steuersignals 0-10 V ist defekt oder die Polarität des Signals ist umgekehrt. Die Verdrahtung für die Versorgung im Leistungskreis ist defekt. Der Motor ist defekt.</p>
Die Bypass-Klappe funktioniert nicht (Plattenwärmetauscher) (das Lüftungsgerät bläst Luft mit einer Temperatur nahe an der Außentemperatur bei niedriger/hoher Außentemperatur)	<p>Die Außentemperatur liegt in dem Wertebereich, in dem der Bypass inaktiv ist (Normalfall). Die Steuerthermostate TH1, TH2, TH3 sind falsch eingestellt oder defekt. Die Verdrahtung des Stellantriebs ist defekt, der Stellantrieb wird nicht mit Strom versorgt. Der Stellantrieb ist defekt.</p>

### 18.8. Allgemeines Elektro-Schema SEASON

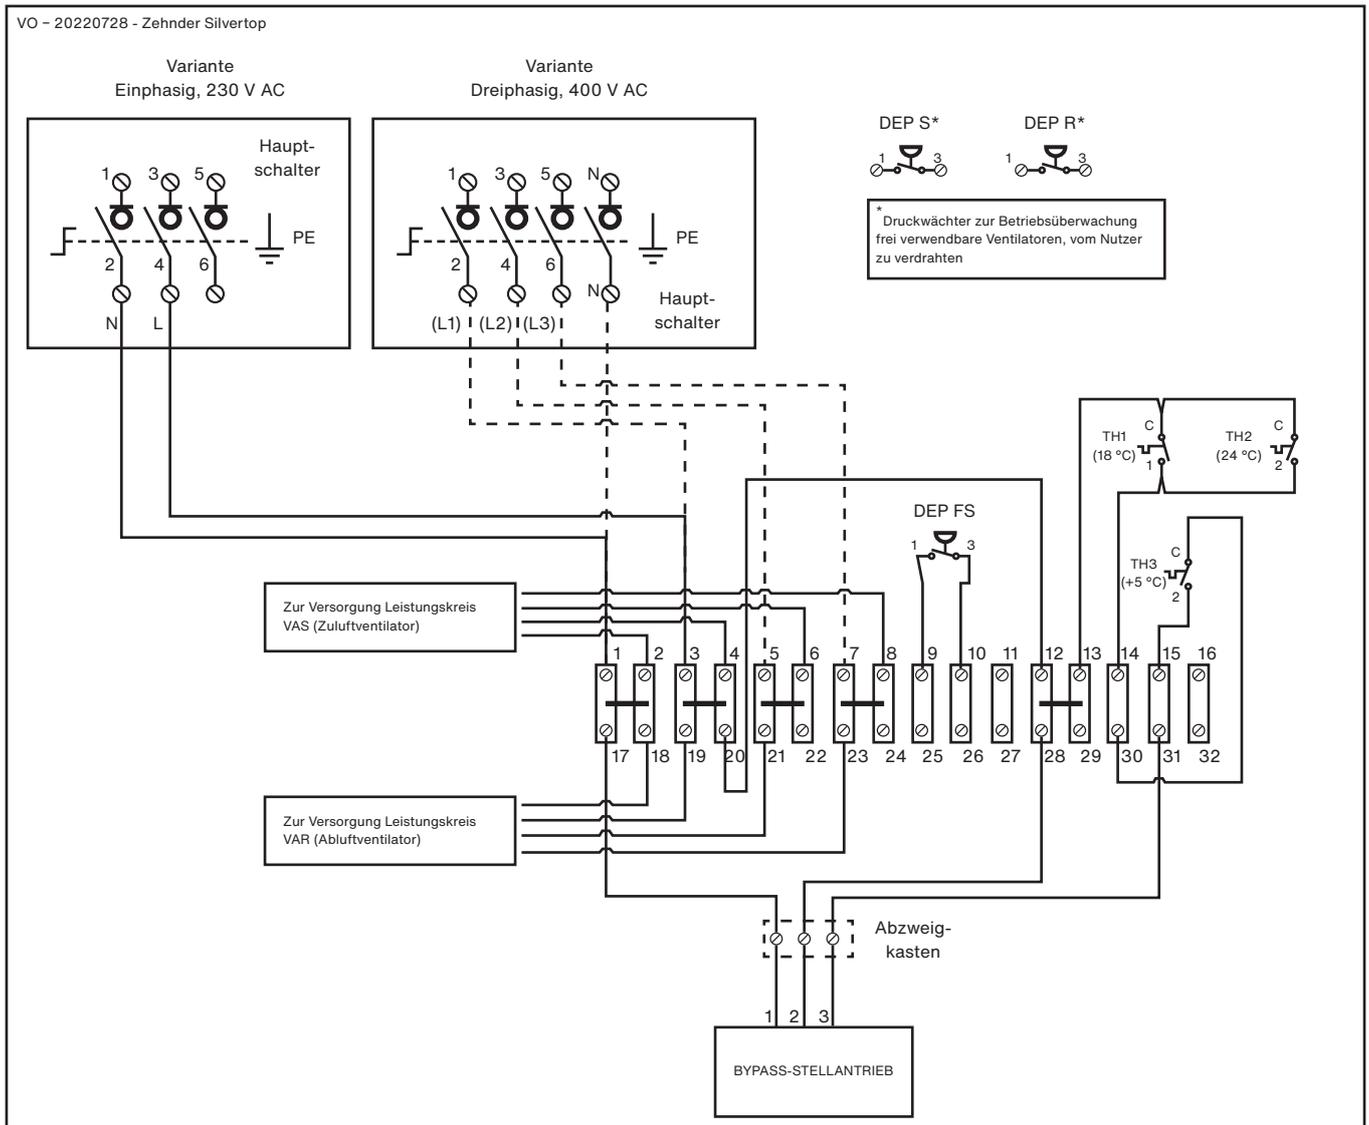

**Hinweis:**


Die Stromversorgung des Bypass-Servomotors wird zwischen den Klemmen (1) und (2) des Stellantriebs ausgeführt. Wenn die Stromversorgung ausgeführt ist und wenn:

- An Klemme (3) des Stellantriebs kein Potential anliegt, wird er geöffnet, die Luft wird um den Wärmetauscher umgeleitet, es findet keine Energierückgewinnung statt;
- An Klemme (3) des Stellantriebs Potential anliegt, wird dieser geschlossen, Luft strömt durch den Wärmetauscher und die Energierückgewinnung ist aktiv (100 %).

18.9. Elektro-Schema zum Anschluss der Ventilatoren SEASON


Motoren Zehnder Silvertop 06-08

Zuluft

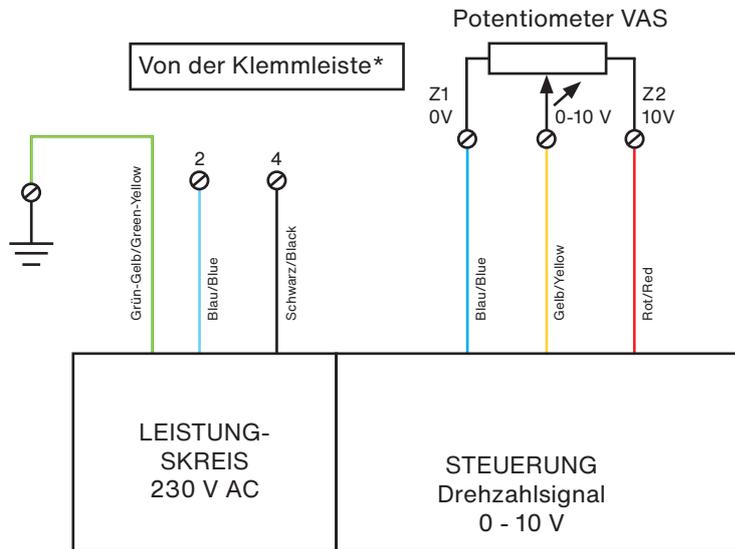

VAS - Zuluftventilator

Abluft (Fortluft)

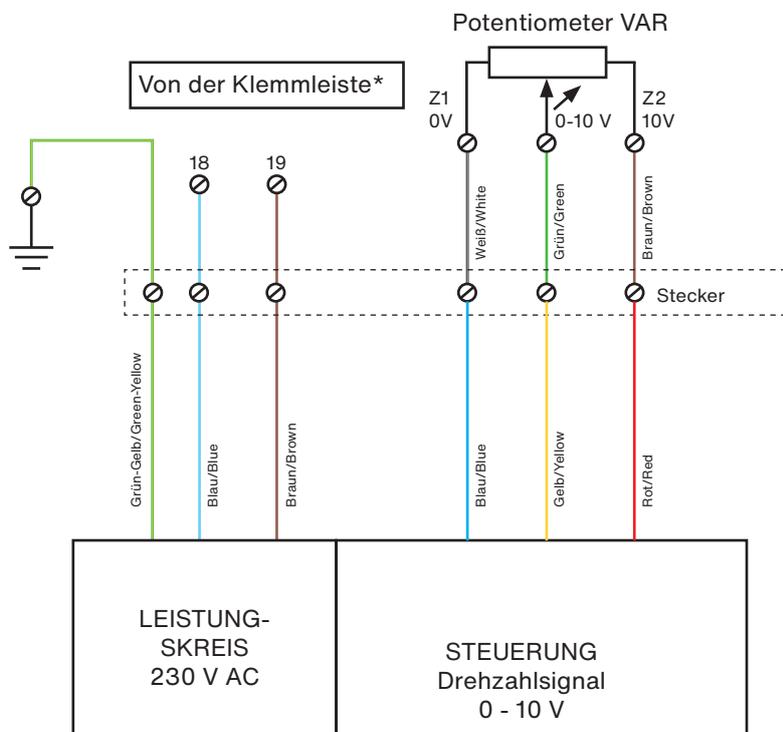


VAR - Abluftventilator (Fortluft)

\*Klemmleiste für Stromversorgung siehe XVIII.3 Elektronikkomponenten und Einstelleinrichtungen für den Nutzer.


Motoren Zehnder Silvertop 15

Zuluft

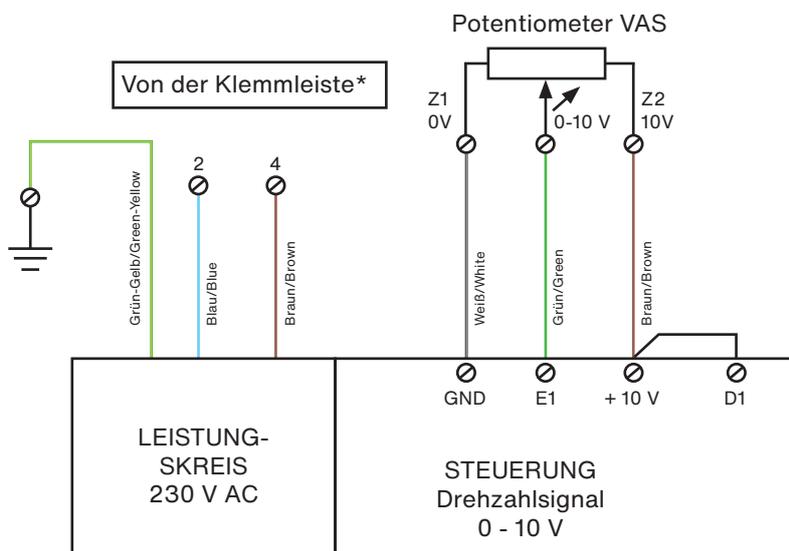

VAS - Zuluftventilator

Abluft (Fortluft)

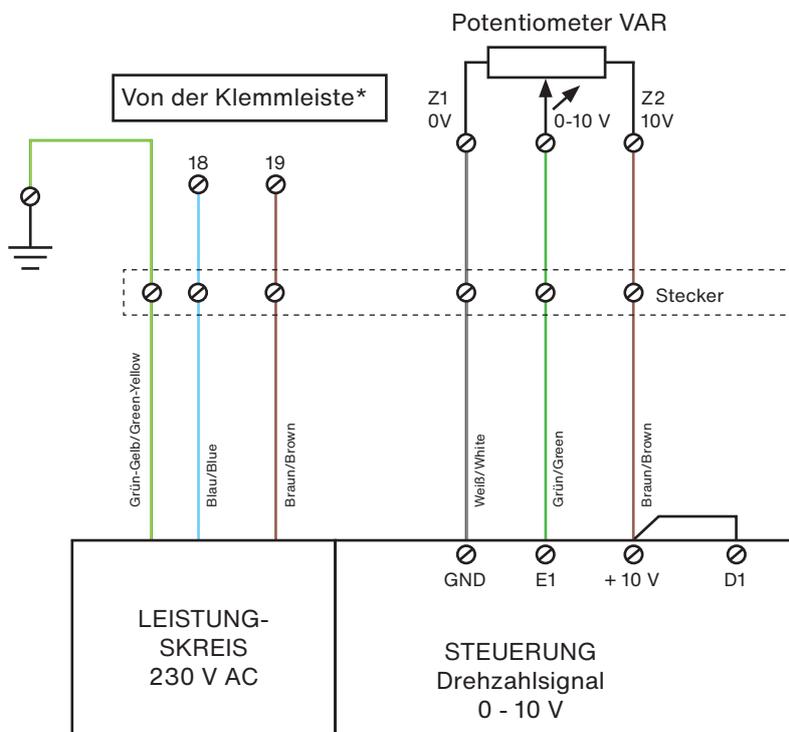


VAR - Abluftventilator (Fortluft)

\*Klemmleiste für Stromversorgung siehe XVIII.3 Elektronikkomponenten und Einstellrichtungen für den Nutzer.


Motoren Zehnder Silvertop 23

Zuluft

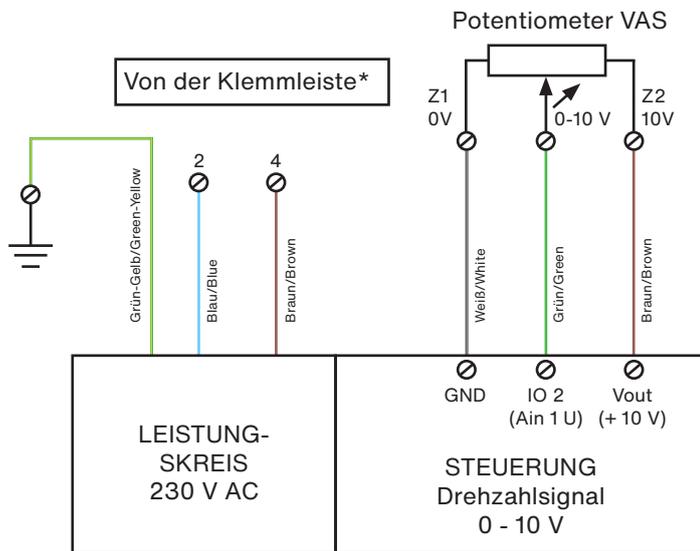

VAS - Zuluftventilator

Abluft (Fortluft)

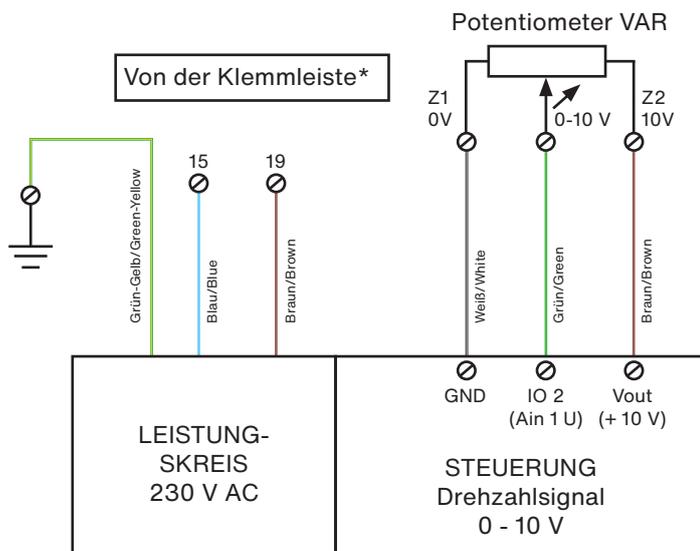


VAR - Abluftventilator (Fortluft)

\*Klemmleiste für Stromversorgung siehe XVIII.3 Elektronikkomponenten und Einstelleinrichtungen für den Nutzer.


Motoren Zehnder Silvertop 35

Zuluft

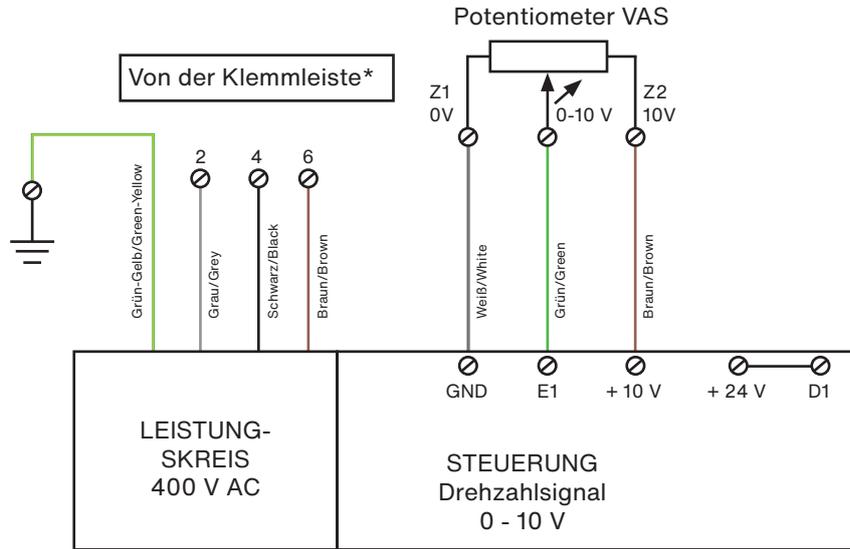

VAS - Zuluftventilator

Abluft (Fortluft)

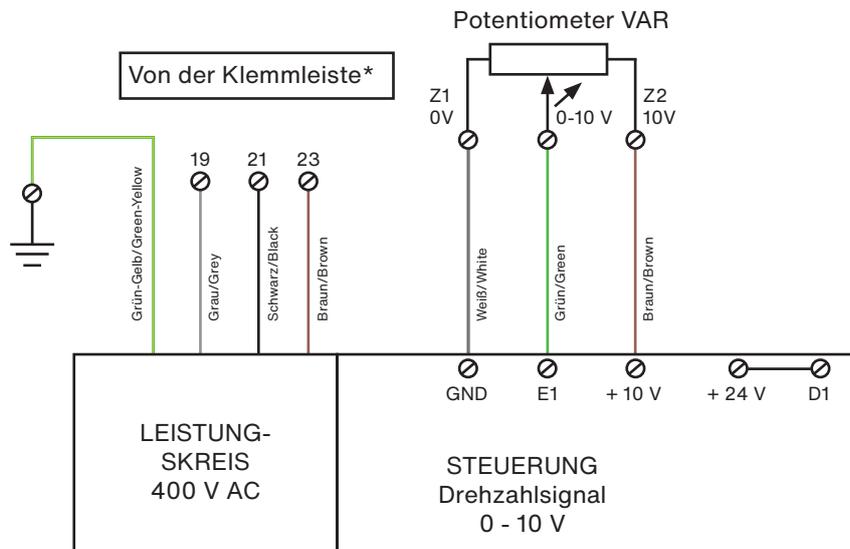


VAR - Abluftventilator (Fortluft)

\*Klemmleiste für Stromversorgung siehe XVIII.3 Elektronikkomponenten und Einstellrichtungen für den Nutzer.


Motoren Zehnder Silvertop 52

Zuluft

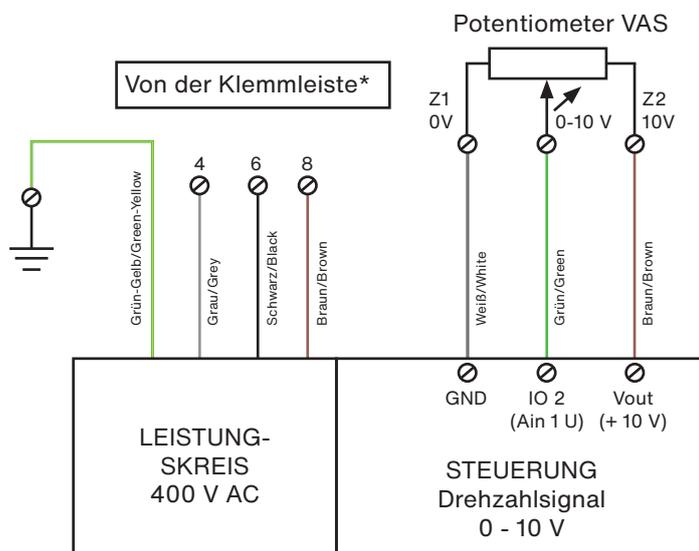

VAS - Zuluftventilator

Abluft (Fortluft)

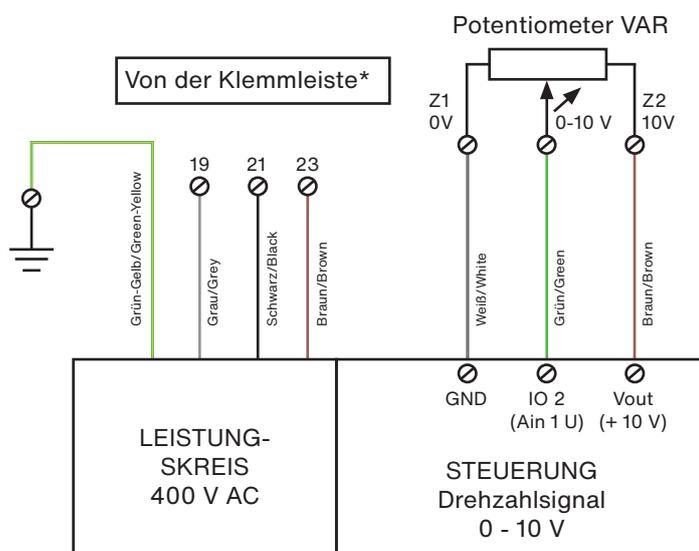


VAR - Abluftventilator (Fortluft)


\*Klemmleiste für Stromversorgung siehe XVIII.3 Elektronikkomponenten und Einstelleinrichtungen für den Nutzer.

### 19. Kurven zu lufttechnischen Leistungen


#### Zehnder Silvertop 06

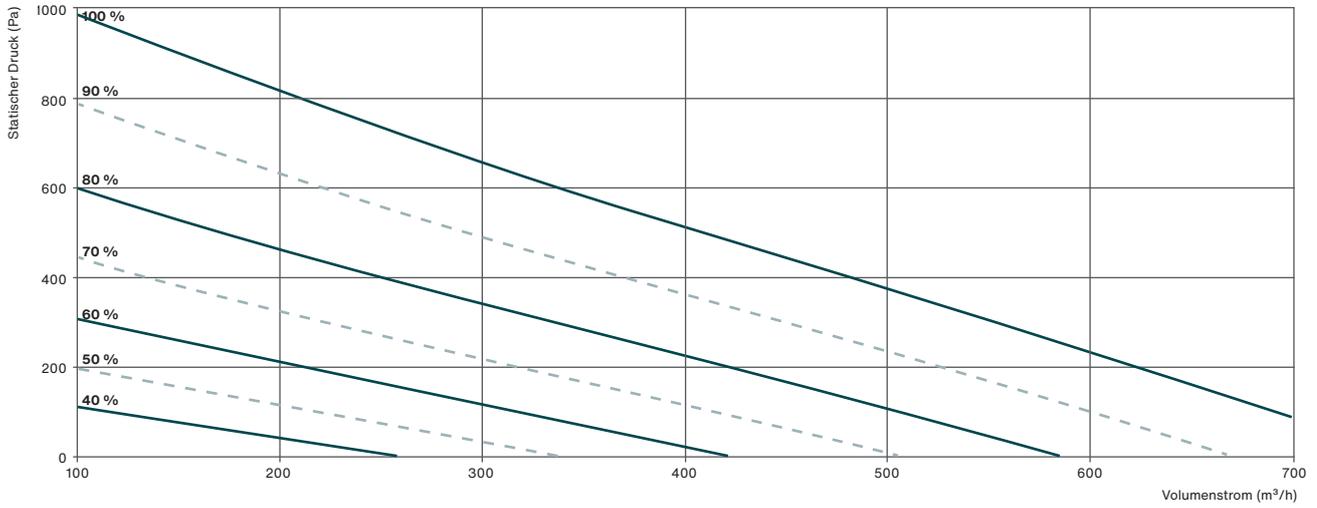


#### Zehnder Silvertop 08

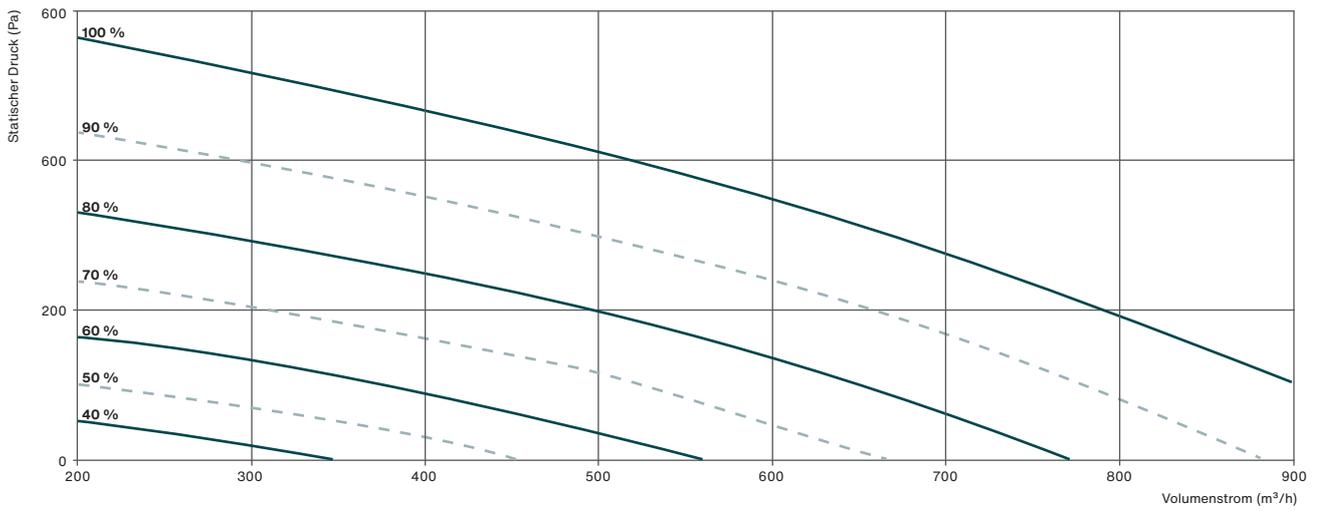


#### Zehnder Silvertop 15

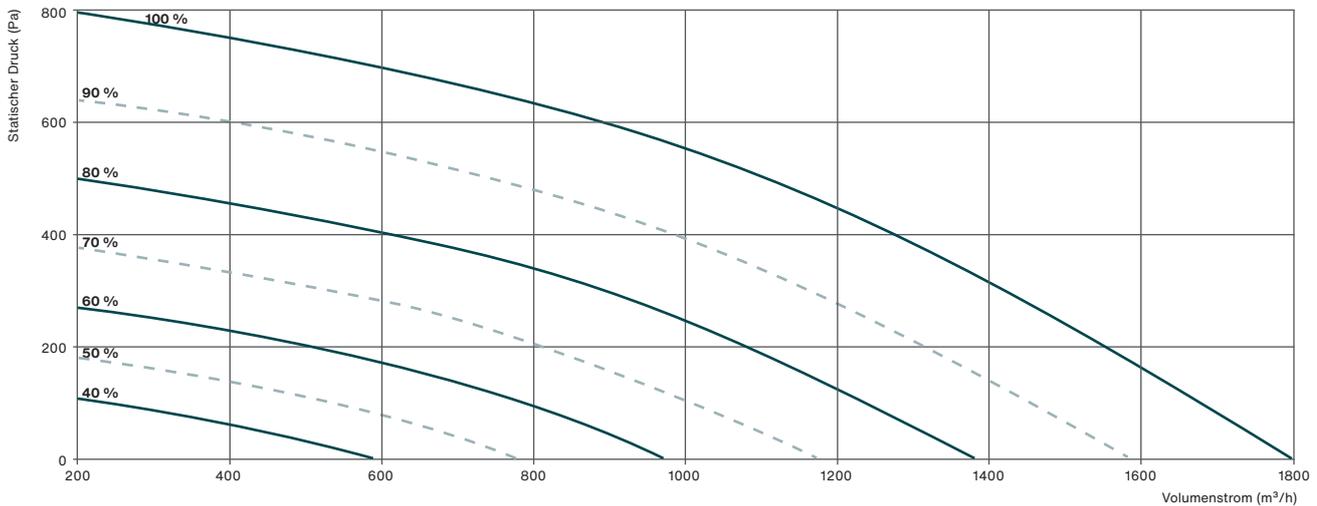


**Zehnder Silvertop 23**

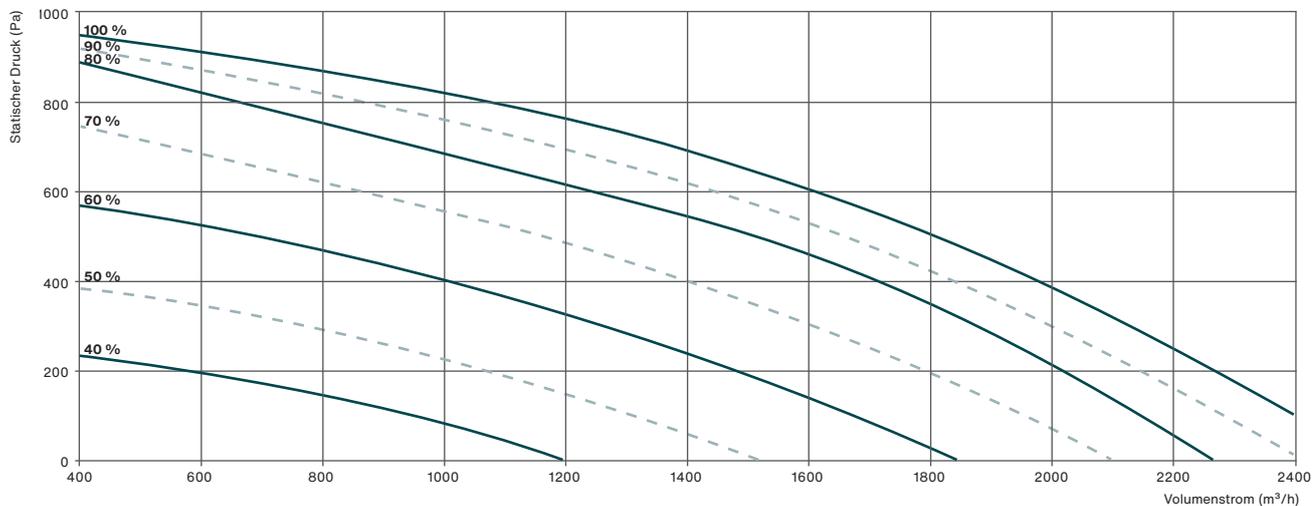

**Zehnder Silvertop 35**

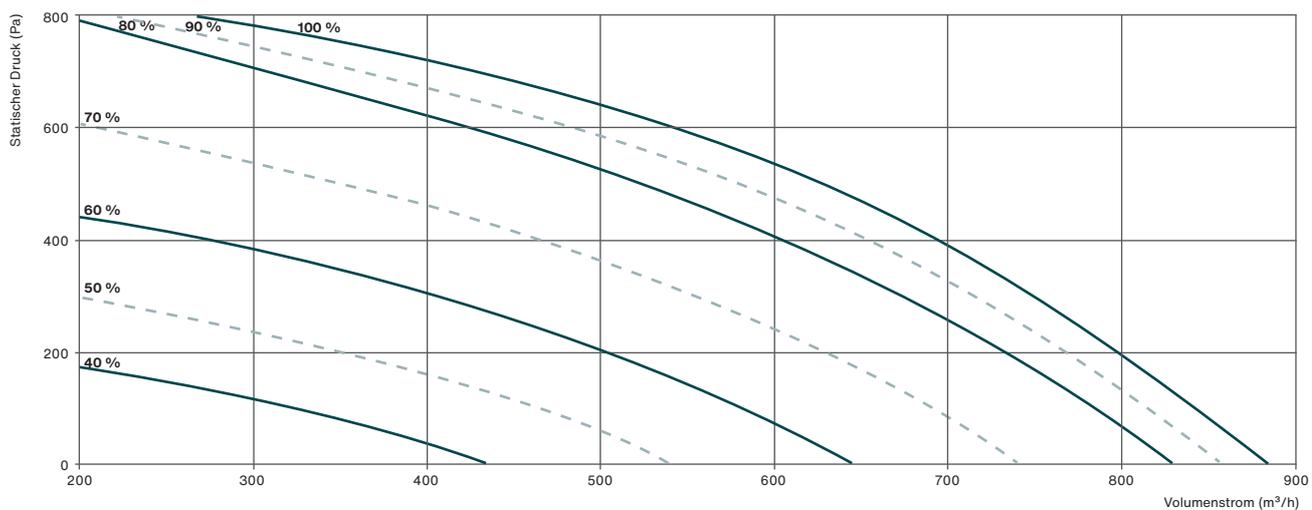

**Zehnder Silvertop 52**

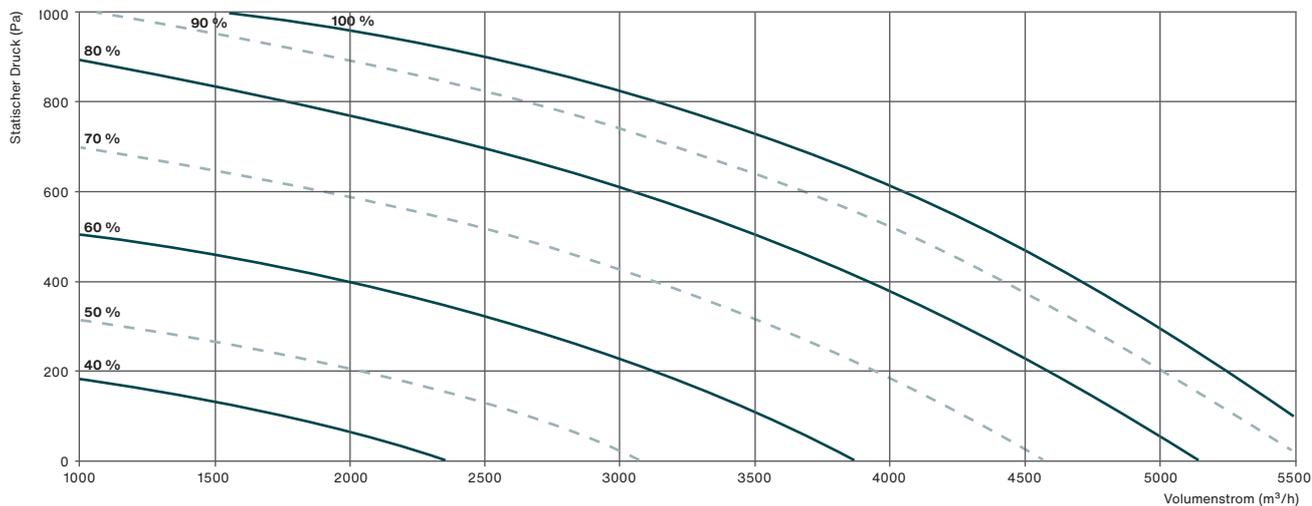


**20. Inbetriebnahmebericht**


<b>Baustelle</b>			
<b>Adresse</b>			
<b>Datum</b>	...../...../.....	Techniker / Firma	
<b>Montage</b>		Außenbereich (Dach)	
		Innenbereich (Technikraum)	
<b>Referenz-Nr. des Materials</b>			
<b>Herstellungsnummer</b>			
<b>Variante</b>	FIRST / SMART / PREMIUM BE / BREMIUM BC / INFINITE BE / INFINITE BC		
	ECO / LOBBY / MAC2 / DIVA / QUATTRO		
<b>Versorgungsspannung</b>	..... V AC		
<b>Modus der Temperaturregelung</b>		Konstante Zulufttemperatur	
		Konstante Ablufttemperatur	
		Außentemperaturgeführte Regelung der Zulufttemperatur	
		Außentemperaturgeführte Regelung der Ablufttemperatur	
<b>Temperatursollwert</b>			
<b>Lüftungssollwerte</b>	Zuluft	Reduzierter Betrieb: ... % / Pa / m³/h	Reduzierter Betrieb: ..... % / Pa / m³/h
	Abluft	Reduzierter Betrieb: ... % / Pa / m³/h	Reduzierter Betrieb: ..... % / Pa / m³/h
<b>CO2-Sollwerte (DIVA / QUATTRO)</b>	Reduzierter Betrieb: ..... ppm		Reduzierter Betrieb: ..... ppm

Datum	Ausführender Techniker	Bemerkungen


**Notizen**

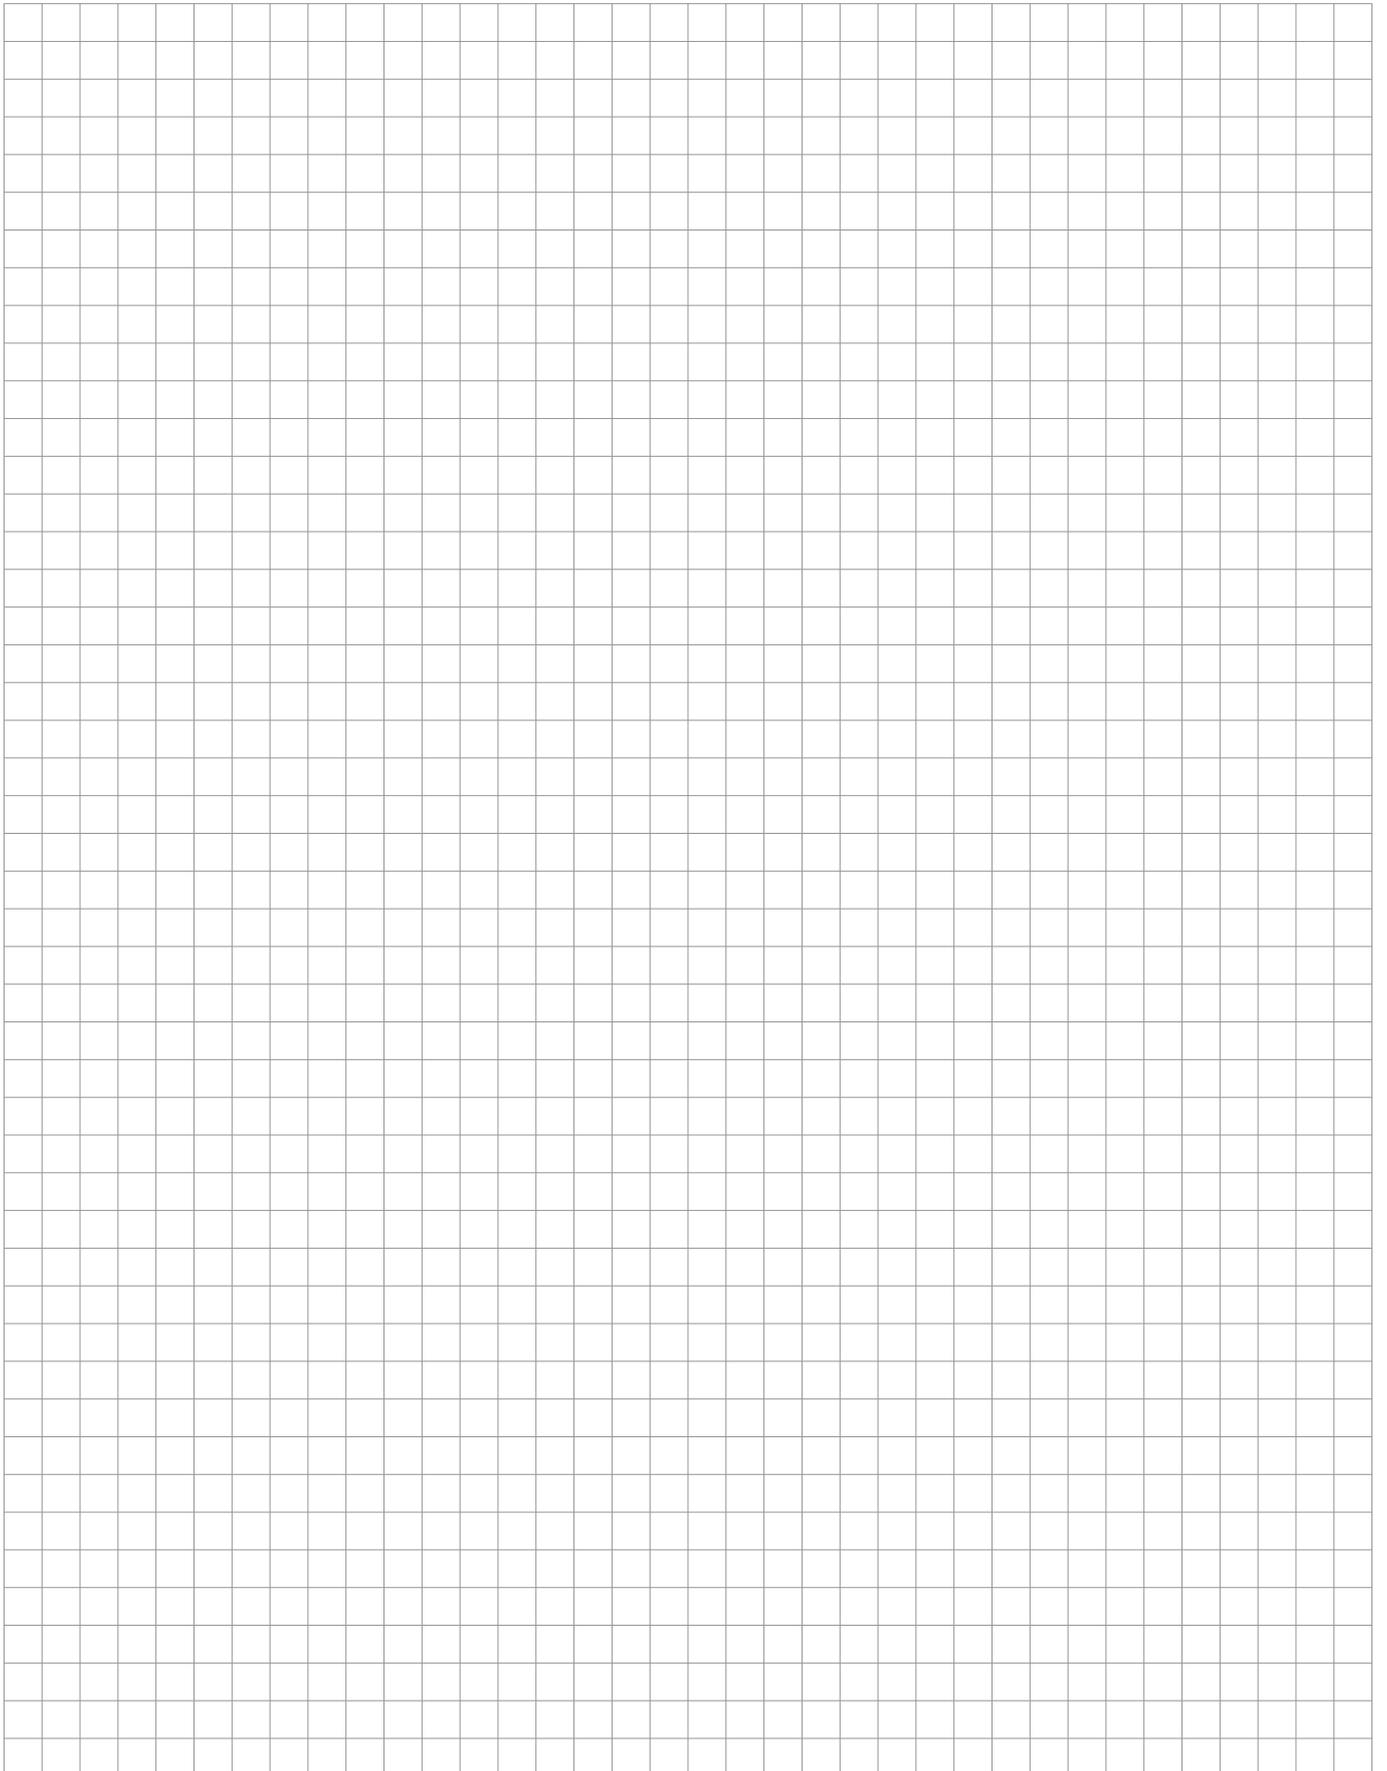

**Notizen**

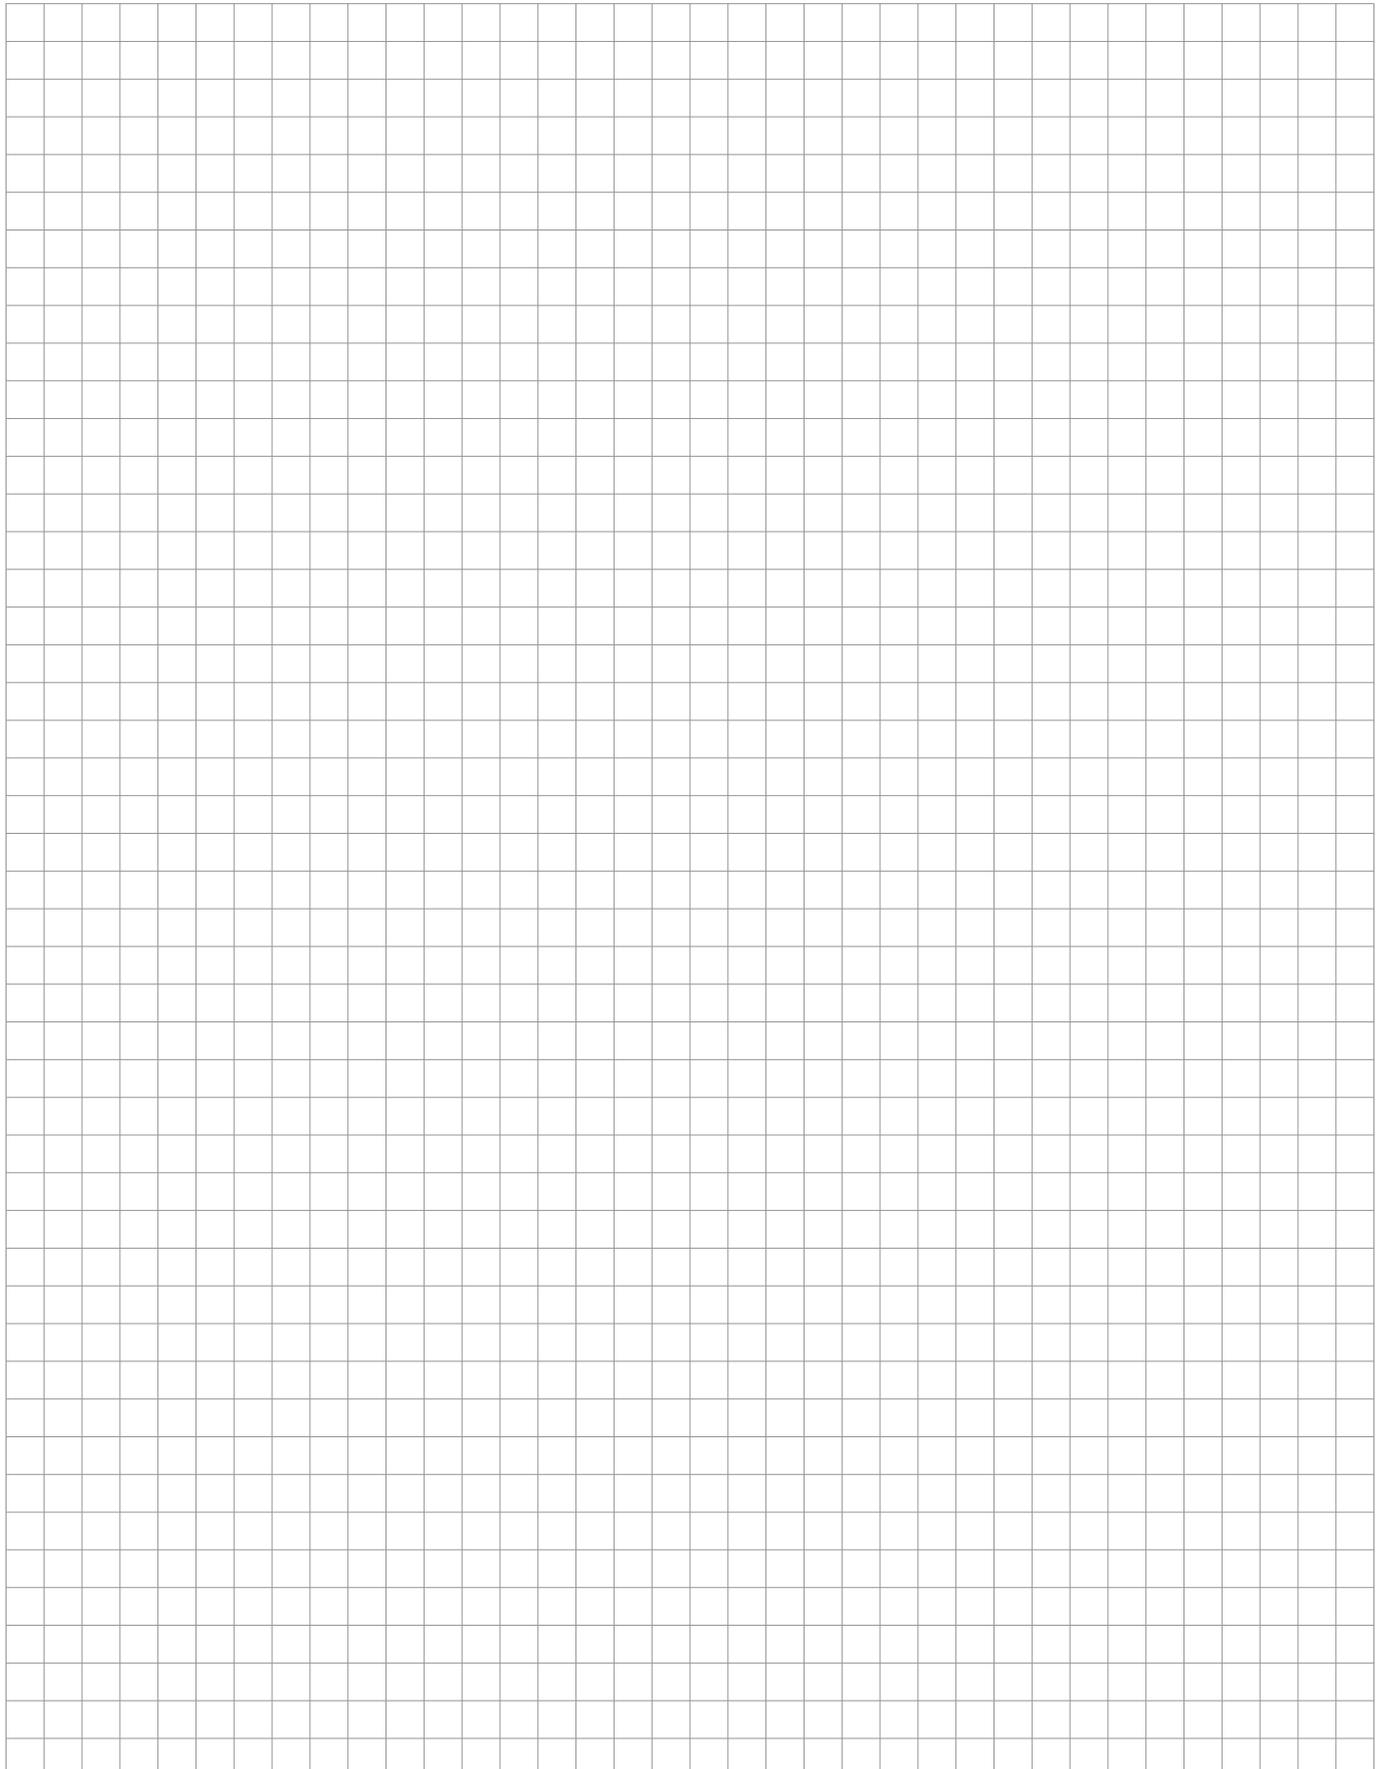

**Notizen**

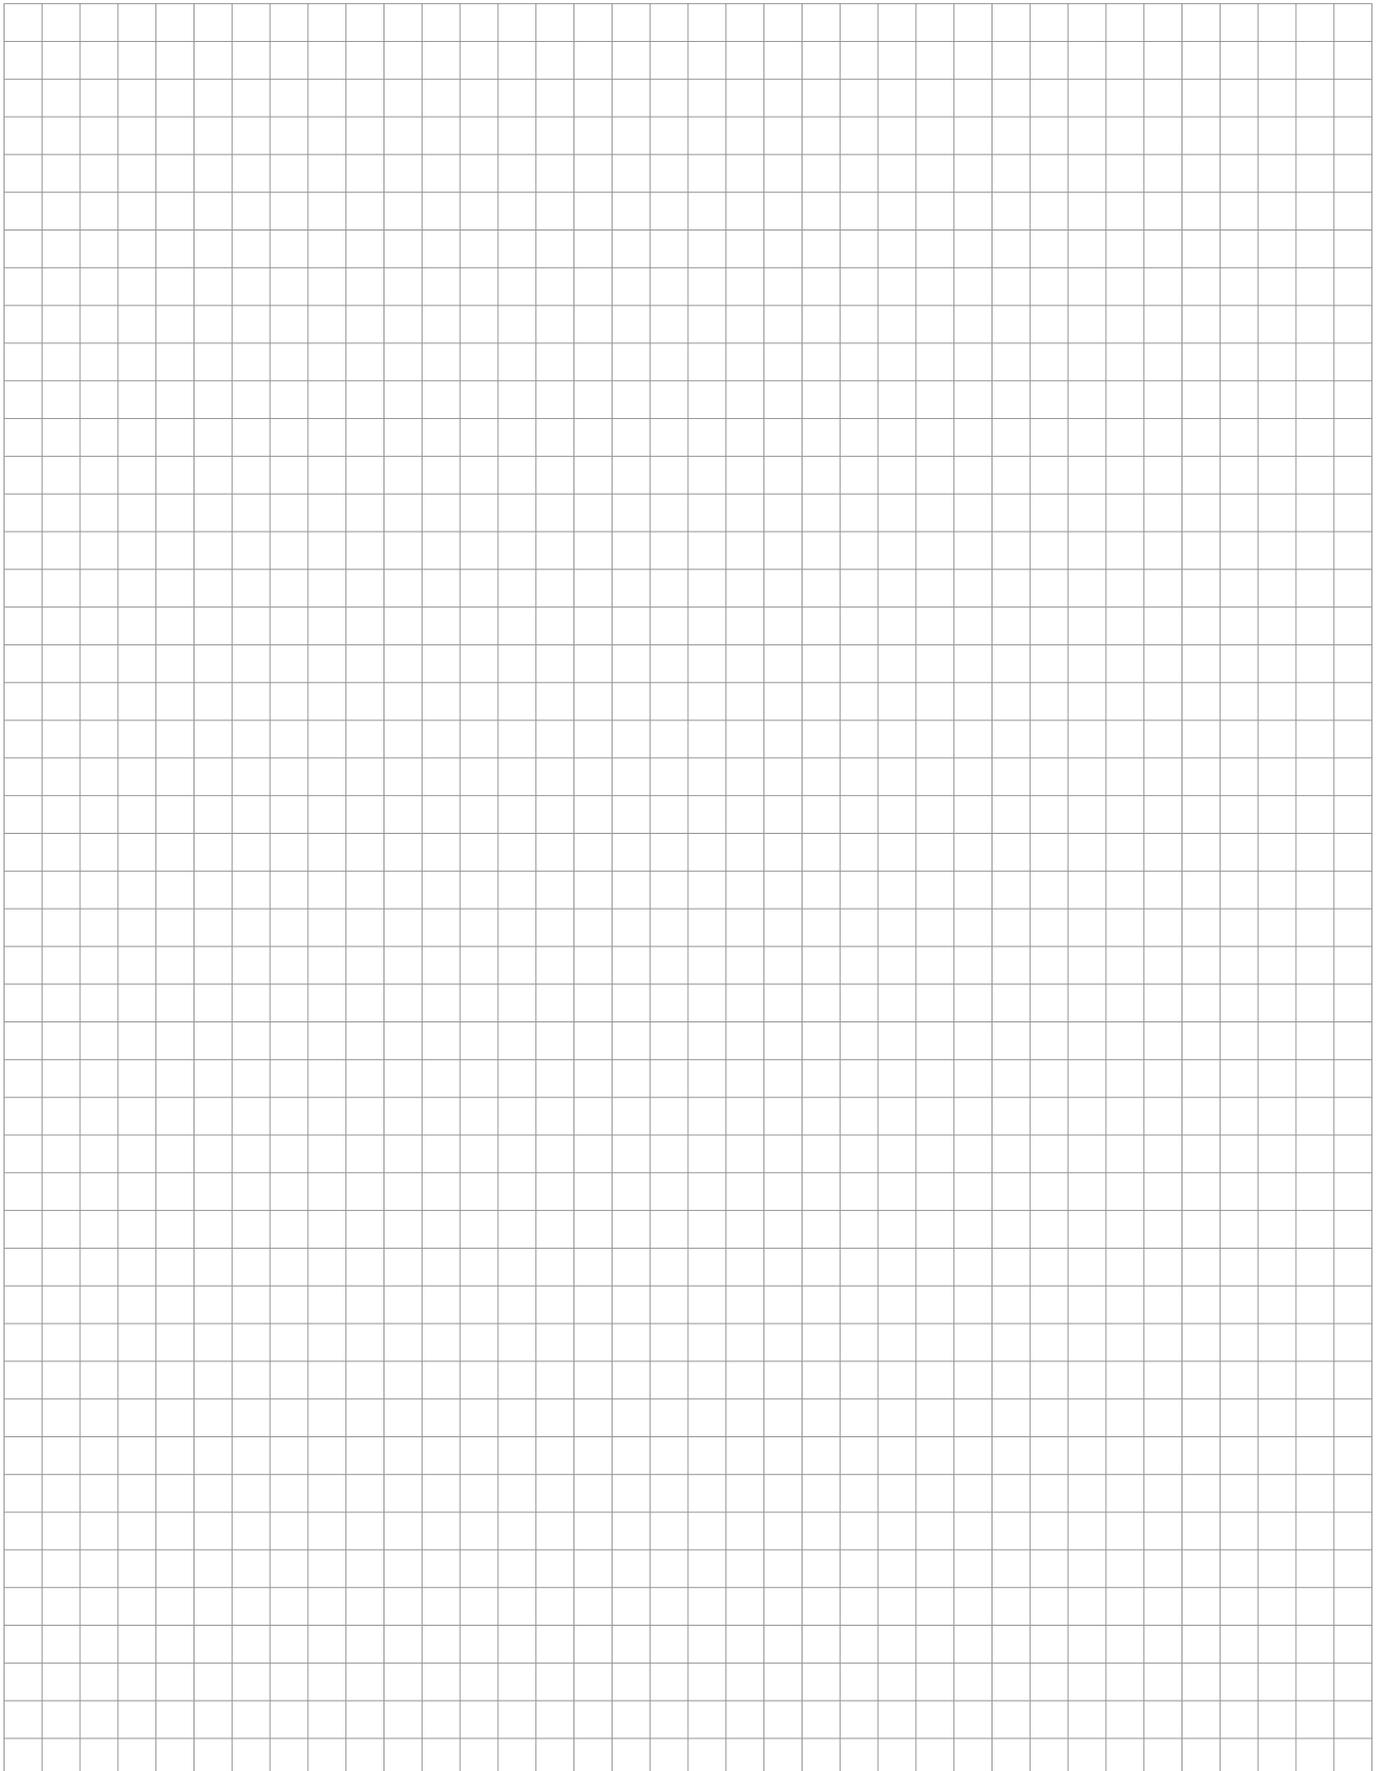

Mâcon Loché, 29.08.2022

Ref: EU

## EU-Konformitätserklärung

**Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte**

- ECOVOR™ - ECOBLUE™ - ECONIZER™- NOE™ - NOE LOBBY™
- MINIMAX™ - MINIBLUE™ - MINIBLUE LOBBY™ - MAXIPLUS™ - CITYCOOL™
- COMBIBOX CONCEPT™ - CMH - EVENTYS™
- CARMA™ - NEOTIME™ - FREETIME™ - EXAECO™- HEXAMOTION™- SILVERTOP™ - EVERSKEY™
- ELECTROPACK™ - AQUAPACK™ - LOBBY™ - SYSTEM TOP™ - SYSTEM DIV™ - WONDEROOM™
- CVFMI - CVFTI - CVFM - CVFT
- REFLEX™ - DIABLO™ - PYROSTAR™ - CDF
- EVERKIT™
- THERMOVER™

**die Bestimmungen der folgenden einschlägigen Richtlinien und harmonisierten Normen erfüllen:**

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
- Richtlinien zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2011/65/EU und 2015/863/EU
- Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG



**Darüber hinaus wurden für die Produkte**

COMBIBOX CONCEPT™ - CMH - CARMA™ - EXAECO™ - EVENTYS™ - FREETIME™ - NEOTIME™ -  
HEXAMOTION™ - SILVERTOP™ - THERMOVER™ - EVERKIT™ (Dual flow unit section)

**die folgenden Normen und Spezifikationen angewandt:**

- EN 1886: 2008 - Lüftung von Gebäuden. Zentrale raumluftechnische Geräte,  
Mechanische Eigenschaften und Messverfahren
- EN 13053+A1: 2011 - Lüftung von Gebäuden. Zentrale raumluftechnische Geräte,  
Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten.  
Diese Erklärung gilt nur für Produkte, die gemäß der mitgelieferten Anleitung installiert  
und nicht verändert wurden.

Hervé Nuzzo  
Geschäftsführer

CALADAIR INTERNATIONAL

61 Rue Saint-Véran  
71000 Macon Loche

Tél. : 03 85 36 82 00  
Fax : 03 85 36 82 01

